

# **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

## **CANTINA VINI**



Congratulazioni per avere acquistato questa cantina, che appartiene ad una nuova generazione di cantine per la conservazione dei vini nel mondo. Leggere completamente ed attentamente l'intero manuale prima di utilizzare la cantina la prima volta. Vi raccomandiamo di conservarlo per riferimento o ulteriori controlli futuri.

Ideacantina è una rivoluzionaria cabina in grado di mantenere le condizioni climatiche ideali per conservare vini, sigari, salumi, formaggi e tanto altro ancora.

NB. Questo manuale è di guida e riferimento per l'installazione di diversi modelli di cantine, quindi qualche particolare potrebbe differire rispetto al modello che avete acquistato.

## **Prima dell'installazione**

Per evitare errori e malintesi, leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione.

La cabina deve essere installata su un pavimento piano con una superficie robusta, asciutta ed impermeabile all'acqua (ad esempio su un pavimento piastrellato). Controllare che il pavimento sia piano e, dove necessario, correggere con degli spessori. Fare attenzione che la ventilazione ed il ricambio d'aria siano sufficienti, deve essere presente una presa d'aria fresca.

Definire la posizione esatta della cabina nella stanza, controllare la possibile posizione della porta, del generatore di calore, della presa di entrata e uscita dell'aria e considerare il routing dei cavi di cablaggio.

### **Attrezzi richiesti**

Per una corretta installazione servono gli attrezzi seguenti:

- martello
- cacciavite a testa piatta da 4, 6 mm, a croce misura 2
- punte da trapano da 2, 3 e 4 mm
- sega fine
- matita e nastro per le misurazioni
- carta vetrata fine (grana 100)
- livella a bolla d'aria
- trapano, avvitatore elettrico

### **Suggerimenti per l'installazione**

- Le viti in legno si avvitano più agevolmente se se ne cosparge la superficie con un pò di sapone.
  - il legno non si spacca se si smussa leggermente la punta del chiodo servendosi di un martello
  - prima di avvitare una vite in legno, praticare sempre il foro con il trapano, in modo da evitare fenditure
- Utilizzare esclusivamente le viti fornite, in quanto sono rivestite di uno strato anti-corrosivo e non generano ruggine nel corso del tempo.

| ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO<br>FOTOGRAFICHE                                       | ISTRUZIONI PER IL<br>MONTAGGIO<br>DESCRITTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>TELAIO A PAVIMENTO</b><br/>         Iniziare il lavoro posizionando il telaio a pavimento costituito da travi.<br/>         Fissare le travi avvitandole agli angoli con le apposite viti in dotazione mm 4 x 30 creando quattro angoli retti. Fig. 1b<br/> <b>Il pavimento</b> sotto la Cantina deve essere perfettamente in piano, altrimenti i pannelli delle pareti potrebbero non combaciare perfettamente tra loro.</p> |

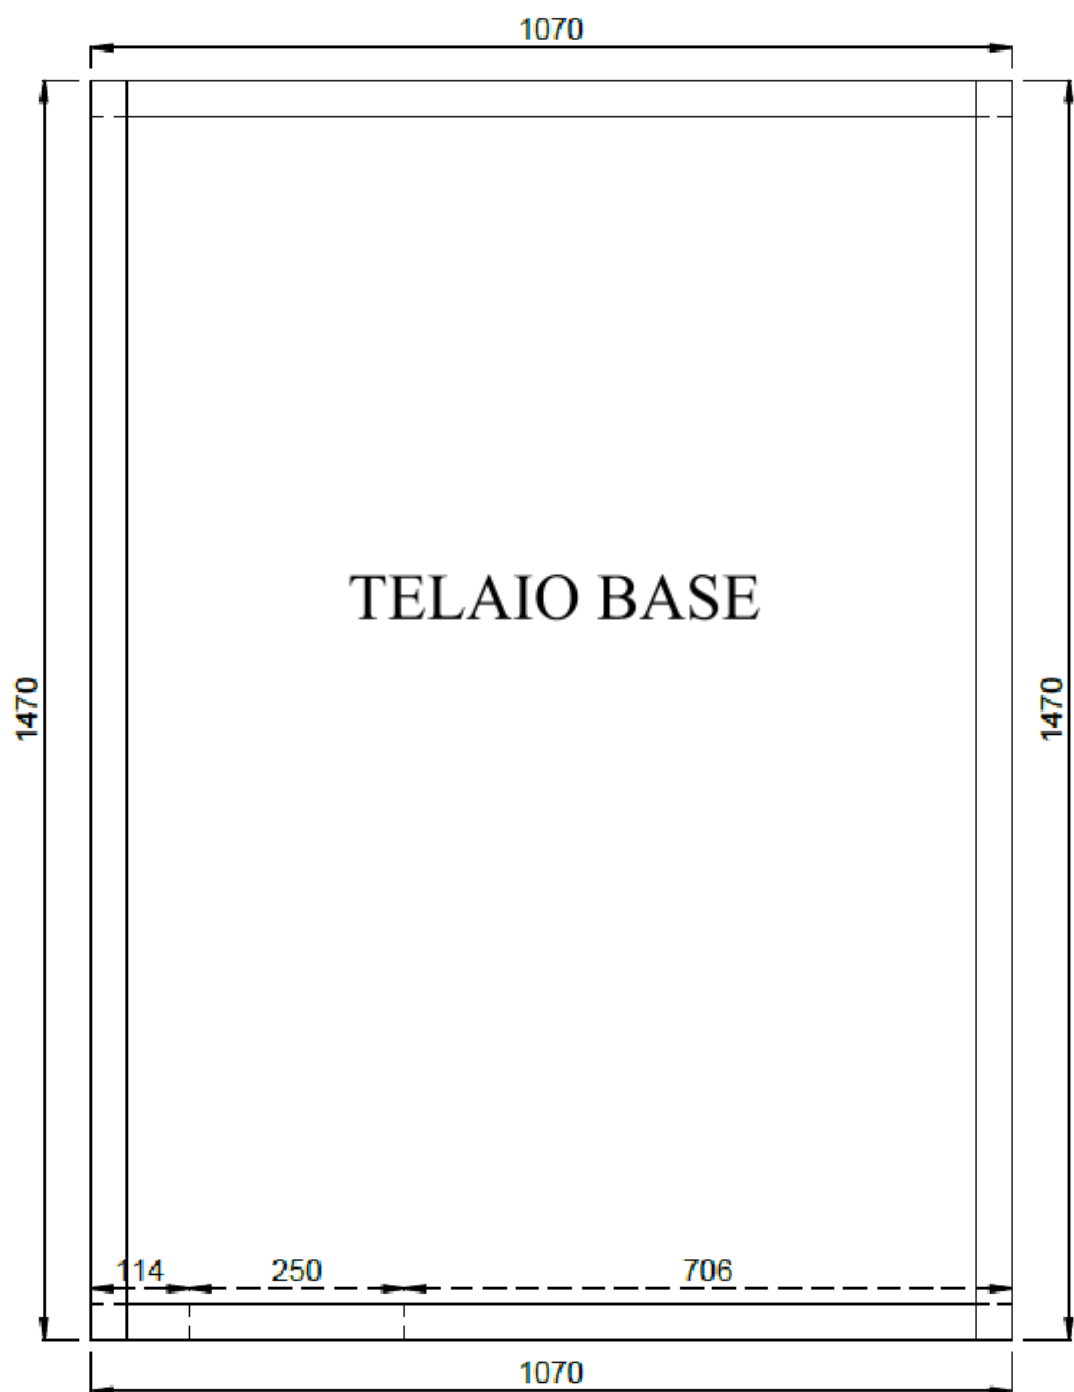


Figure 1.b



Figure 3.b



Figure 3.c



Figure 3.d

## PARETI 1

Posizionare i pannelli della cantina sul telaio a pavimento, tutti gli elementi sono contrassegnati da lettere, che coincideranno con la base del telaio. Fate attenzione a far combaciare i pannelli tra loro creando angoli retti, inserite ora le viti senza tirare a fondo, le pareti dovranno risultare unite senza essere totalmente fissate.

**Fare attenzione** che l'incastro guida che si trova alla base delle pareti sia rivolto verso il basso, in quanto dovrà essere appoggiato sul telaio a pavimento.

\* Ci sono 2 metodi per fissare i pannelli:

**ESTERNI (standard):** da seguire quando vi è un facile accesso a tutti gli angoli esterni della cantina. Vedere lo schema A e seguire i passaggi 3A (Figura 3.b).


**INTERNO (Alternativo):** da essere seguita quando non c'è spazio per muoversi attorno a tutti e 4 i muri. (Ad esempio, quando la vostra camera è di restringere per fissare gli elementi laterali a parete, A e C, con le viti dai lati). Vedi schema B e seguire i passi 3C (Schema 3.c e 3d).

3A-Fissare i due pannelli tra loro dall'esterno della camera mediante viti 4x70 mm. Ci sono piccoli fori negli elementi a parete.

oppure

3C-Fissare i due pannelli (insieme al telaio di base) dalla parte superiore (dal 3.d bottom-Diagram).

NOTA: non è sempre necessario installare i pannelli in sequenza in base al loro numero.

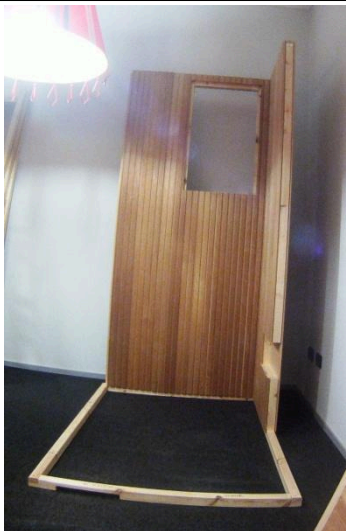

## PARETI 2

Posizionare il pannello laterale su quello dello schienale.  
Fate attenzione a far combaciare i pannelli creando angoli retti

Inserite ora le viti senza tirare a fondo.



## PARETI 3

Ora si possono posizionare tutte le altre pareti procedendo al montaggio facendo sempre attenzione a far combaciare i pannelli tra loro creando angoli a retti fissandoli poi tramite le viti a croce.





#### **PARETI 4**

Appoggiare ora le paretine laterali sul telaio a pavimento facendo combaciare perfettamente tra loro le pareti creando un angolo retto ,fissare ora con le senza tirare a fondo.




#### **PARETI 5**

Appoggiare la parete frontale SX sul telaio a pavimento facendo combaciare perfettamente tra loro le pareti creando un angolo retto, fissare ora con le senza tirare a fondo.




NB: Assicurarsi che gli elementi siano perpendicolari e nella locazione corretta. Installare gli elementi in base alla sequenza (B,C,D,...) ciò non sempre è indispensabile. Fissare poi le pareti dall'esterno.


WALL ELEMENT B1




WALL ELEMENT B2




WALL ELEMENT A2

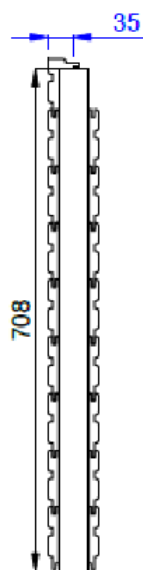


WALL ELEMENT A1

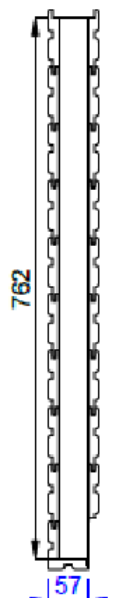




WALL ELEMENT C1

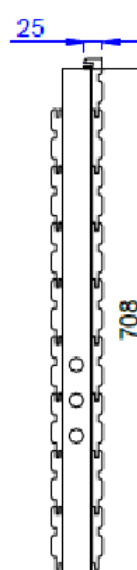


WALL ELEMENT C2

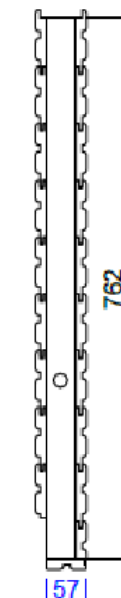

PARETI





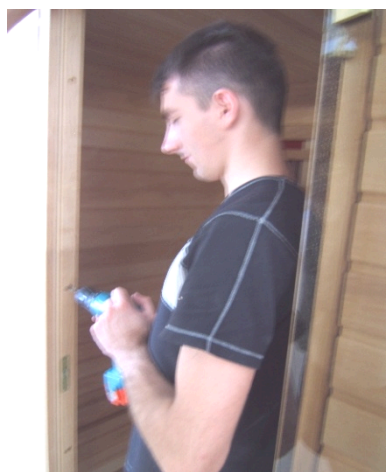

### **MONTAGGIO DELLA PORTA**

Il modulo porta è l'ultimo nella sequenza del montaggio dei lati verticali ad essere posizionato.

Inserire questo ultimo nel telaio a pavimento facendo attenzione che si incastrino perfettamente nella guida posizionandolo perfettamente in verticale. Fate molta attenzione nella movimentazione perché se il vetro tocca oggetti spigolosi può rompersi. Le cerniere possono essere svitare e fissate sull'altro lato in caso si preferisca l'apertura della porta dall'altra parte. Fissare poi il telaio della porta alla cantina con viti in modo trasversale per fissarlo con entrambe le pareti laterali.

### **ATTENZIONE !**

Non tirate subito a fondo le viti del telaio porta in quanto potrebbe risultare necessario una ulteriore regolazione della posizione in base al livellamento del pavimento.

Una volta messo in bolla il telaio porta e verificato che combaci perfettamente sulle pareti inserire le viti e bloccare il tutto.

Proseguire poi al fissaggio definitivo di tutte le pareti e del tetto con le viti da mm 5 x 100 facendo attenzione all'allineamento delle stesse.

Serrare a fondo tutte le viti su tutte le pareti .



## MONTAGGIO DEL PANNELLO TETTO

Sollevate i pannelli del tetto e posizionatevi sopra alla cantina. Appoggiateli in modo che combacino perfettamente con il perimetro delle pareti.



## POSIZIONAMENTO PANNELLO TETTO

Sollevare ora tutti i due i pannelli facendo leva nella giunzione centrale per far sì che possano combaciare agganciandosi tra loro.

**PS.**

Questa fase non è da considerare se il modello di cantina in possesso ha il tetto realizzato con soluzione a pannello unico.



VISTA LATERALE IN  
SEZIONE LATO SINISTRO

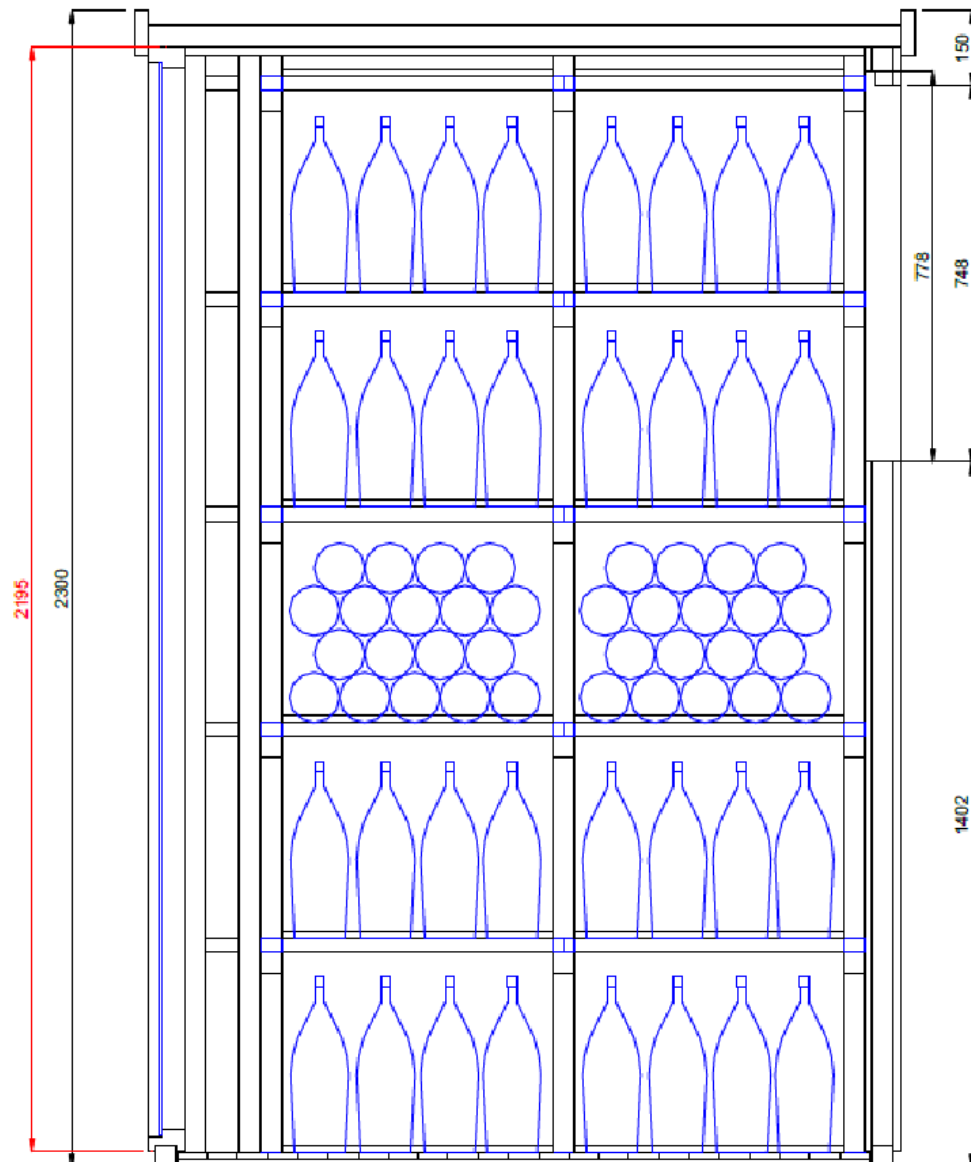


Figure 6.a

Technical drawing of the front view of the RSC 23000. The drawing shows a large rectangular unit with a central panel. Dimensions are provided in millimeters (mm). The overall width is 2300 mm. The overall height is 2129 mm. The central panel has a width of 860 mm and a height of 2184 mm. The panel is divided into two sections: a top section labeled "RISCALDATORE INFRAROSSI (OPTIONAL)" with a height of 778 mm, and a bottom section with a height of 1402 mm. The bottom section contains a grid of horizontal lines representing the infrared heating elements. A small circular button is located on the right side of the bottom section, labeled "ON/OFF BUTTON FOR THE INFRA ELEMENT" with a dimension of 285 mm. The top section has a height of 748 mm. The bottom section has a height of 150 mm. The overall height of the unit is 2195 mm. The drawing also shows a small rectangular detail on the left side of the bottom section.




### MONTAGGIO DELLA CORNICE DI FINITURA SUPERIORE

Inserire i blocchetti rotondi nelle loro sedi



### MONTAGGIO DELLA CORNICE DI FINITURA SUPERIORE

Avvicinare il telaio unendolo nelle sue parti e ruotare i blocchetti per il fissaggio definitivo

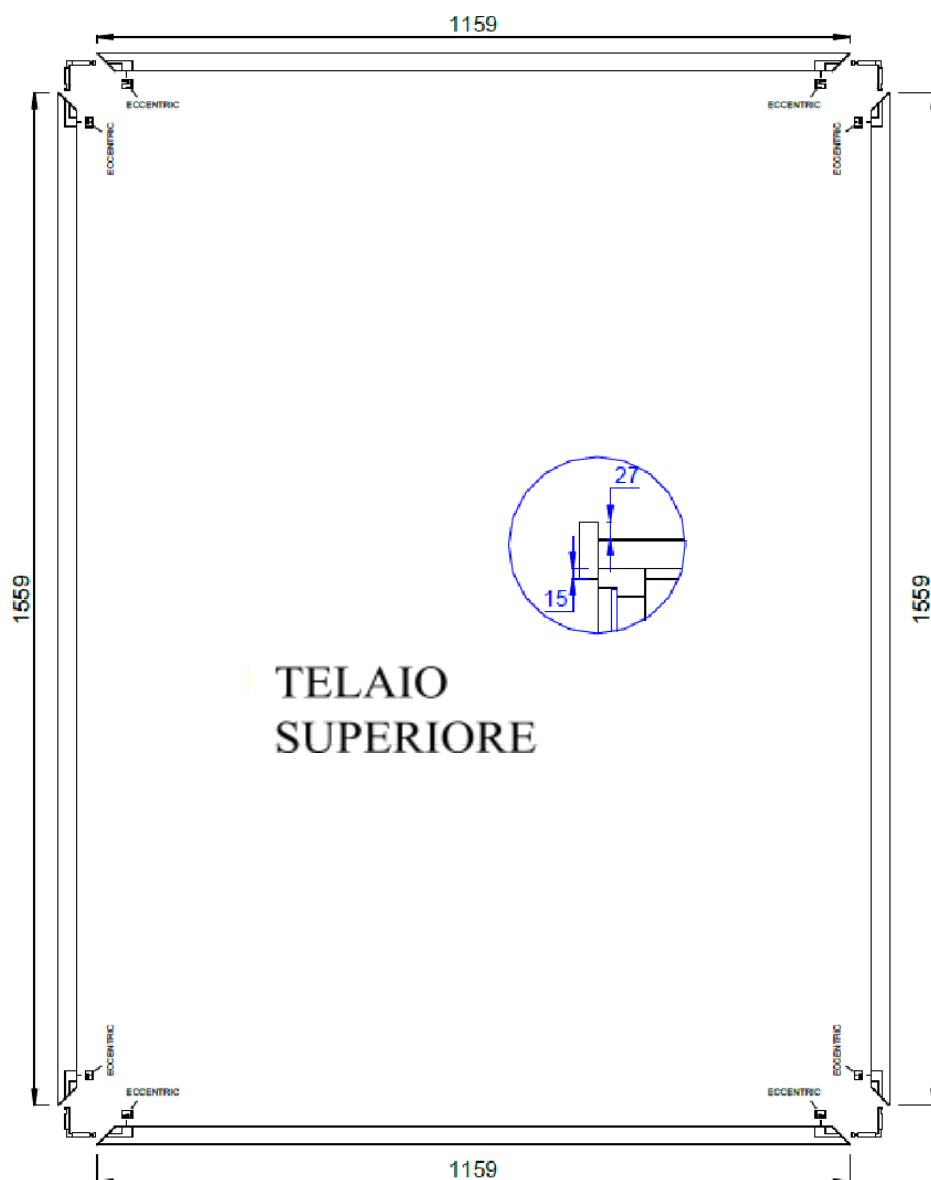

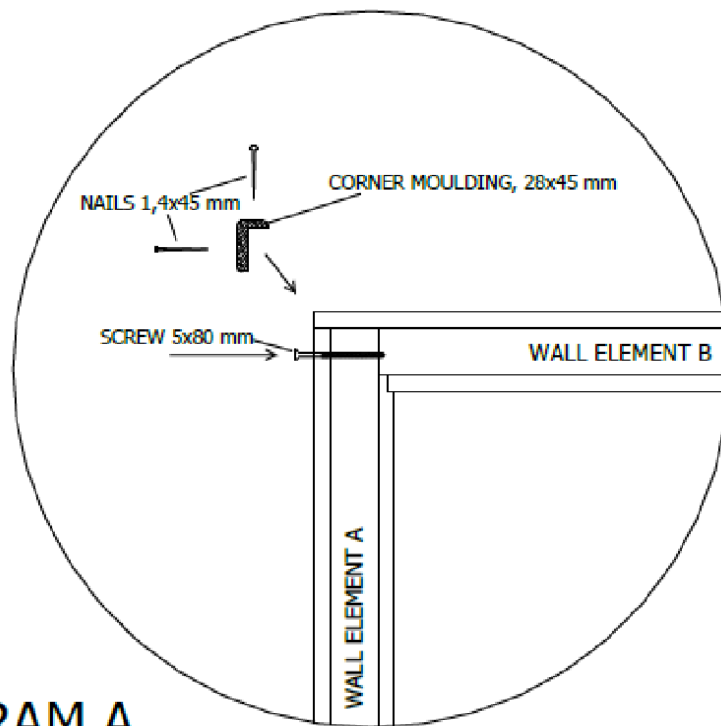


DIAGRAM A





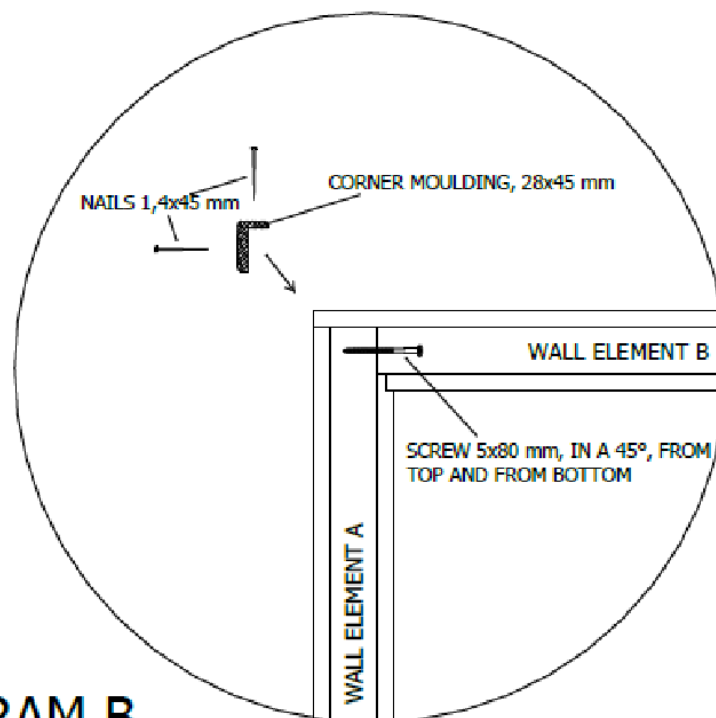



DIAGRAM B

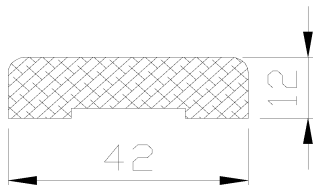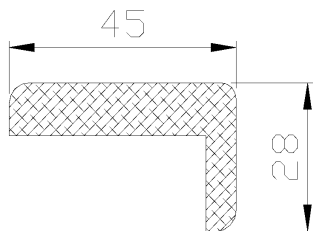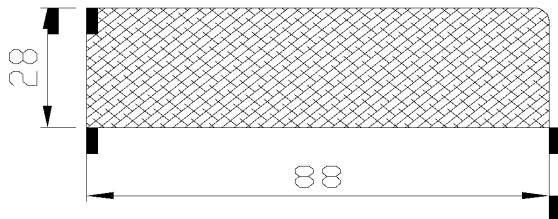


## TELAIO DI BASE BASE FRAME

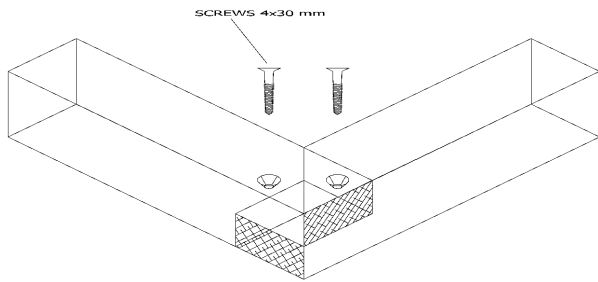

TELAIO BASE, VITI 42x42 mm



CORNICE SUPERIORE, 28x88 mm..



ANGOLARI DI RIFINITURA  
ESTERNA, 28x45 mm .FISSARE  
CON CHIODINI



CORNICE PORTA, 12x42 mm  
(INTERNO ED ESTERNO CANTINA).  
FISSARE CON CHIODI.




## MONTAGGIO DELLA CORNICE DI FINITURA SUPERIORE

Prendere ora il telaio realizzato e sollevarlo sino a posizionarlo sul tetto, fissarlo poi con le piastrine ad L con viti da mm 3 x 15

### ATTENZIONE !

Il telaio deve coprire la parte frontale non rifinita del tetto

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>MONTAGGIO DELLE FINITURE</b></p> <p>Le finiture angolari dovranno essere posizionate sugli spigoli esterni.</p> <p>Le finiture lineari dovranno essere posizionate a finitura del telaio porta interno ed esterno</p>                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>Vista particolare di finitura esterna cornice superiore e profilo porta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p><b>MONTAGGIO DELLA LUCE INTERNA</b></p> <p>Montare la luce interna facendo attenzione a rivolgere verso l'alto il bulbo della lampadina. La lampada va posizionata in corrispondenza del foro con tubazione a parete. Fissare poi la protezione in legno utilizzando le piastrine calamitate in dotazione. PS: La protezione in legno della lampada interna potrebbe non corrispondere alla fotografia pubblicata</p>         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Tutti i collegamenti elettrici: Stufa riscaldante, plafoniera illuminazione interna, interruttore e/o centralina quando presente, devono essere eseguiti da un elettricista qualificato, secondo le vigenti leggi per la sicurezza elettrica.</p> <p>Tutti i collegamenti e derivazioni devono essere effettuate usando un'apposita scatola di derivazione sempre seguendo le normative vigenti.</p> |

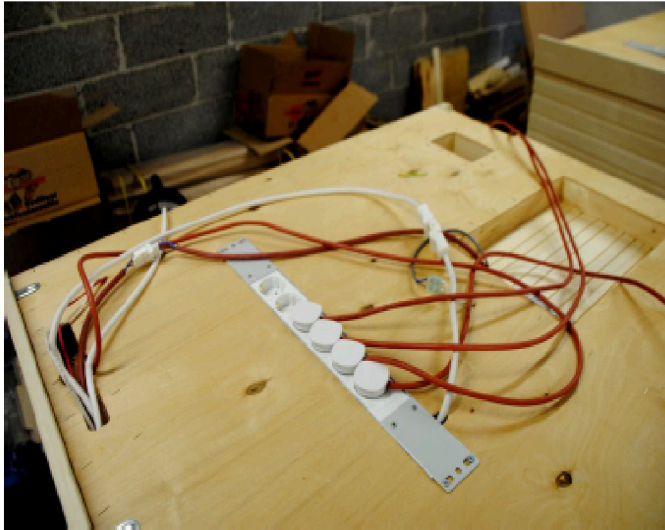


#### RISCALDATORE:(OPTIONAL)

Montare nell'apposito alloggiamento, fissandolo con le viti in dotazione ( coprire le viti con gli appositi tappini )


far passare il cavo di alimentazione del riscaldatore attraverso la canalina predisposta nella parete e far uscire il cavo dal soffitto.

Collegare poi il cavo al termostato ( che va fissato all'interno della cabina).

VISTA DALL'ALTO

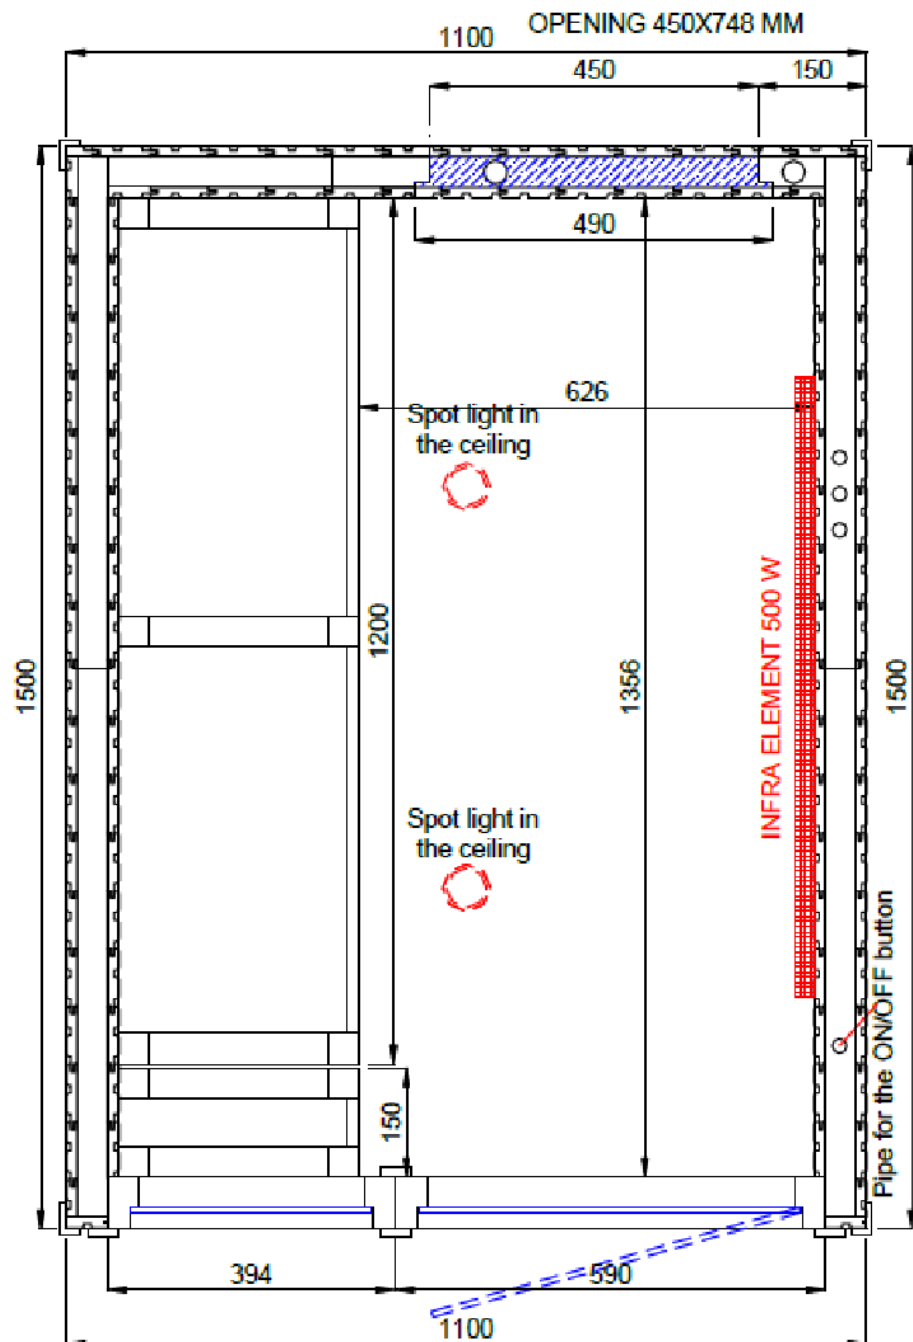

# MONTAGGIO CLIMATIZZATORE

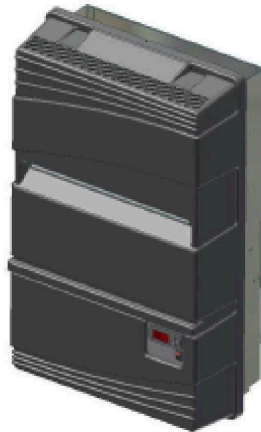

1. Smontare la copertura grigia
2. Collocare il climatizzatore nell'apertura appositamente predisposta sulla parete posteriore della cabina.
3. Assicurarsi circa il livello dell'apparecchio, poi fissarlo sulla parete utilizzando 4 viti autofilettanti, nonchè delle rondelle.  
Prima le 2 viti della parte alta, poi quelle della parte bassa.
4. Collocare il coperchio poi fissarlo con le viti corrispondenti, 2 nella parte alta e 2 nella parte bassa del coperchio, senza stringerle.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica 230V - 50Hz
6. lo scarico condensa sul fondo del climatizzatore va collegato al tubo in dotazione e portato all'eterno per essere smaltita o se si vuole mantenere umidità costante consigliamo convogliare lo scarico in una vaschetta da tenere dentro la cantina, in caso di umidificatore, collegare lo scarico condensa ad esso.(VEDERE FOTO SOTTO)



# UTILIZZO CLIMATIZZATORE

Utilizzare il commutatore (5) per avviare o arrestare il climatizzatore.

## ▪ Regolazione della temperatura:


La temperatura può essere regolata da 4 a 15°C.

La temperatura è calibrata, per difetto, all'uscita di fabbrica a 4°C.

Per un immagazzinamento ottimale del vino, la temperatura preconizzata è di 12°C.

### ➤ Regolazione del termostato: (tassativa in fase di prima messa in servizio)

- Premere il tasto 'SET' (3). La visualizzazione (1) lampeggerà ed indicherà la temperatura impostata programmata.
- Premere il tasto in alto (2) per aumentare la temperatura nella cantina.
- Premere il tasto in basso (4) per abbassare la temperatura.
- Premere di nuovo il tasto 'SET' (3) per convalidare la temperatura desiderata.

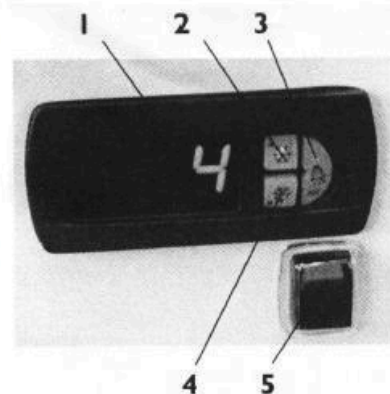

Tasto  acceso verde o spia rossa  accesa sul display  
⇒ **Modo freddo operativo**

Tasto  acceso verde o spia rossa  accesa sul display  
⇒ **Modo sbrinamento operativo (Automaticamente)**

Il display del termostato indica sempre la temperatura dell'aria della cantina e non la temperatura del vino.

Se si desidera misurare quest'ultima, il miglior modo per farlo è di collocare un termometro in un bicchiere d'acqua in mezzo alla stanza per qualche ora.



- Verifica dell'installazione:

Per ottenere un funzionamento ottimale del climatizzatore, è importante che l'impermeabilità venga assicurata in modo corretto. Per fare ciò, verificare che la porta si chiuda in modo da essere impermeabile. Verificare anche l'impermeabilità della cornice della porta sul muro.

- Funzionamento del compressore.

Il compressore si avvia e si arresta in un intervallo di  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Ciò significa che se il termostato viene impostato a  $12^{\circ}\text{C}$ , la temperatura può salire fino a  $14^{\circ}\text{C}$  prima che cominci la refrigerazione.

Il compressore si arresta per 7 minuti ogni ora per sbrinare l'unità.

L'acqua di condensazione si evapora automaticamente.

Se la porta è stata lasciata aperta per errore, per un lungo periodo di tempo e che il compressore ha funzionato di più del necessario, l'acqua in eccesso defluirà attraverso il troppopieno.

Ciò può anche prodursi se l'impermeabilità della cantina è insufficiente.

Ciò non si produrrà se il climatizzatore è utilizzato ed è stato installato correttamente.

**NB.** nel caso non sia stato installato un umidificatore consigliamo di porre una terrina piena di acqua all'interno della cabina per aumentare il grado di umidità.




▪ **Manutenzione IMPORTANTE! ! !**

E' indispensabile verificare il filtro antipolvere ogni mese e sostituirlo non appena necessario ed almeno una volta all'anno. Se quest'ultimo è sporco, il climatizzatore rischia di essere gravemente danneggiato.


Come cambiare il filtro?

1. Rimuovere la protezione del filtro (E).
2. Tirare la linguetta per estrarre il filtro.
3. Collocare il nuovo filtro al proprio posto.
4. Ricollocare la protezione del filtro.

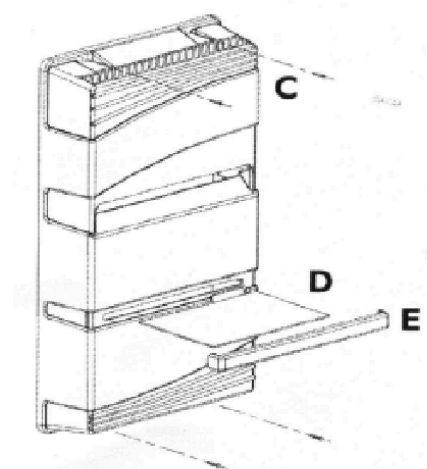

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Regolazione temperatura            | Preregolata a 4 °C;<br>regolabile tra 4 e 15 °C |
| Temperatura esterna max.           | 35 °C *                                         |
| Potenza frigorifera                | 450 W                                           |
| Potenza assorbita                  | 390 W                                           |
| Alimentazione elettrica            | 230 – 240 V                                     |
| Refrigerante                       | R 404 a                                         |
| Livello sonoro<br>- a 1m<br>- a 3m | 42 dB<br>40 dB                                  |

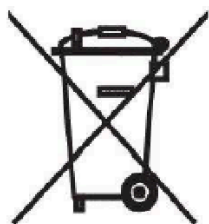

La Comunità Europea, accordando grande importanza all'ambiente e al trattamento dei rifiuti, ha stabilito la Direttiva 2002/96/CE relativa ai Rifiuti di Equipaggiamenti Elettrici ed Elettronici (DEEE).

In conformità con questa norma, la presenza del simbolo "cestino barrato" è obbligatoria.

Tale simbolo significa che questo prodotto **non può essere, in nessun caso, buttato nei rifiuti domestici.**

Deve essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il trattamento, la valorizzazione, il riciclo dei rifiuti di Equipaggiamenti Elettrici ed Elettronici.

Compiendo quest'azione fate un gesto per l'ambiente e contribuite alla salvaguardia delle risorse naturali e alla tutela della salute umana.

## UMIDIFICATORE (OPTIONAL)



Il ns. umidificatore residenziale HYDRO-1200 è adatto all' utilizzo per umidificazione vetrine , cantine per conservazione di vini , sigari e tabacchi in genere. E' un apparecchio estremamente versatile ed esente da manutenzione ad esclusione del periodico lavaggio del serbatoio di raccolta e sostituzione del filtro evaporatore ad ampia superficie. E' un apparecchio che può funzionare senza interruzione 24 ore su 24 e può raggiungere valori max di u.r.% fino al 70/75 % ca (\*\*). Visualizza il livello di acqua presente nel serbatoio liquido.

Estremamente silenzioso ha costi di gestione molto contenuti.

La macchina può' anche essere posizionata su piani stabili come tavoli e mobili purché' adeguati alle dimensioni ed al peso della stessa.

La caratteristica fondamentale e' la capacità' di umidificare autonomamente per evaporazione naturale , senza bagnare le superfici

DATI TECNICI HYDRO-1200 :

- \_ ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 V , 50 Hz
- \_ POTENZA MASSIMA ASSORBITA solo 25 W
- \_ PESO ca. 3,5 Kg.
- \_ SERBATOIO CAPACITA' ca. 10 lit
- \_ LIVELLO DI RUMOROSITA' ca. 34db
- \_ SUPERFICIE DI UTILIZZO MASSIMA 130 / 150 mc.
- \_ DIMENSIONI ca. ( l x h x p ) 46,6 x 29,1 x 26,6

Indicatore del livello dell' acqua

Filtro evaporatore ad ampia superficie

U.r. max raggiungibile c.a 70 – 75 % (\*\*)

Capacita' di umidificazione 7,5 lt/24h ca. ( a 22 °C e 40 % U.R. )

(\*\*) umidita' max raggiungibile in cond. std, di corretto dimensionamento , assenza rinn. aria.  
ed in assenza di materiali igroscopici .


UMIDOSTATO:



DA POSIZIONARE COME IN FIGURA



## SCHEMA ELETTRICO

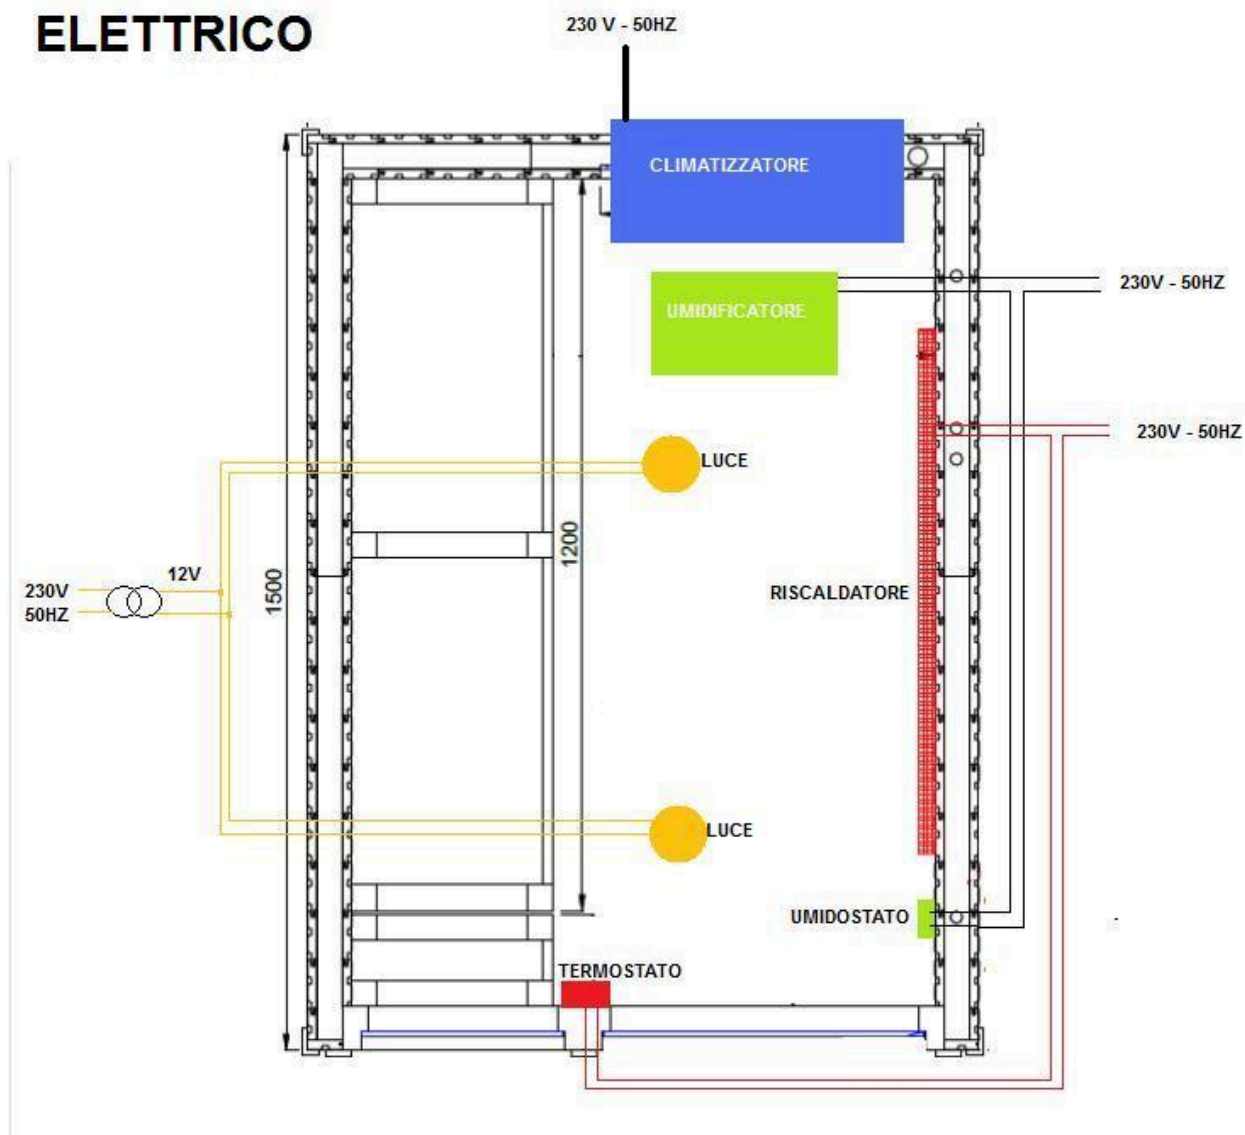

## AVVERTENZE DI UTILIZZO PER LA CANTINETTA FRIGO MULTIFUNZIONE

Grazie per aver scelto la nostra cantinetta frigo multifunzione, ideale per la conservazione di vino, alimenti e sigari. Di seguito troverà tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto, sicuro ed efficiente del prodotto.

---

### 1. PRIMA DELL'UTILIZZO

- Accertarsi che la superficie su cui è posizionata sia stabile, livellata e in grado di sopportare il peso della cantinetta a pieno carico.
- Assicurarsi che la zona di installazione sia ben ventilata e lontana da fonti di calore dirette (stufe, termosifoni, esposizione solare prolungata).
- Non posizionare la cantinetta in ambienti con umidità eccessiva o temperature inferiori a **10°C** o superiori a **32°C**.

### 2. INSTALLAZIONE

- Mantenere uno spazio di almeno **10 cm** tra la parete posteriore della cantinetta e altre superfici per garantire una corretta ventilazione.
- Evitare di coprire o ostruire le griglie di aerazione.
- Collegare la cantinetta a una presa elettrica dotata di messa a terra conforme alle normative vigenti.
- Utilizzare esclusivamente la tensione specificata sulla targhetta del prodotto (**220-240V / 50Hz**).
- Non utilizzare prolunghe o adattatori non certificati.

### 3. UTILIZZO DEL CLIMATIZZATORE E DELL'UMIDIFICATORE

- Il climatizzatore integrato è progettato per mantenere temperature e umidità ideali.
- L'umidificatore funziona in combinazione con un umidostato che regola automaticamente il livello di umidità.
- **Livelli consigliati:**
  - **Vini:** Umidità tra 60% e 70%, temperatura tra **12°C** e **16°C**.
  - **Sigari:** Umidità tra 65% e 75%, temperatura tra **16°C** e **20°C**.
- Controllare periodicamente il serbatoio dell'umidificatore e riempirlo esclusivamente con **acqua distillata** per evitare residui di calcare o impurità.

### 4. MANUTENZIONE E PULIZIA

- **Spegnere e scollegare** la cantinetta prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Pulire l'interno con un panno morbido inumidito con acqua tiepida e sapone neutro. Evitare prodotti chimici aggressivi.
- Rimuovere e pulire periodicamente l'umidificatore secondo le indicazioni del produttore.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per la pulizia delle superfici interne ed esterne.
- Verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni delle porte per garantire una chiusura ermetica.

- **Pulizia del filtro del climatizzatore:** Controllare e pulire il filtro ogni **6 mesi** (o più frequentemente in ambienti polverosi).

## 5. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Non introdurre oggetti infiammabili, esplosivi o sostanze chimiche all'interno della cantinetta.
- Evitare di sovraccaricare i ripiani o di urtare violentemente le pareti interne.
- Non sedersi o appoggiarsi sulla porta della cantinetta.
- Non lasciare la porta aperta per lunghi periodi, poiché ciò potrebbe compromettere la temperatura e l'umidità interne.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con la cantinetta.

## 6. GUASTI E SEGNALAZIONI

- In caso di malfunzionamento o di anomalie del climatizzatore o dell'umidificatore, **non tentare di riparare il prodotto autonomamente.**
- Contattare l'assistenza tecnica fornendo il **modello** e il **numero di serie** indicati sulla targhetta del prodotto.
- Non smontare o alterare il climatizzatore e i componenti elettrici.

## 7. SUGGERIMENTI DI CONSERVAZIONE

- Posizionare le bottiglie di vino orizzontalmente per mantenere il tappo umido ed evitare infiltrazioni d'aria.
- Utilizzare separatori o contenitori dedicati per i sigari per preservare l'aroma e la qualità.
- Controllare periodicamente il livello di umidità e regolare il climatizzatore e l'umidificatore in base alle necessità.
- Evitare di introdurre alimenti con odori molto forti, che potrebbero contaminare sigari o vini.

## 8. GARANZIA

- La garanzia copre difetti di fabbricazione per **24 mesi** dalla data di acquisto.
  - La garanzia non copre danni derivanti da utilizzo improprio, manomissione o mancata manutenzione.
-