

Istruzioni di montaggio e d'uso

Cabina a infrarossi e sauna finlandese: J30130



PREMESSA

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Leggere attentamente il presente manuale prima del montaggio e conservarlo.

Annotare il numero di serie della sauna sulla scheda di garanzia riportata sul retro della copertina, sarà molto utile per il nostro servizio di assistenza.

Il numero di serie si trova insieme alla targhetta identificativa sul pannello posteriore esterno della sauna.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1 AVVERTENZA

- (1) La sauna deve essere collocata in un ambiente interno e in condizioni di asciutto.
- (2) I riscaldatori della sauna non devono essere spruzzati con acqua.
- (3) Non fare la doccia né spruzzare acqua all'interno della sauna,
- (4) Non coprire i riscaldatori con asciugamani o indumenti per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio.
- (5) Non toccare i riscaldatori durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
- (6) L'installazione e la riparazione devono essere eseguite da un elettricista qualificato.
- (7) La sauna deve essere spenta e deve rimanere spenta per almeno 30 minuti dopo 2 ore di funzionamento.


1.2 ATTENZIONE

- (1) Consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi in caso di malattie o altri problemi di salute, in particolare malattie cardiache o disturbi circolatori, o in caso di assunzione di farmaci.
- (2) Vietato l'uso alle donne in gravidanza e ai neonati.
- (3) I bambini di età superiore ai 6 anni possono utilizzare la sauna solo sotto la supervisione di adulti.
- (4) Se provi fastidio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompi immediatamente l'uso e consulta il medico.

2. DATI TECNICI

Modello	J30130	
Materiale della cabina	Legno di hemlock	
Lunghezza	1300 mm	
Larghezza (profondità)	1200 mm	
Altezza	2000 mm	
Tensione	230 V/380 V, 50 Hz	
Radiatore	Potenza totale	3,5 kW+ e 1000 W
	Riscaldatore a spettro completo	2 x 300 W, 1 x 400 W
	Harvia ofen	3,5 kW

3. ELENCO PARTI

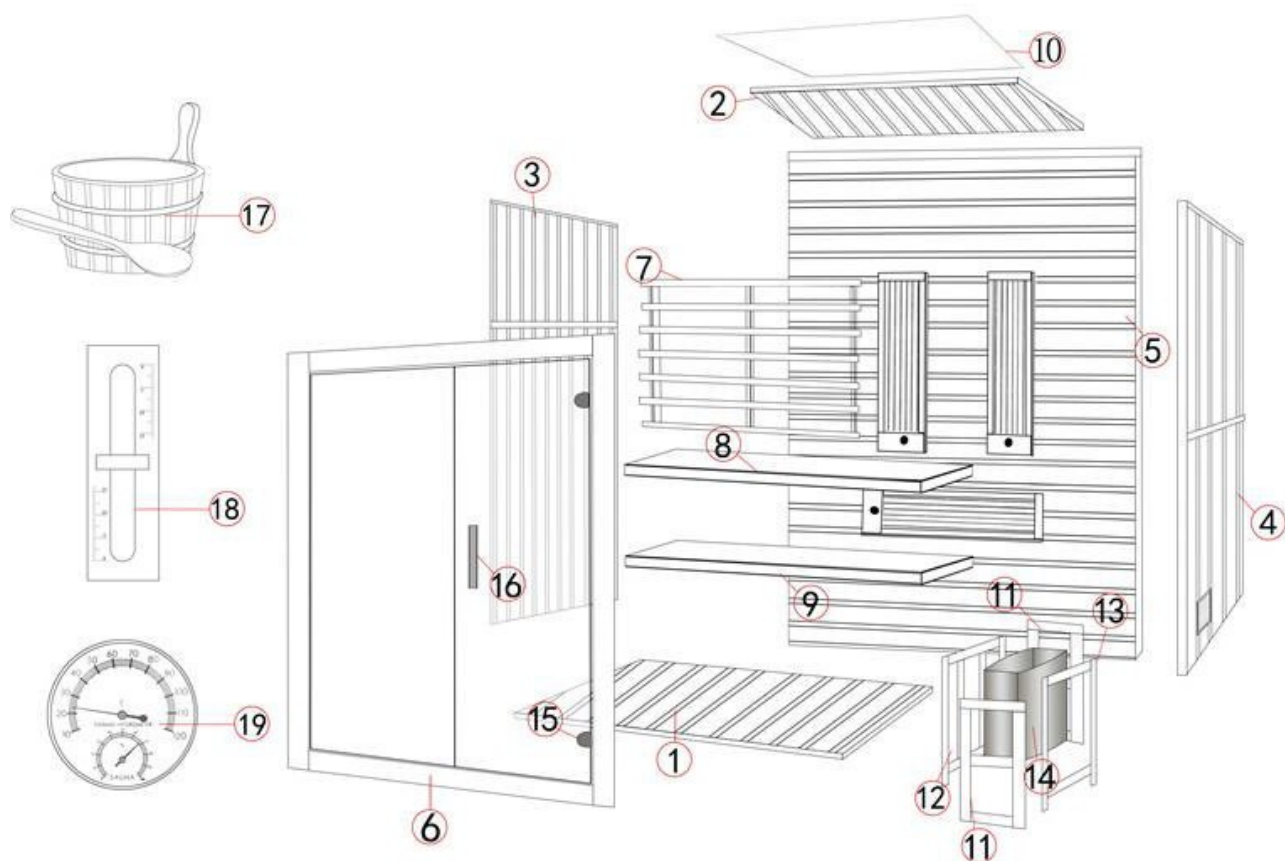

N	NOME	
1	Pannello del pavimento	1
2	Pannello per soffitto	1
3	Pannello sinistro	1
4	Pannello destro	1
5	Pannello posteriore	1
6	Pannello frontale	1
7	Schienale	1
8	Panca superiore	1
9	Panca inferiore	1
10	Copertura del tetto	1
11	Pannello per recinzione A	2
12	Pannello recinzione B	1
13	Pannello recinzione C	1
14	Forno per sauna	1
15	Cerniera	2
16	Maniglia della porta	1
17	Secchio e mestolo	1
1	Termometro	1
19	Cronometro a sabbia	1
20	Pietra per sauna	1


21	Guarnizione in vetro	1
		
22	Vite M3,5*40	15
		

4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


4.1 LUOGO DI INSTALLAZIONE

- (1) Su pavimenti interni piani e solidi,
- (2) asciutto e resistente all'umidità,
- (3) alimentazione elettrica 230 V o 400 V con cavo di terra.


4.2 FASI DI MONTAGGIO

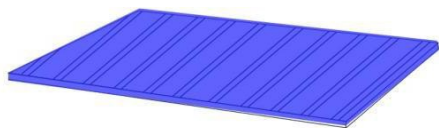


- (1) Posizionare il pannello del pavimento sul terreno.
pavimento.

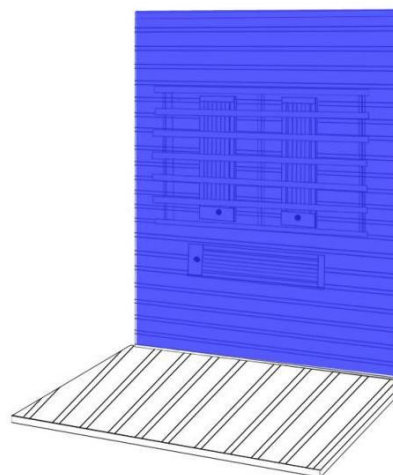


- (2) Posizionare il pannello posteriore accanto al pannello del
pavimento.

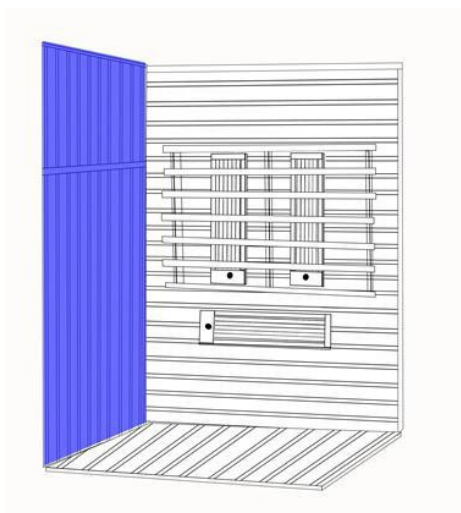


- (3) Posizionare il pannello sinistro accanto al pannello del pavimento e collegarlo correttamente al pannello posteriore con le fibbie esterne preimpostate.

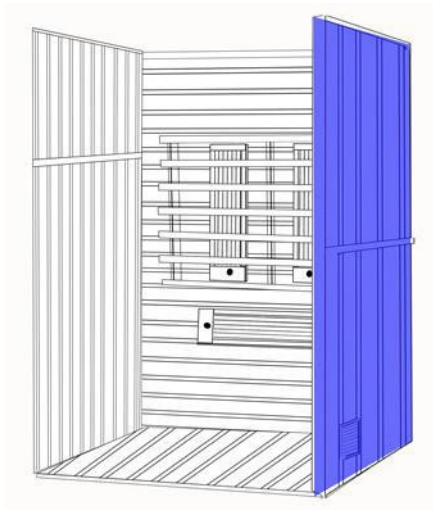


(4) Posizionare il pannello destro accanto al pannello del pavimento e collegarlo correttamente al pannello posteriore con le fibbie esterne preimpostate.

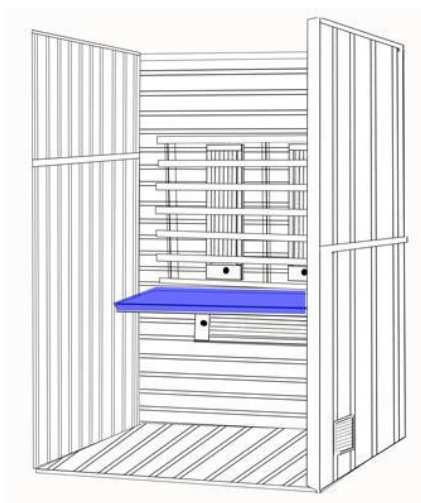


(5) Posizionare la panca superiore sulla sede prestabilita. listelli dei pannelli installati,

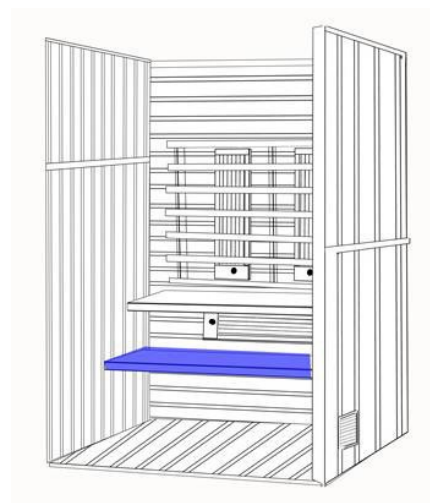

(6) Posizionare la panca inferiore sulle listelli dei pannelli installati,

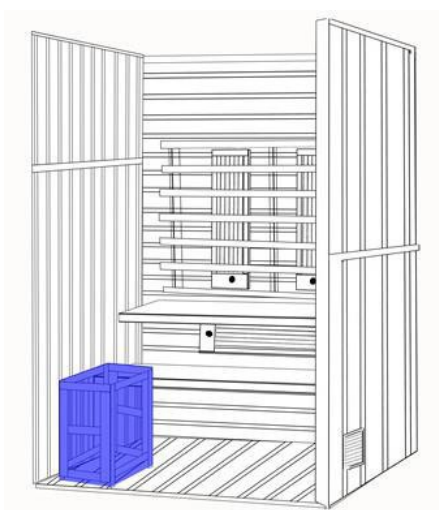

(7) Installare la griglia del forno con viti M3,5*40.

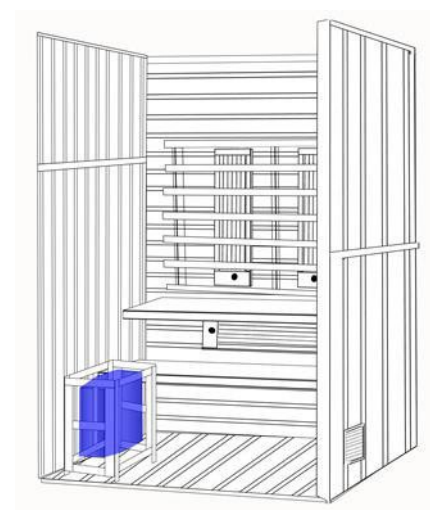

(8) Installare la stufa della sauna sulla griglia secondo le istruzioni del manuale della stufa.



(9) Installare il pannello frontale sul pannello sinistro e sul pannello destro installate con le fibbie esterne preimpostate.



(10) Posizionare il pannello del soffitto sulle pareti




(11) Installare la maniglia della porta.

4.3 COLLEGAMENTO DEI CAVI

Tutti i cavi si trovano sul pannello del soffitto:




(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati tra

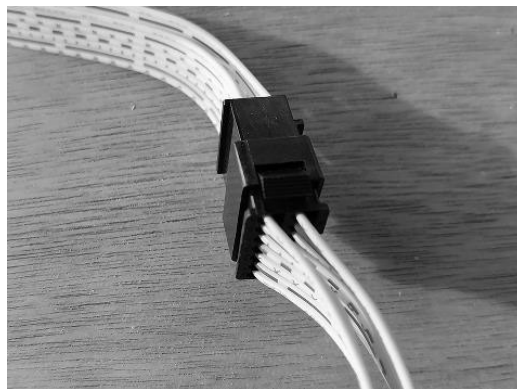


(2) Collegare il connettore dei cavi di controllo.

pannello del soffitto e altri pannelli.

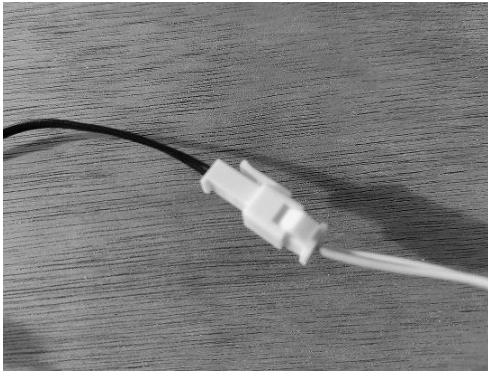


(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.

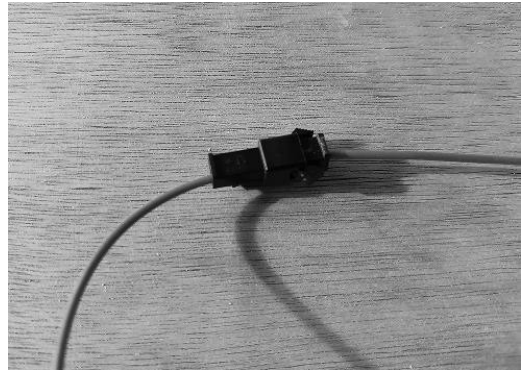

(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.


4.4 INSTALLARE IL COPERCHIO ANTIPOLVERE

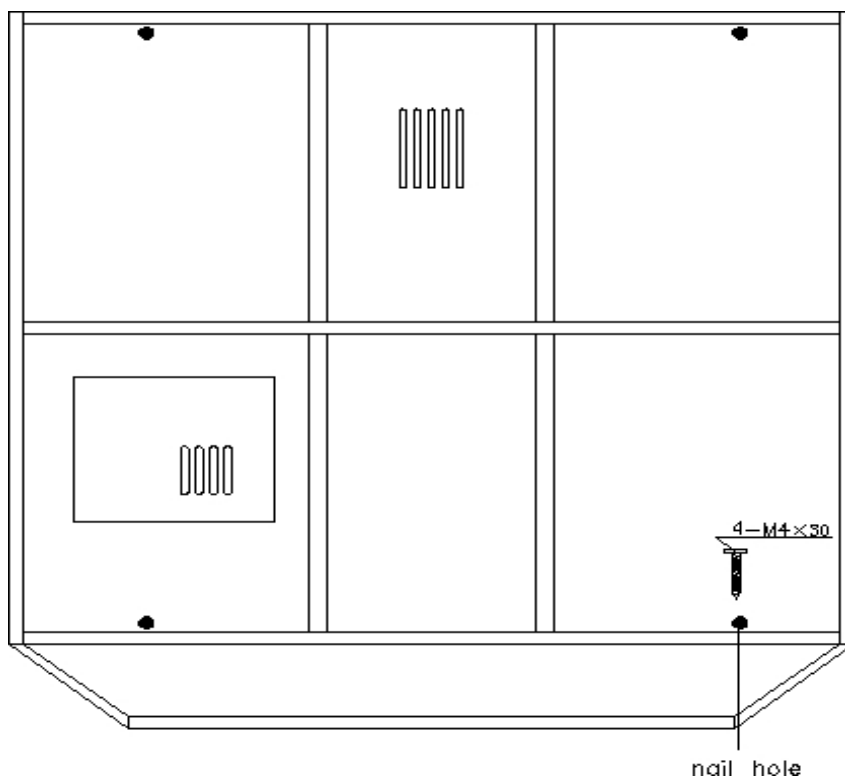

Installare il coperchio antipolvere con le viti sul tetto


4.5 Collegamento del cavo del forno

- (1) Utilizzare il cavo in gomma per il forno: tipo H07RN-F o equivalente.
- (2) Leggere attentamente il manuale del forno prima di installare il cavo del forno.
- (3) Il cavo del forno deve essere installato da un elettricista.

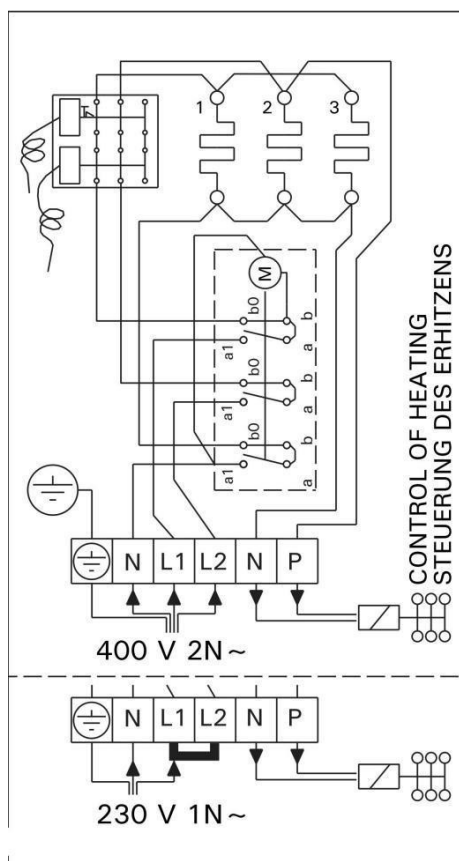

4.6 Pietre per sauna


- (1) Lavare le pietre della sauna per pulirle prima dell'uso.
- (2) Impilare le pietre della sauna nel modo corretto secondo le istruzioni del manuale del forno:

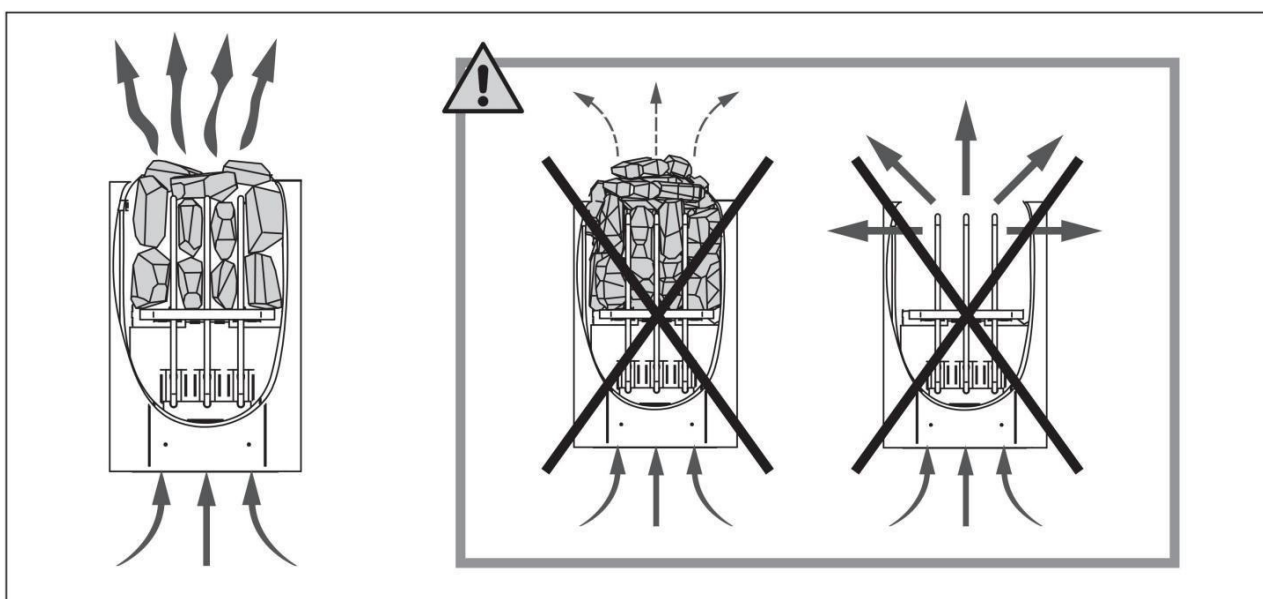

4.7 Accessori per sauna

- (1) Installare il termometro e la clessidra sulla parete interna.
- (2) Posizionare il secchio e il mestolo a piacere.


5. ISTRUZIONI PER L'USO

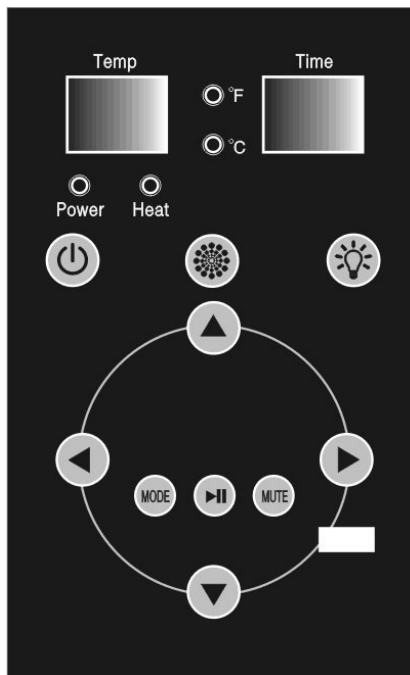

PANNELLO DI CONTROLLO

5.1 DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE:

- (1) Schermo sinistro: temperatura in tempo reale
- (2) Schermo destro: tempo rimanente

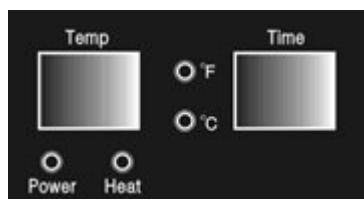

5.2 QUATTRO INDICATORI LED:

- (1) Indicatore di alimentazione: alimentazione accesa
- (2) Indicatore di calore: riscaldamento sauna
- (3) Indicatore F: Gradi Fahrenheit
- (4) Indicatore C: Gradi centigradi

5.3 TASTATURA A DIECI TASTI:

- (1) **ACCENS**  : sauna accesa/spenta,

- (2) **LUCE**  : luci interne/esterne:
 - Premere per accendere la luce interna,
 - quindi premerlo per spegnere la luce interna e accendere quella esterna,
 - quindi premere per accendere la luce interna/esterna,
 - quindi premere per spegnere la luce interna/esterna.

- (3) **LUCE COLORATA**  : luce per cromoterapia:

- Premere per accendere/spegnere la luce colorata,
- quando la luce colorata è accesa, premere il tasto "luce colorata" per 2 secondi, il display della temperatura mostra "LX" (X per 1-9),
- quindi premere nuovamente il tastierino per cambiare il colore della luce e lo stato.

(4) E E DISATTIVAZIONE DELLA TEMPERATURA:

- Premere il tasto  o  per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta, continuare a premere per una regolazione rapida.

- Premere contemporaneamente i tasti  e  per convertire la temperatura da Fahrenheit a Celsius.

(5) **ORA** e :

- premere i tasti  o  per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta, continuare a premere per una regolazione rapida.

- In modalità MODE, premere i tasti  e  per regolare il volume.

(6) **MODALITÀ** :

Premere per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB.

Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

(7) **PLAY/PAUSE** :

- Modalità radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio; al termine della ricerca, premere per passare al canale successivo.
- in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

(8) **MUTE** :

- in modalità FM: premere per disattivare l'audio,
- in modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

6. SERVIZI

6.1 MANUTENZIONE

- (1) Pulire l'abitacolo con un panno di cotone umido e asciugare con un panno pulito e asciutto.
- (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
- (3) Non versare acqua sul pannello di controllo né pulirlo con un panno umido,
- (4) Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina.
- (5) Serrare le viti della panca ogni tre mesi, evitando che si allentino o cadano.

6.2 CARTA DI GARANZIA

Cabina a infrarossi: J30130 Tensione nominale: 230V/400V Frequenza nominale: 50Hz Potenza totale: 3,5kW (1000W per riscaldatore a infrarossi) Legno: Hemlock Radiatore: stufa per sauna (radiatore a spettro completo)	  
--	--

Compila questo modulo e scatta una foto,

quindi invia l'immagine del modulo compilato e della parte difettosa della tua sauna al nostro servizio post-vendita:

Nome		
Numero di telefono:		
Data di acquisto:		
Numero di serie della sauna:		
Stato dell'articolo:	☐ Non aperto ☐ Appena aperto ☐ Primo avvio ☐ Usato per molto tempo	