


FK75200

Manuale di istruzioni

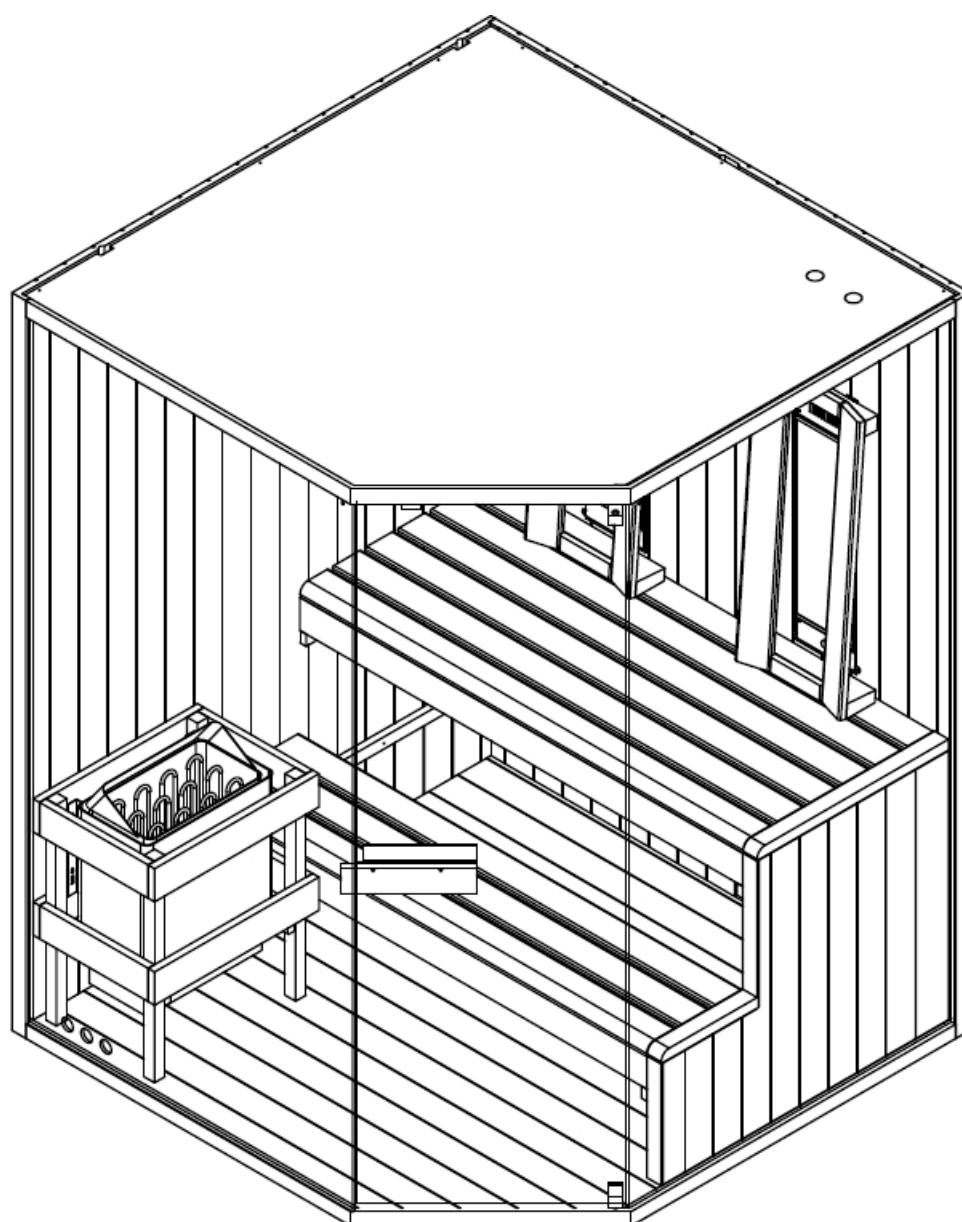

Attenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro in modo da poterlo consultare in futuro. Si prega di prendere nota del numero di serie della centralina della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerla prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano quelli prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si raccomanda vivamente di consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnerla per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Spegnerla quando non è in uso.

PERICOLO

- Coprire i forni comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dal riscaldatore materiali o oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
- La lampadina si surriscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina

Sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto attenetevi rigorosamente ad esse.

Fate attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti di esso. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con reazioni intense alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti quali malattie cardiache, pressione sanguigna alta o bassa, disturbi circolatori o diabete, senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere a rischio il feto.
- Persone affette da disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, ustioni o colpi di calore.

I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.

Se avete problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o ai legamenti, potete utilizzare la sauna solo previa consultazione e autorizzazione di un medico.

Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto la sua approvazione. Non utilizzate la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendete 30 minuti affinché il vostro corpo si sia raffreddato.

Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna.

Non consumare alcol o sostanze stupefacenti prima o durante la seduta.

Non addormentarsi nella sauna mentre è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scossa elettrica o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore. I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti all'interno della sauna.

Non impilare né riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche in prossimità della sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare la stufa durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.



Spegnere la cabina quando non è in uso

Dati tecnici

Modello		FK75200
Materiale della cabina		Legno di abete rosso
Larghezza		1500 mm
Profondità		1500 mm
Altezza		2000 mm
Tensione		800 W / CA 230 V - a infrarossi
Radiatori	Tipo	Stufa per sauna
	Potenza totale	6 kW / 380 V - stufa

Componenti (possibili variazioni)

							
Ø3*16	Ø4x30	Ø4x70	Ø4x45	Ø4x60	Ø6x50	Striscia di gomma	rondella per maniglia
28x	8x	4x	60x	20x	2x	9 m	4x

							
Copertura in legno	Cerniera	Molla per vetro	2x	8x	40x	DADI A TESTA ESAGONALE	30x30x16
Ø10,5 x Ø16						2x	2x
2x	2	2					

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di individuare un luogo adatto per la sauna.

Scegliere un'area:





- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di raggiungere il soffitto ed eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessarie almeno 2 persone adulte.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i vari modelli.








IMPORTANTE:

Verificare la profondità di svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.




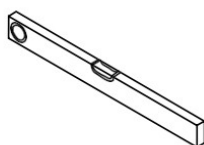
Attrezzi:

Elenco dei componenti:


Assemble steps					
 x1 2000*1486*44	 x1 2000*1487*44	 x1 1465*1465*38	 x1 880*761*44	 x1 1937*1017*8	 x1 1937*1017*8
 x1 1465*1465*38	 x1 200*60*10	 x1 1388*90*18	 x2 1388*90*18	 x3 244*90*18	 x1 1388*90*38

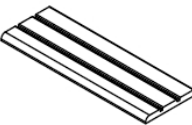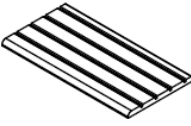 X1 1388*300*33	 X1 1388*450*33	 X2 338*40*40	 X2 338*90*33	 X4 780*87*18	 X4 520*90*18
 X4 600*33*33	 X4 360*90*18	 X2 360*33*20	 X1 Stufa per sauna	 X1 Lampada per sauna	 X1 300*142*105
 X1 1903*594*8	 X1 252*40*80 300*40*80	 X1 cannone	 X1 cucchiaio	 X1 termometro	 X1 clessidra
 X1 pietre per sauna					



Assemble steps

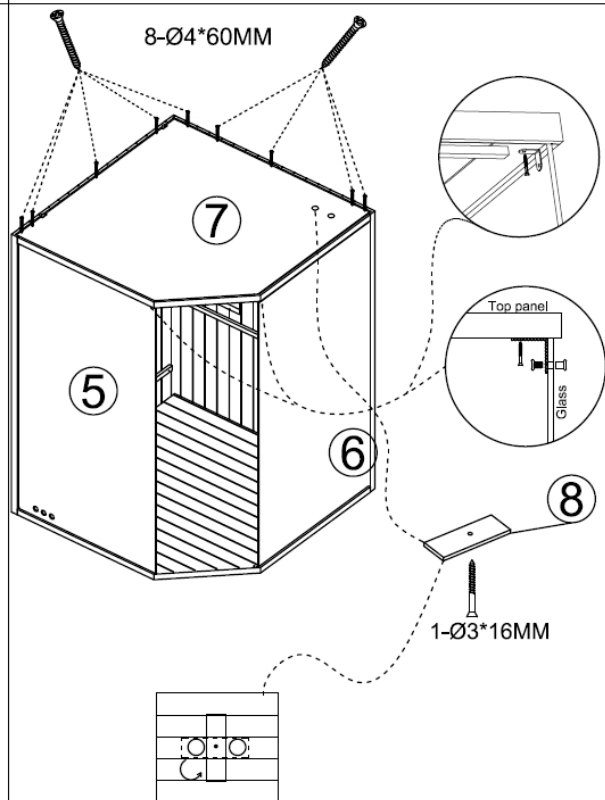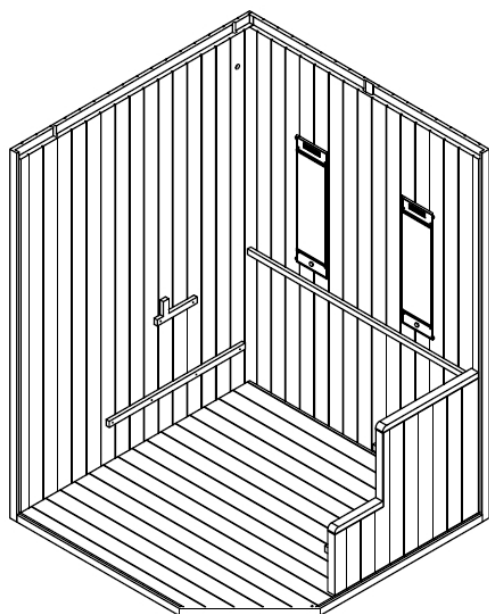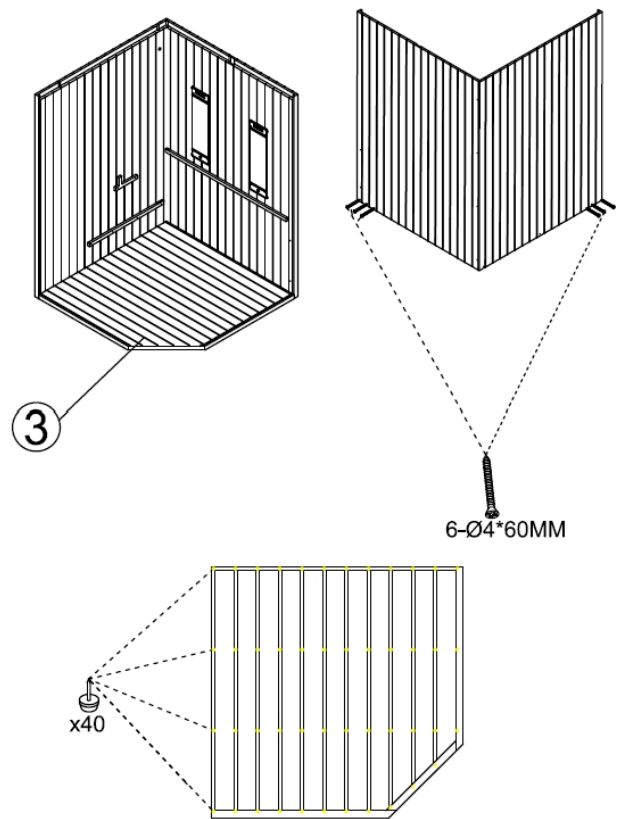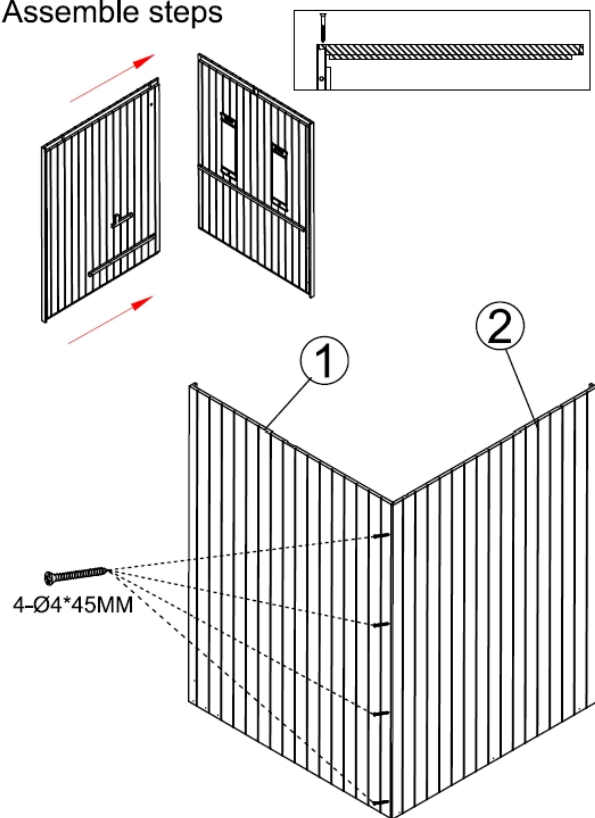

Assemble steps

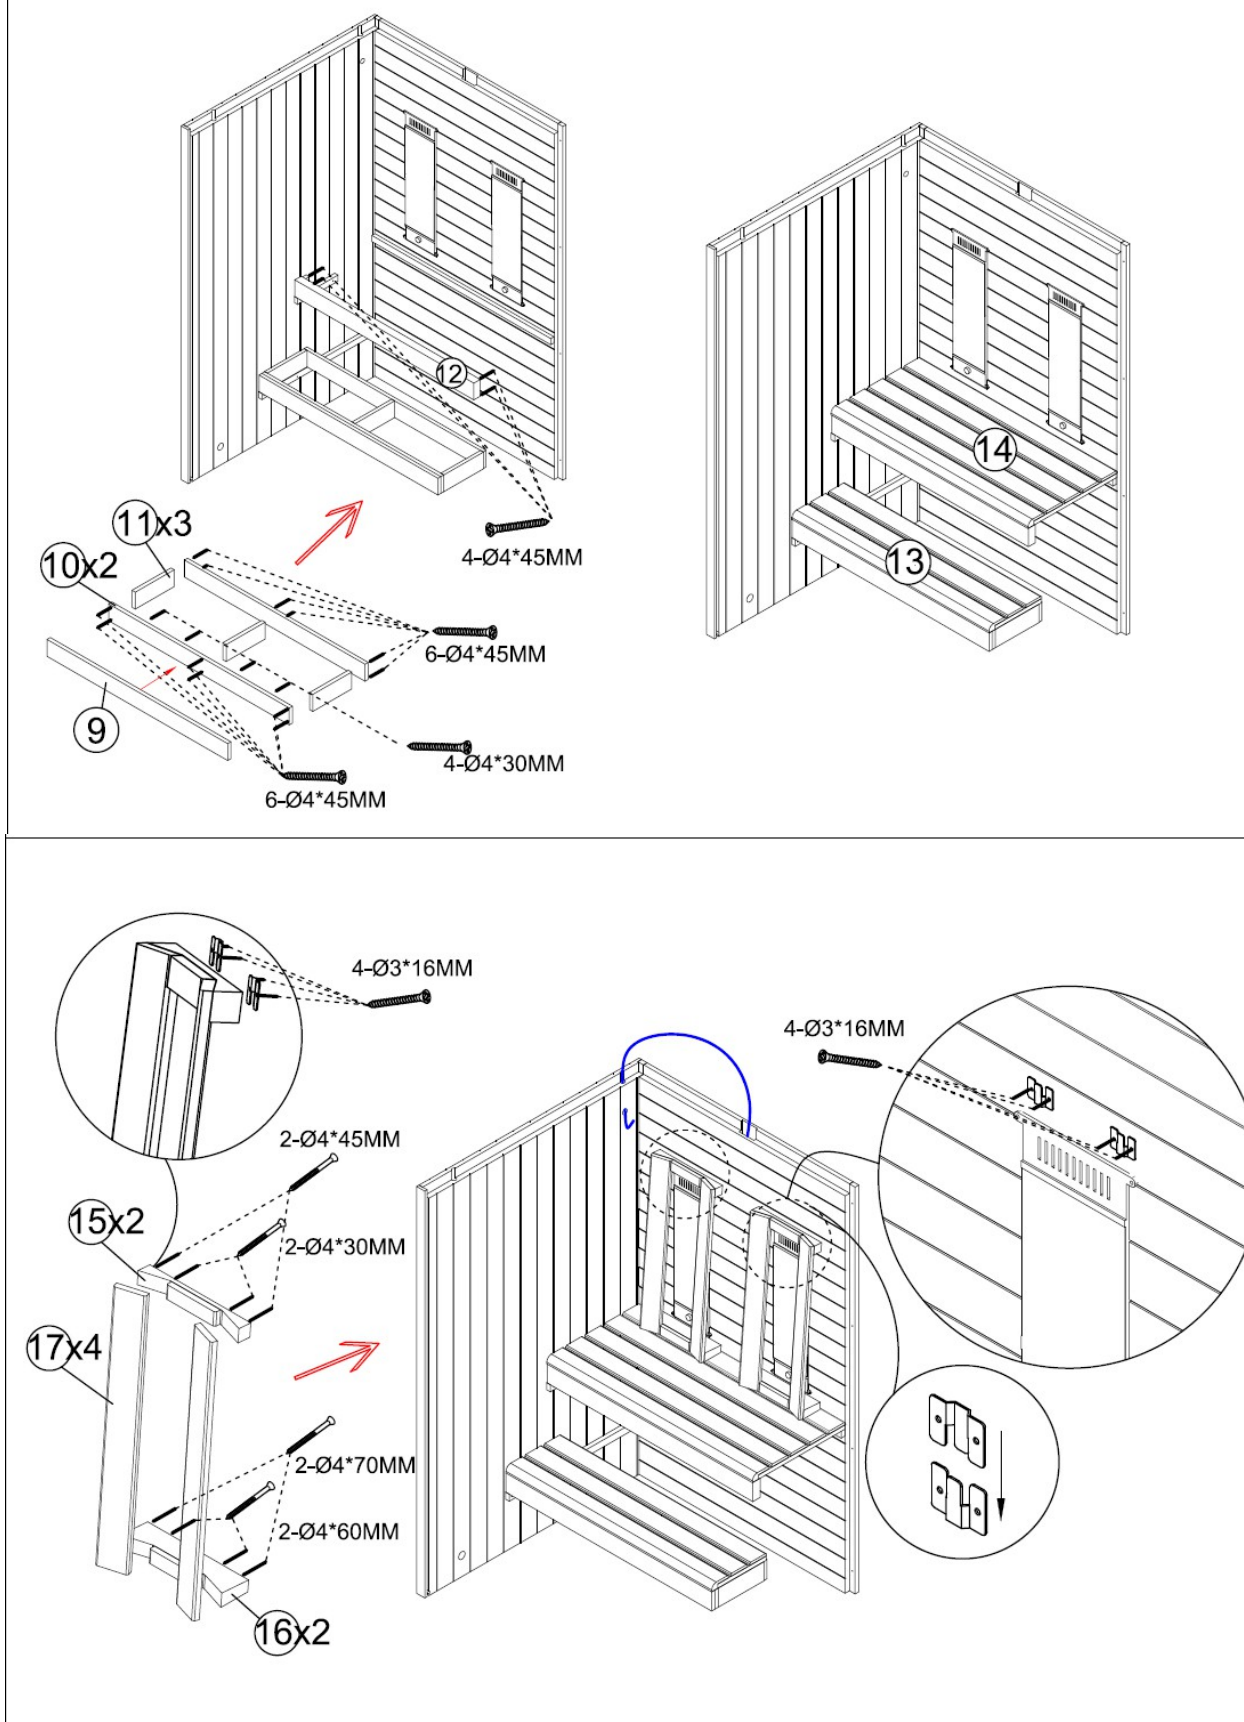

Assemble steps

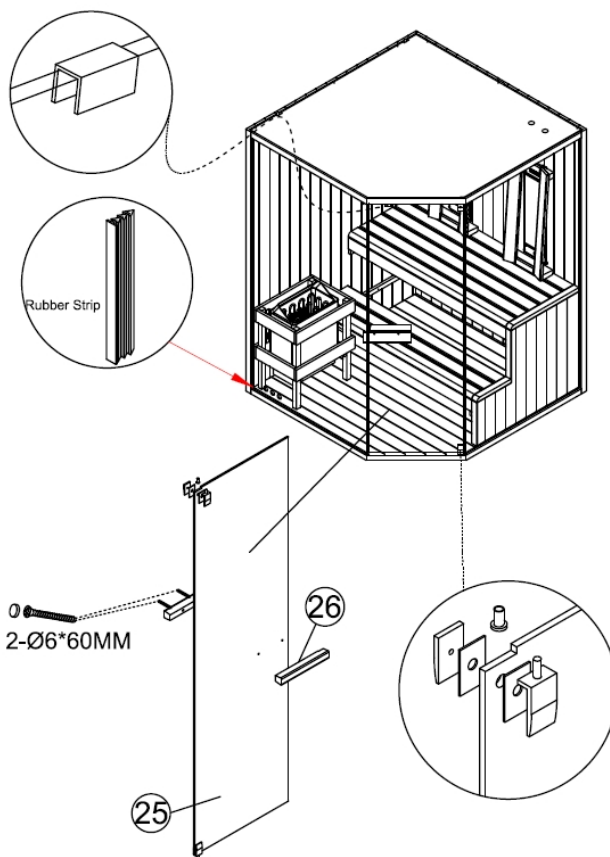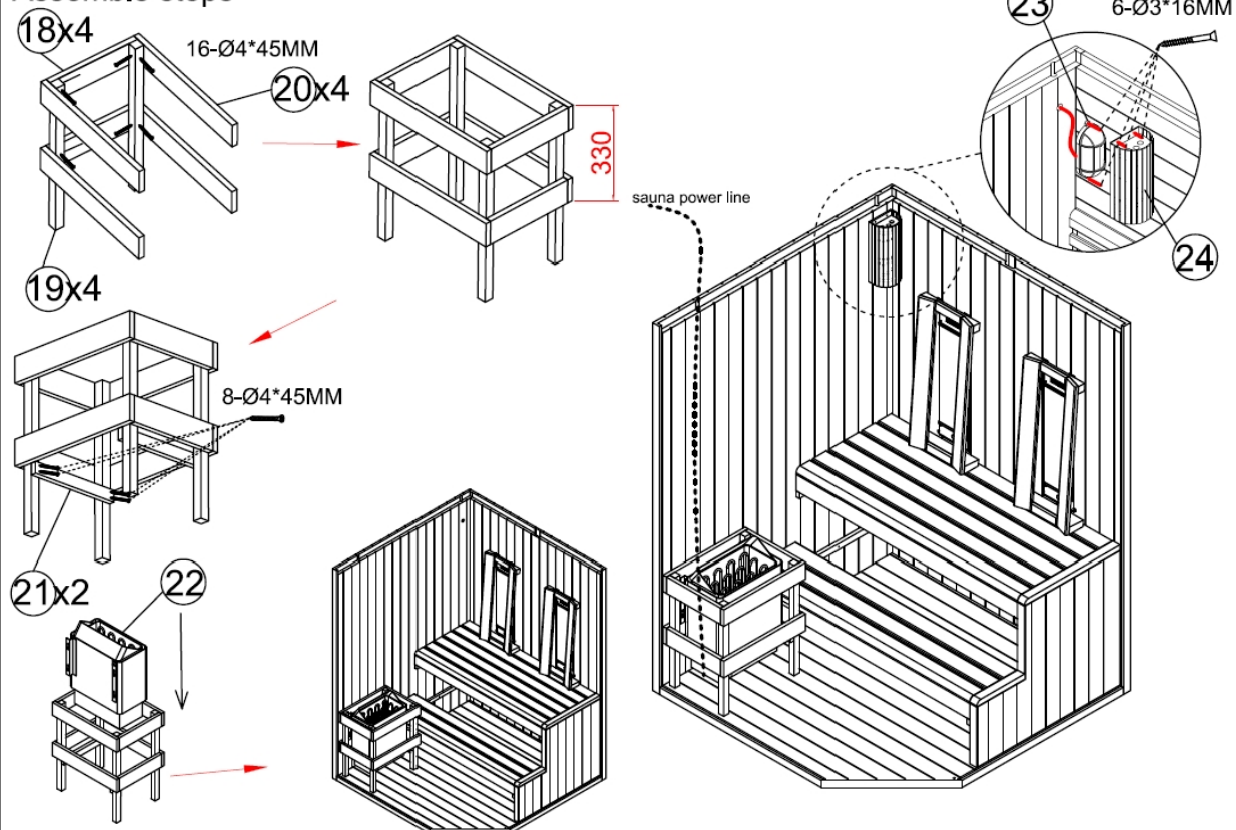

Istruzioni per la manutenzione

1. Spegnete la sauna
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli in legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

IMPORTANTE!

Non è consentito effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcool, agenti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua all'interno della sauna.

Si prega di leggere le istruzioni fornite con la stufa per l'installazione e l'uso della stessa.

La stufa può essere collegata alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, in conformità con le normative vigenti.

Note:

SAUNA STUFA


PER I MODELLI SCA-30

SCA-45

SCA -60

SCA -80

SCA-90

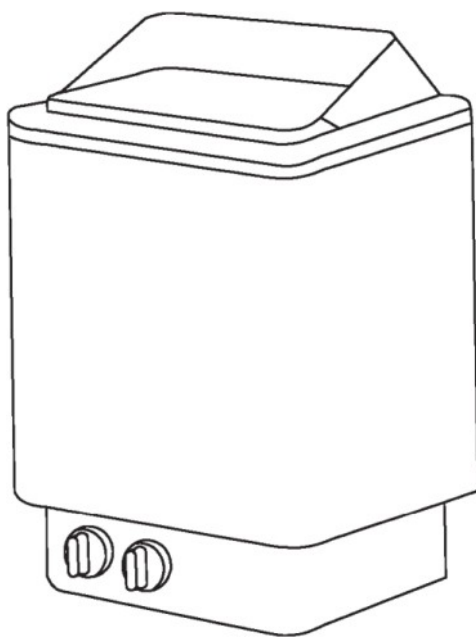

Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l'introduzione di altre sostanze nel vano per le pietre potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante, il che esclude la nostra garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE QUESTO
MANUALE CON
ATTENZIONE PRIMA
L'UTILIZZO

PIETRE PER SAUNA

Una volta completata l'installazione della stufa e del regolatore, caricare nella stufa una quantità adeguata di pietre per sauna (10-15 kg).

ATTENZIONE:

Le pietre per la sauna devono essere di ottima qualità, poiché la temperatura all'interno della stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre che non sono in grado di resistere al calore e agli sbalzi termici si rompono o si sbriciolano facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti, oppure si ossidano facilmente, il che a sua volta ostacola la circolazione del calore e danneggia la stufa della sauna durante il riscaldamento o quando viene versata acqua per generare vapore.

AVVERTENZA:

Pericolo di scossa elettrica -----Non vi sono parti riparabili dall'utente nella stufa della sauna. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.

La permanenza nella sauna non deve superare la mezz'ora. Una permanenza troppo prolungata può causare battito cardiaco accelerato, leggero mal di cuore, sensazione di debolezza o vertigini. Se si manifestano i sintomi sopra indicati, è necessario interrompere immediatamente la seduta. La sauna può causare tensione a chi la frequenta. Pertanto, chi si trova in una delle seguenti condizioni dovrebbe consultare un medico:

- A. Gravidanza
- B. Chi soffre di malattie cardiache
- C. Chi soffre di ipertensione
- D. Chi soffre di malattie del sistema circolatorio
- E. Dopo aver bevuto alcolici
- F. Dopo aver assunto medicinali.
- G. Diabete
- H. Non sentirsi bene.

Rischio di scottature:

Non toccare la stufa della sauna o le sue parti durante il riscaldamento, poiché sono calde. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano la sauna.

GARANZIA

Il pannello di controllo è coperto da una garanzia di un anno.

Il corpo principale della stufa della sauna è coperto da una garanzia di un anno.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:

Installazione o smontaggio della struttura interna da parte di personale non qualificato
Fluttuazioni della tensione di alimentazione nell'intervallo di $\pm 10\%$

Pietre non conformi nel vano della stufa per sauna

Installazione non conforme alle istruzioni di dimensionamento riportate nel manuale.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

354SkSM 110A	Elementi riscaldanti 230 V/240 V				
Potenza kW	SEPC 62 1000 W	SEPC 63 1500 W	SEPC 64 2000 W	SEPC 65 2670 W	SEPC 63B 3000 W
3,0	1, 2, 3				
4,5		1, 2, 3			
6,0			1, 2, 3		
8,0				1, 2, 3	
9,0				1	2, 3


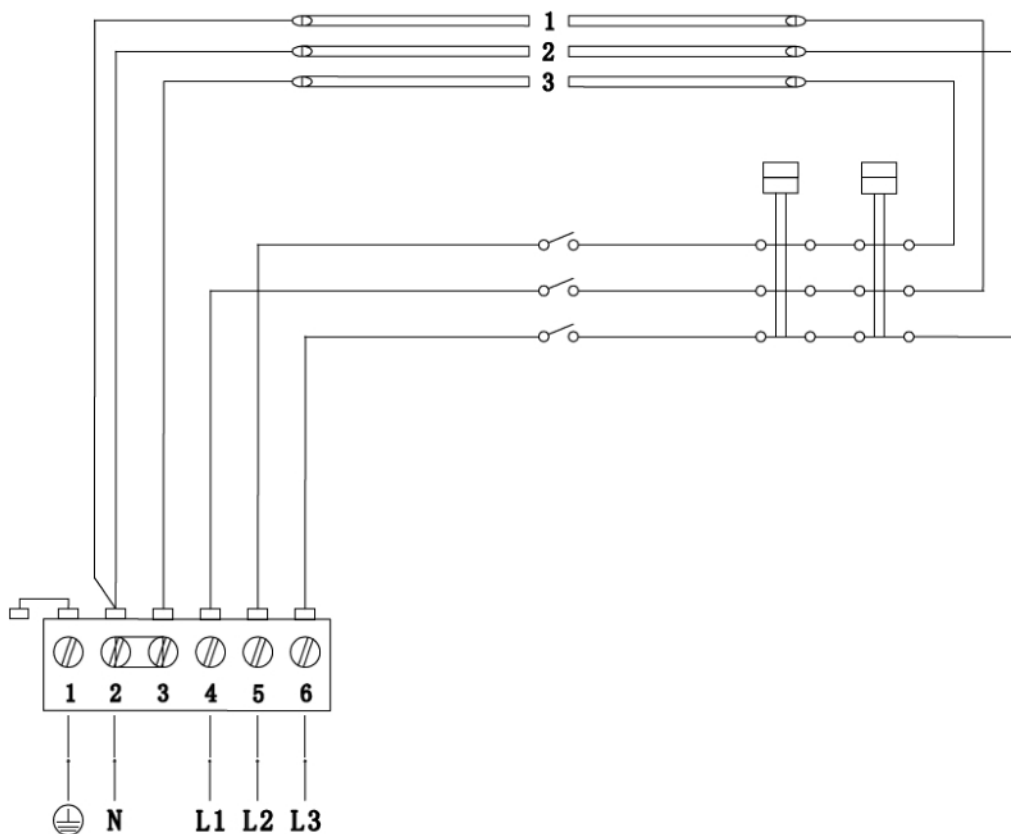


Figura 2

380 V 3N~ / 415 V 3N~

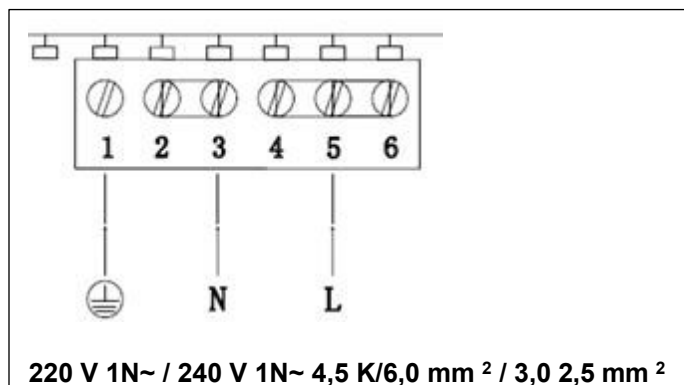

220 V 1N~ / 240 V 1N~ 4,5 K/6,0 mm² / 3,0 2,5 mm²

- 1) L/L1/L2/L3 – Prese di collegamento del conduttore sotto tensione
- 2) N – Punti di connessione del filo neutro
- 3)  - Punti di collegamento del conduttore di terra

Figura 7

Installazione

Installare la stufa per sauna sulla parete utilizzando la vite fornita in dotazione con la stufa, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza e dei volumi indicati nella tabella 1 e nella figura 1, oppure sulla piastra della stufa.

- La stufa può essere installata in una nicchia a parete ad un'altezza minima di 1900 mm.
- Non rivestire la parete dietro il riscaldatore con materiali quali l'amianto o lastre di eternit, ecc., poiché questo tipo di rivestimento potrebbe causare un aumento eccessivo della temperatura e comportare il rischio di ustioni.
- È necessario utilizzare materiali idonei per le pareti e il soffitto.

Parapetti

Se si desidera installare delle ringhiere di protezione attorno al riscaldatore, attenersi alle distanze minime indicate nella figura 6.

Collegamento del cavo di alimentazione elettrica

Solo un elettricista qualificato può effettuare i collegamenti di alimentazione dei cavi della stufa, nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica vigenti. I cavi di collegamento tra la rete elettrica e la stufa devono essere cavi con isolamento in gomma REVE o almeno equivalenti (vedi figura 2). Nella scatola di derivazione della stufa della sauna sono presenti i punti di collegamento per collegare le spie luminose all'esterno della sauna (vedere le prese di collegamento dello schema elettrico nella figura 7). La sezione dei cavi di collegamento è la stessa di quella del riscaldatore. La scatola di collegamento elettrico all'interno della sauna deve essere di tipo ermetico e resistente agli schizzi, dotata di un foro di condensa del diametro di 7 mm. La scatola di derivazione non deve trovarsi a più di 500 mm dal pavimento.

Pietre per sauna

Poiché le pietre della sauna potrebbero essere impolverate, si consiglia di sciacquarle prima di inserirle nel contenitore della stufa; quelle più grandi vanno posizionate sul fondo. Non inserire le pietre devono essere disposte in modo abbastanza ravvicinato da consentire all'aria di circolare facilmente tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre quando sono rotte o friabili, in modo da poterle rimuovere dal riscaldatore prima che gli elementi riscaldanti subiscano danni. Il diametro delle pietre è solitamente compreso tra 3 e 8 cm.

Controllo della temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura in condizioni ideali (figura 3). La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina. Il termostato trifase garantisce il mantenimento di una temperatura ottimale, uniforme e confortevole all'interno della cabina.

Interruttore di alimentazione

L'interruttore di alimentazione è l'interruttore principale della stufa della sauna, che deve essere spento quando si esce dalla sauna.

Ventilazione

Una buona ventilazione è fondamentale per la sauna e, se installata correttamente, garantisce condizioni di bagno piacevoli, consentendo al contempo un risparmio energetico. Affinché la ventilazione funzioni in modo ottimale, è importante che le aperture di ventilazione siano posizionate correttamente. La presa d'aria fresca dovrebbe essere collocata sulla parete, in prossimità della parte inferiore della stufa della sauna. Il diametro della presa d'aria deve essere di almeno 6 cm.

L'apertura di scarico dovrebbe essere posizionata sulla parete opposta a quella di aspirazione e il più lontano possibile da essa. Il diametro dell'apertura di scarico deve essere doppio rispetto a quello dell'apertura di aspirazione.

L'apertura di scarico deve essere situata sotto la parte inferiore delle panche superiori.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Nota: le viti superiori devono essere serrate saldamente; la distanza minima tra la testa della vite e la parete deve essere di 3 mm.

Figura 1A

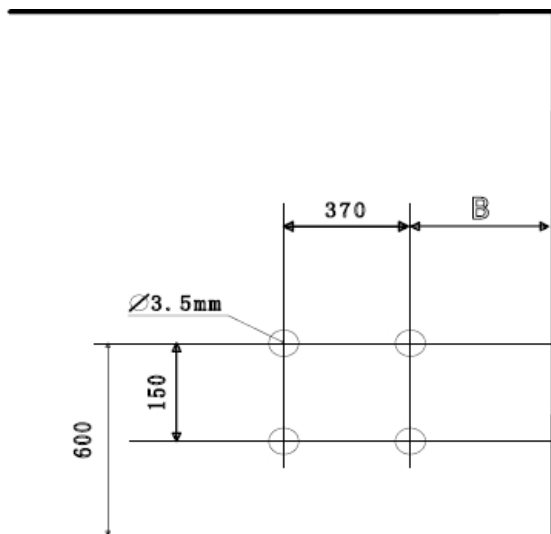


Figura 1B

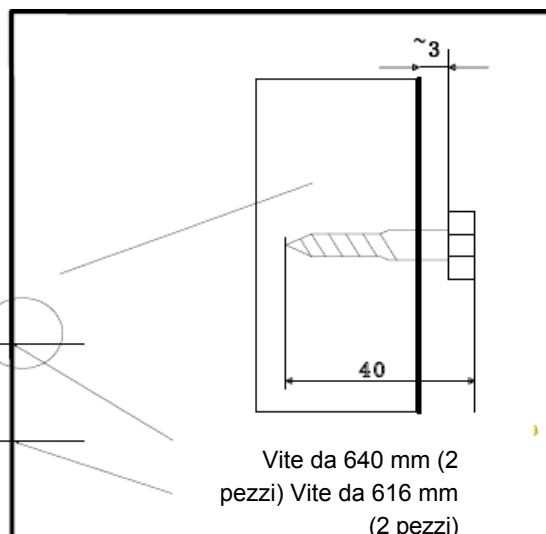


Figura 1C

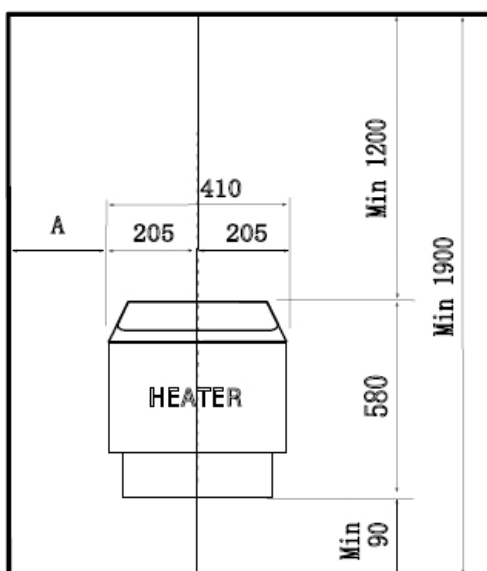


Figura 1D


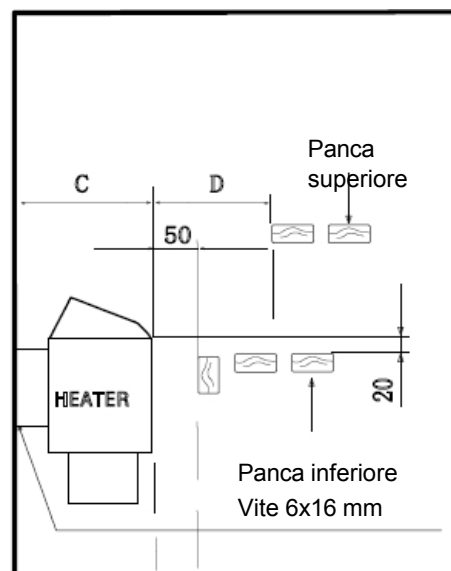


Figura 3

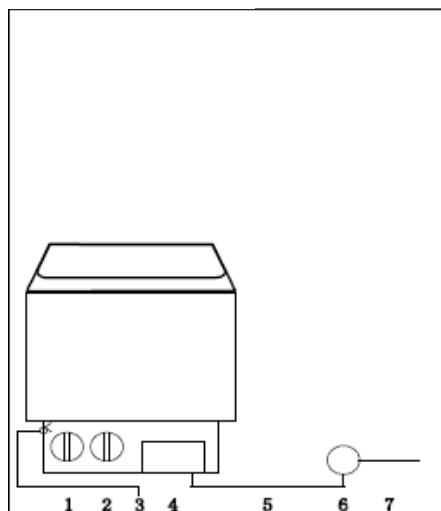

Tabella

Riscaldatore	Distanza (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200

- 1) Interruttore di alimentazione
- 2) Termostato
- 3) Limite di temperatura
- 4) Scatola di derivazione
- 5) Cavo di alimentazione elettrica
- 6) Scatola di collegamento elettrico
- 7) Cavo di collegamento

Figura 4

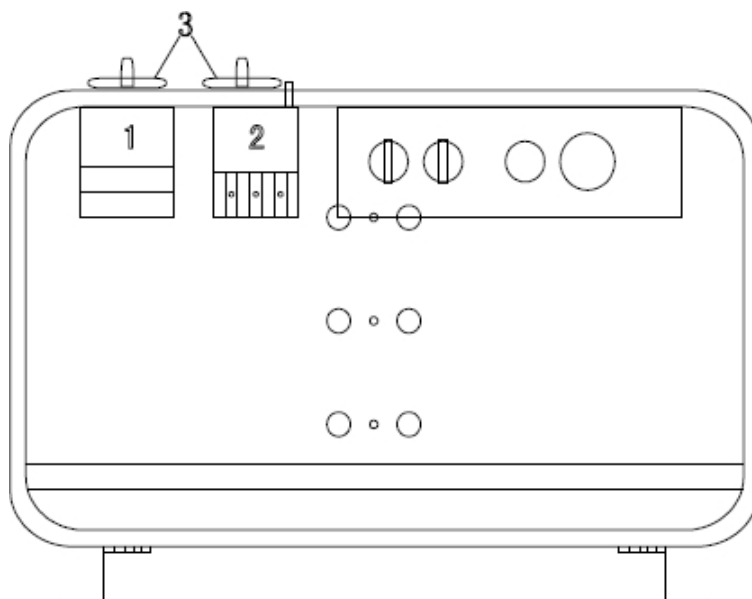


Figura 5


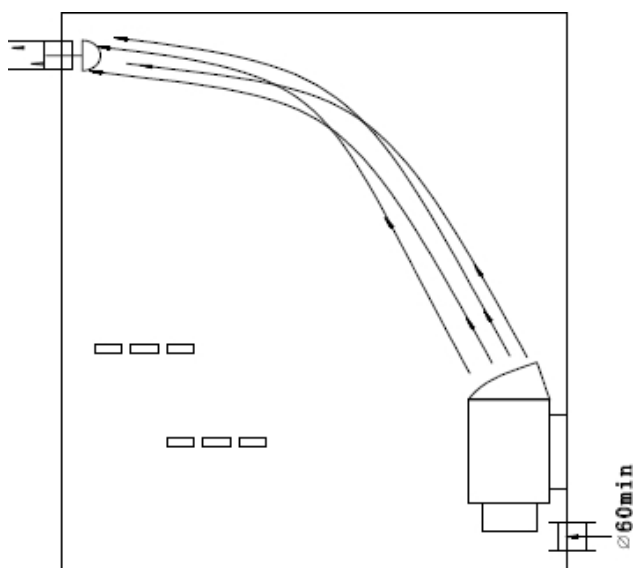


Figura 6

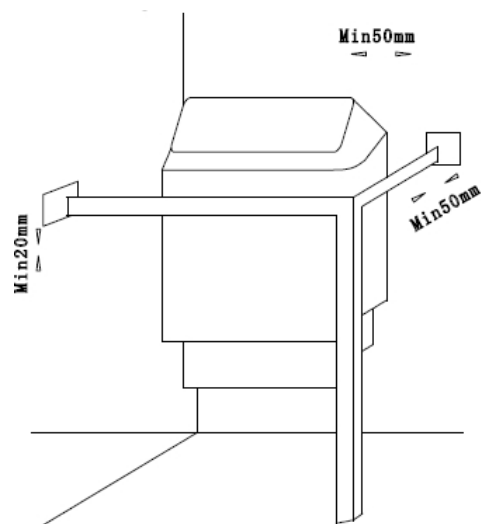

Modello	Potenza	Stanza della sauna		Distanza minima tra il riscaldatore e					cavo	
	KW	Volume m ³		Altezza min. cm	Parete laterale e posteriore min. cm	Se sporge di 500 mm dal pavimento, parapetto min. cm	Soffitto min. cm	Pavimento min. cm	380 V trifase	220 V monofase
									415 V trifase	240 V monofase
									mm²	mm²
SCA-30	3,0	2	4	190	5	5	110	18	5×1,5	3×2,5
SCA-45	4,5	3	6	190	8	8	110	18	5×1,5	6×6
SCA-60	6,0	5	9	190	10	15	110	18	5×1,5	3×10
SCA-80	8,0	8	12	190	13	20	110	18	5×2,5	3×10
SCA-90	9,0	9	13	190	13	20	110	18	5×2,5	