
Manuale d'uso

EN

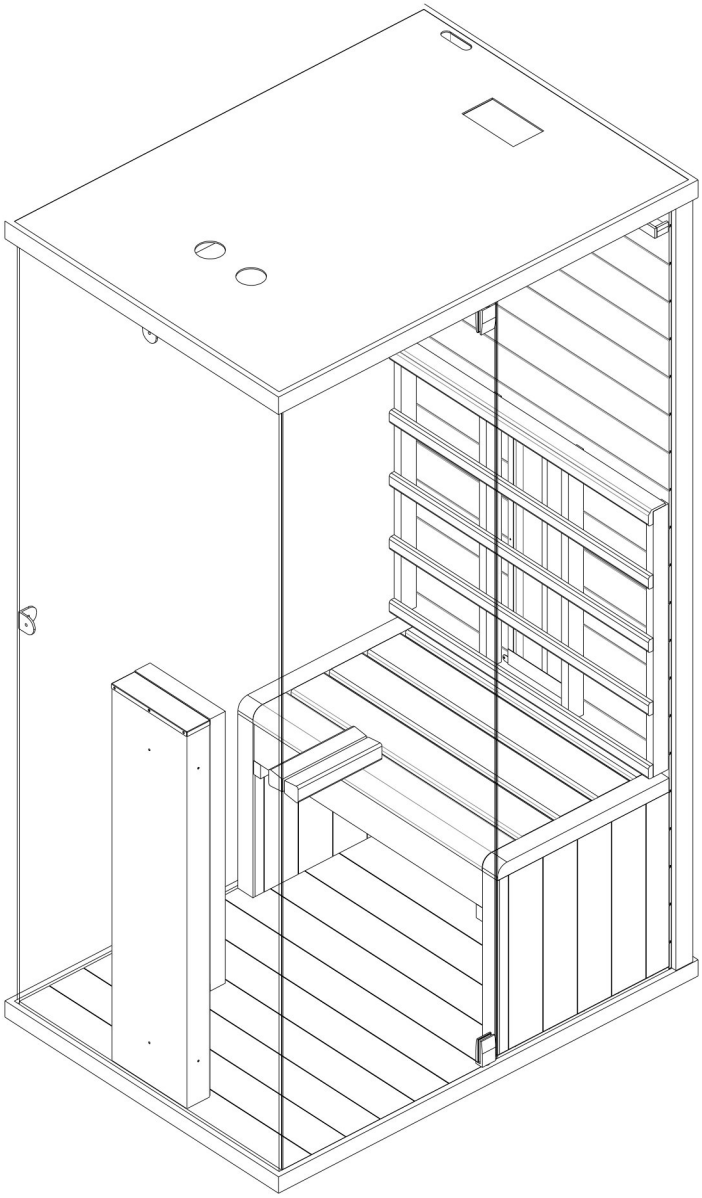

F40080
Sauna a infrarossi

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima del montaggio e di conservarlo successivamente. Si prega di annotare il numero di serie della centralina della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o di ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
Verificare la potenza nominale dell'alimentazione e assicurarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente prima dell'installazione.
Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Non condividere la presa con altri apparecchi.
Quando non in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.
Posizionare la cabina in un locale chiuso, su una superficie piana, livellata e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; all'interno della cabina a infrarossi non devono essere installati soffioni per la doccia.
Coprire il radiatore comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i riscaldatori!
Tenere sempre lontani dal radiatore materiali o oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad es. asciugamani).
Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni.

La lampadina si surriscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare la cabina dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare prima di procedere alla sostituzione.
Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!


AVVERTENZA

Se soffrite di malattie o altri problemi di salute, in particolare di disturbi cardiaci o circolatori, o se assumete farmaci, dovreste consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi. I bambini e le persone fragili non dovrebbero mai trovarsi nella cabina senza supervisione.
Se si avverte un senso di malessere durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico. Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se si è assunto alcol, farmaci potenti o sostanze stupefacenti.

Dati tecnici

Modello		F40080
Materiale della cabina		Legno di abete rosso
Larghezza		800 mm
Profondità		1100 mm
Altezza		1900 mm
Tensione		230 volt 50 Hz
Radiatori	Tipo	Riscaldatore G230
	Potenza totale	1350 W 6 A
	Pannello posteriore	350 W x 1
	Pannello anteriore	500 W x 1
	Polpacci	500 W x 1



ELENCO DELLE PARTI

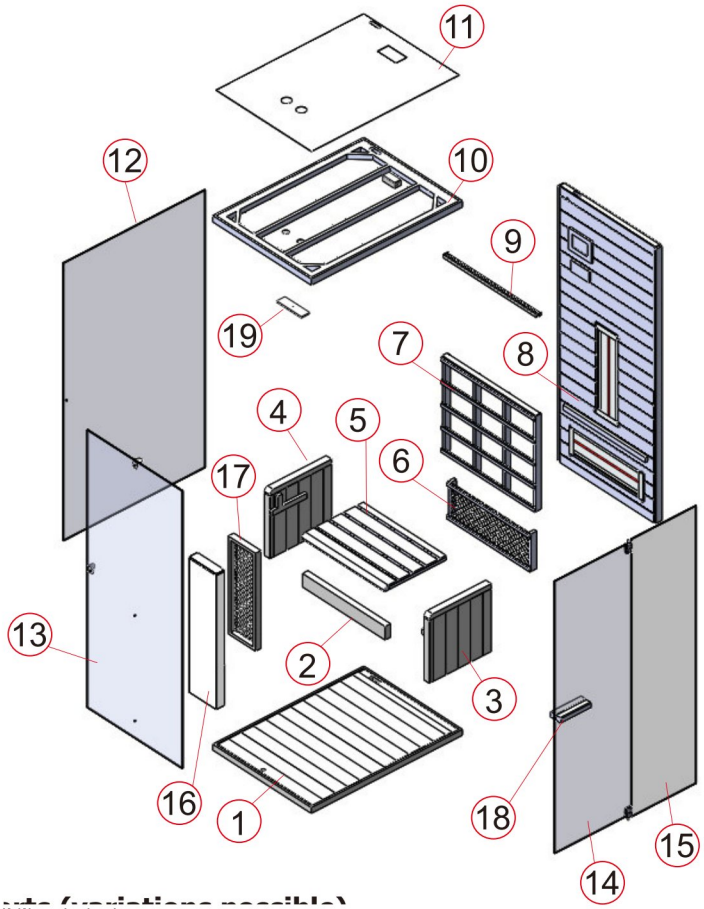

Parti singole dell'abitacolo (possibili variazioni)

NO	NOME	Q.TÀ
1	Pannello da pavimento (1100*800*39 mm)	1
2	Pannello di supporto per panca 1 (670 × 90 × 40 mm)	1
3	Pannello di supporto per banco 2 (450 × 450 × 44 mm)	1
4	Pannello di supporto per banco 3 (450 × 450 × 44 mm)	1
5	Pannello del piano di lavoro (670 × 450 × 33 mm)	1
6	Paracolpi per polpacci (670 × 250 × 43 mm)	1
7	Schienale (640*757*43 mm)	1
8	Pannello posteriore (1837 × 799 × 44 mm)	1
9	Striscia luminosa a LED (757 × 36 × 23 mm)	1
10	Pannello superiore (1100 × 800 × 42 mm)	1
11	Copertura in MDF (1074 × 774 × 3 mm)	1
12	Vetro laterale sinistro (1846 × 1030 × 6 mm)	1
13	Vetro anteriore (1846*772*6 mm)	1
14	Porta in vetro (1810*557*6 mm)	1
15	Vetro lato destro (1846*468*6 mm)	1
16	Riscaldatore anteriore (900*220*60 mm)	1
17	Paracolpi per riscaldatore anteriore (650*220*40 mm)	1
18	Maniglia della porta (esterna, 290 × 40 × 40 mm e interna, 255 × 40 × 40 mm)	2
19	Presa d'aria (200 × 60 × 10 mm)	1

Componenti metallici (possibili variazioni)

								 Cuscinetto	 Tappo	
Φ 3*16	Φ 4*45	Φ 4*60	Φ 4*12	Φ 6*50	Φ 4*5	Φ 5*8	Molla per vetro	Φ 14	Φ 16	30*30*16
1x	9x	10x	3x	2x	2x	2x	1x	2x	2x	3x

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Consigli per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra.
Per il montaggio della cabina sono necessarie almeno 2 persone
Si prega di verificare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.
L'altezza minima della stanza richiesta per l'installazione è di 2020 mm

Attrezzi

 Cacciavite (set)

 Punte a spirale (set)

 Chiavi a brugola (set)

 Livella a bolla

 Metro a nastro

 Martello


 **Taglierino**


 Matita


 Trapano elettrico


 **Scaletta**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

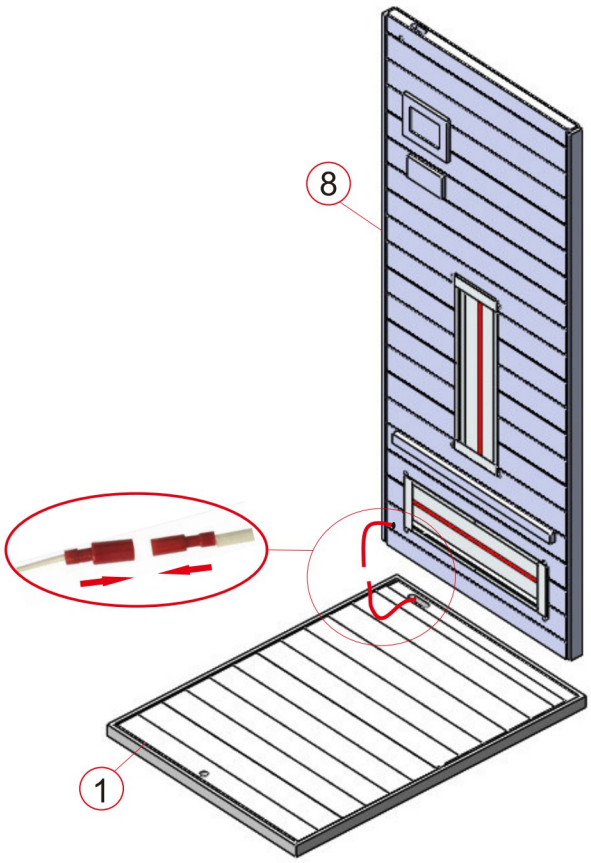


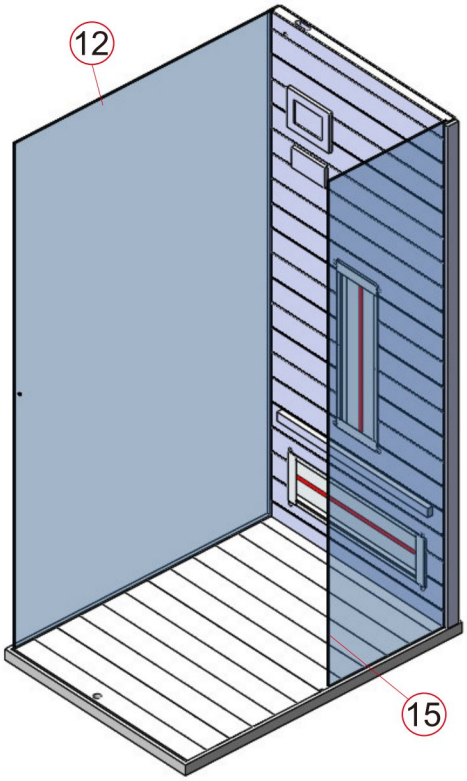


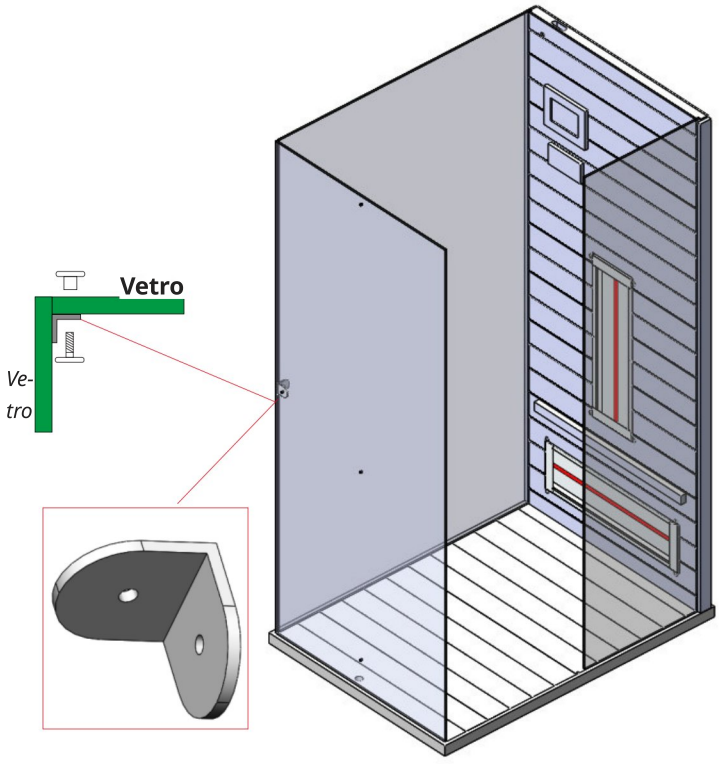


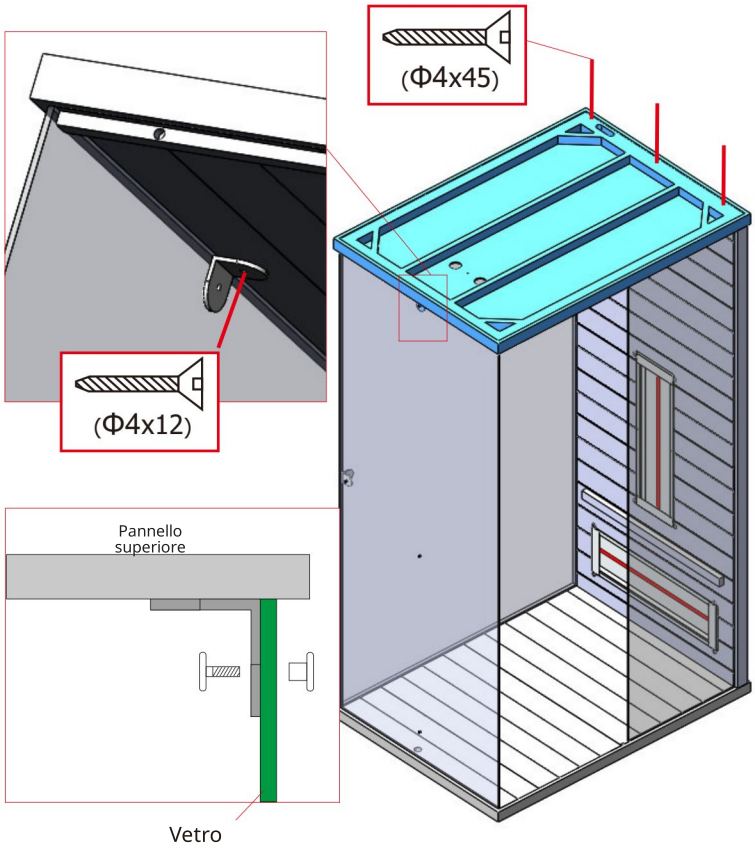


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

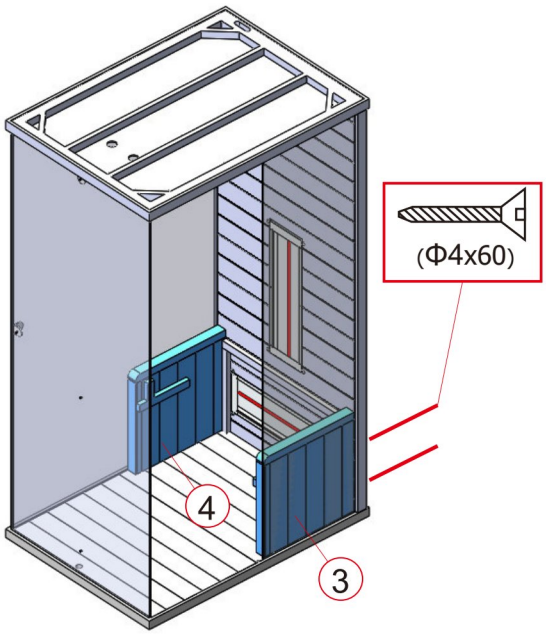


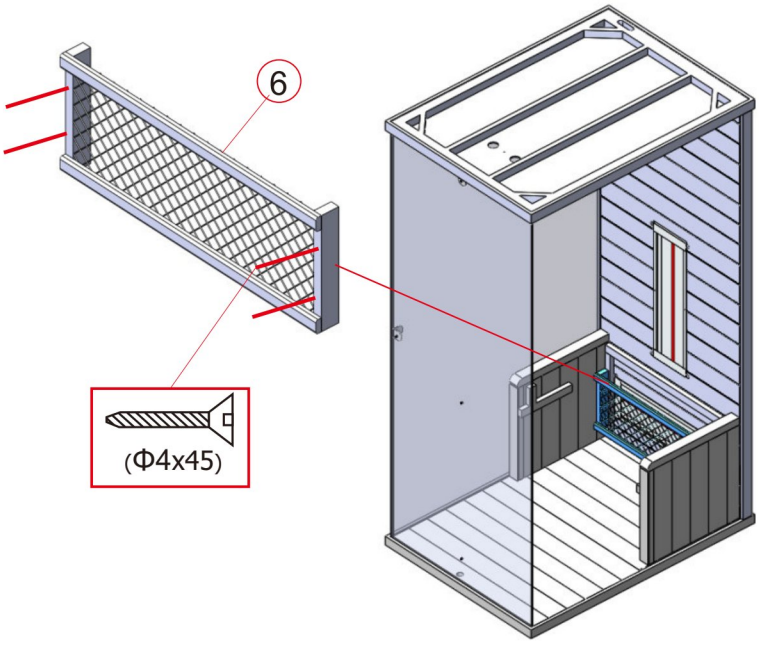


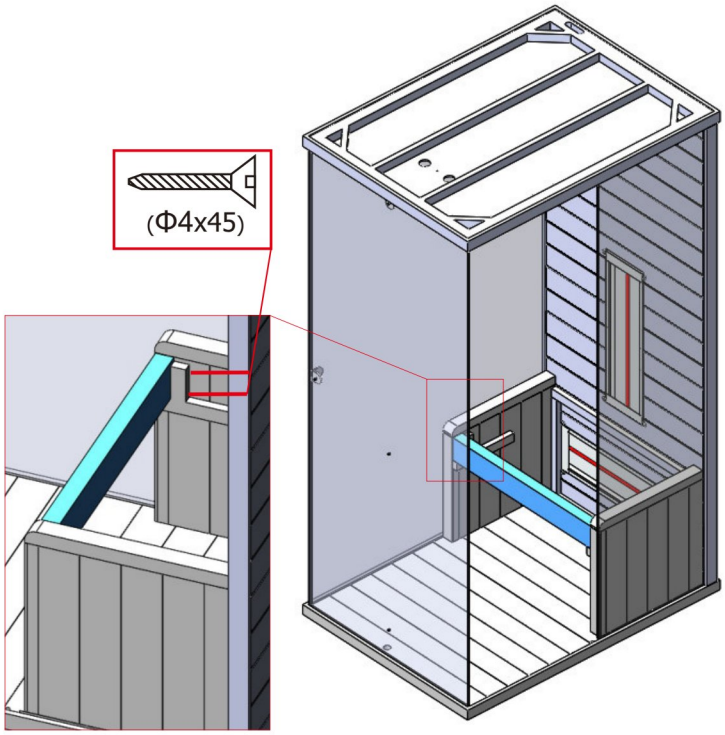


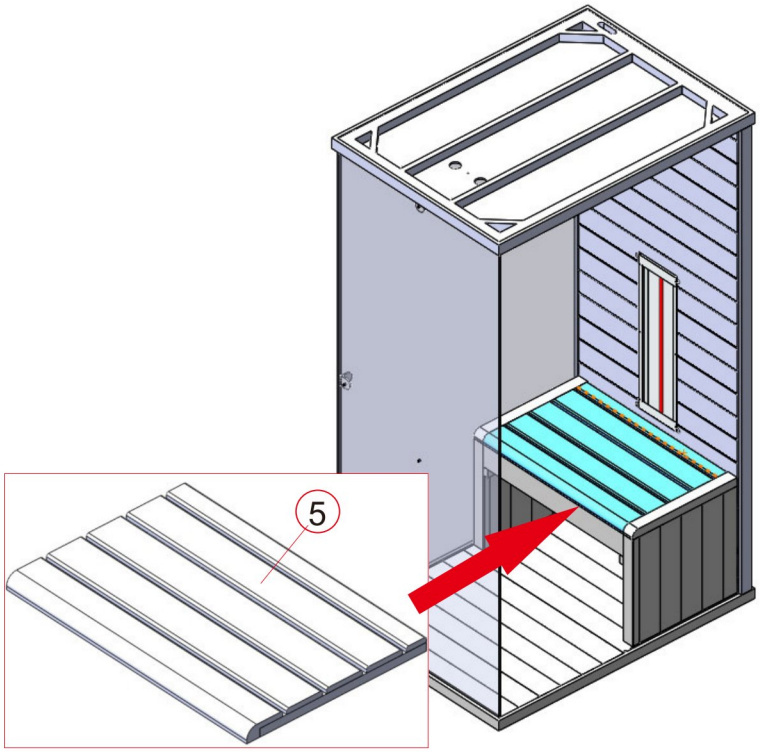


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

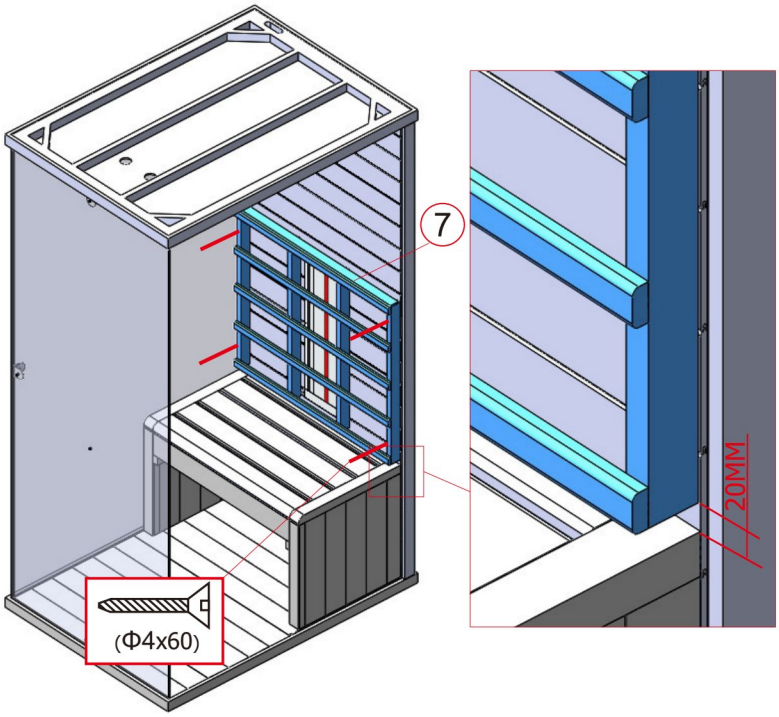

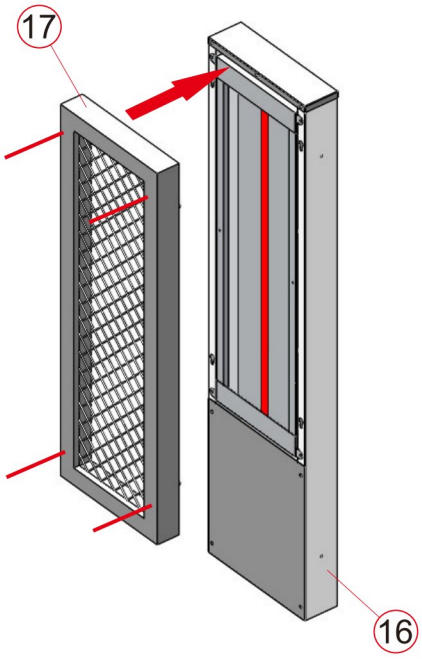


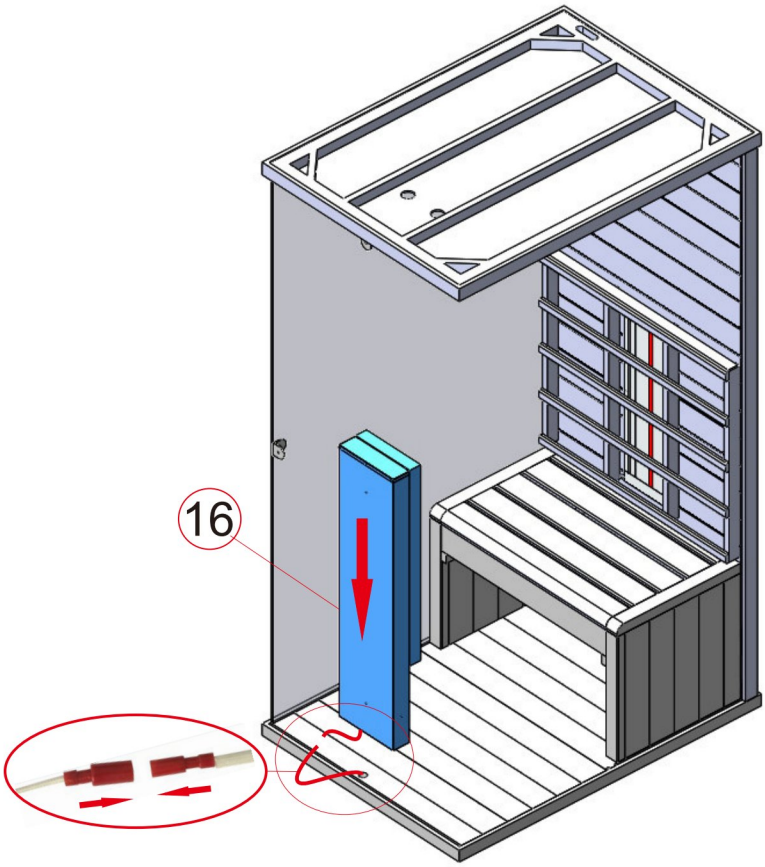


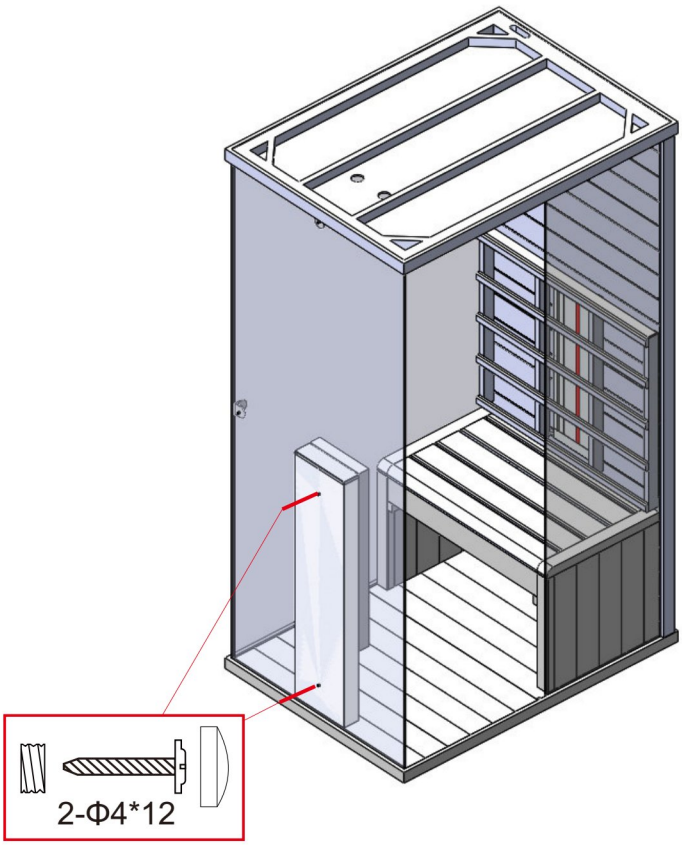



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Luce colorata



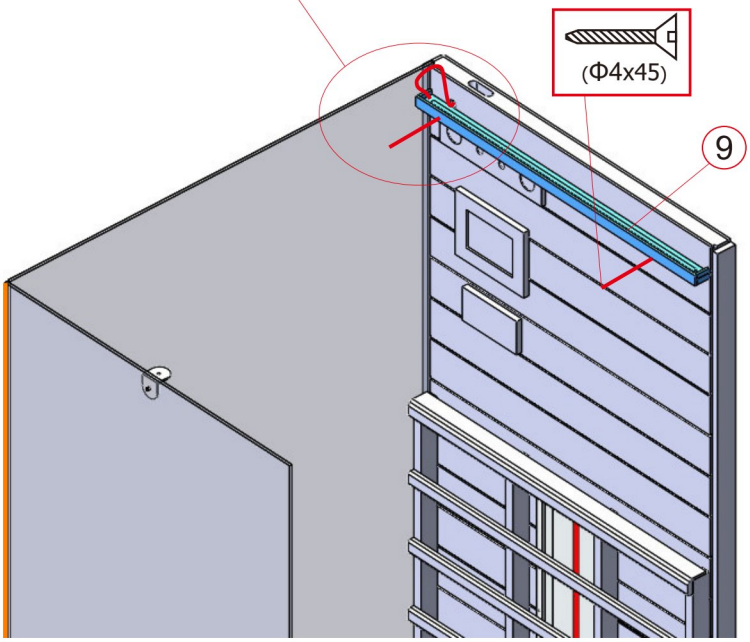


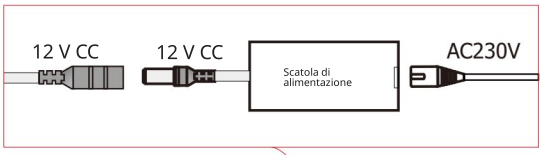

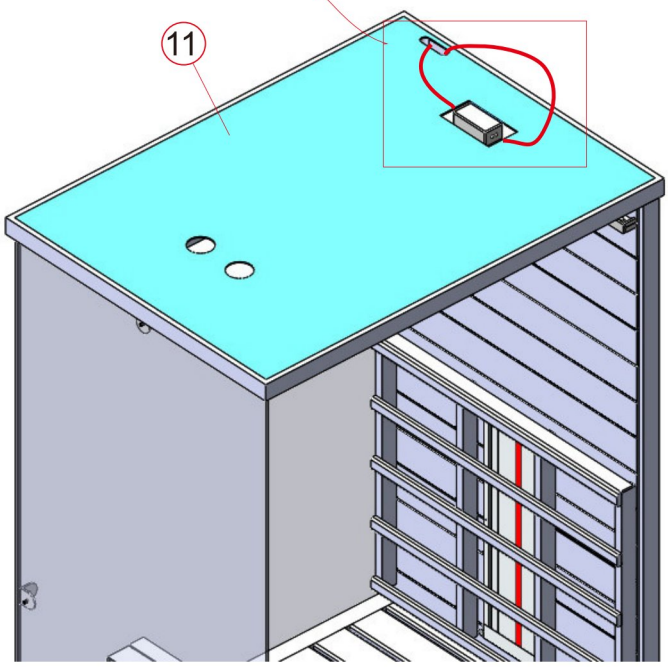


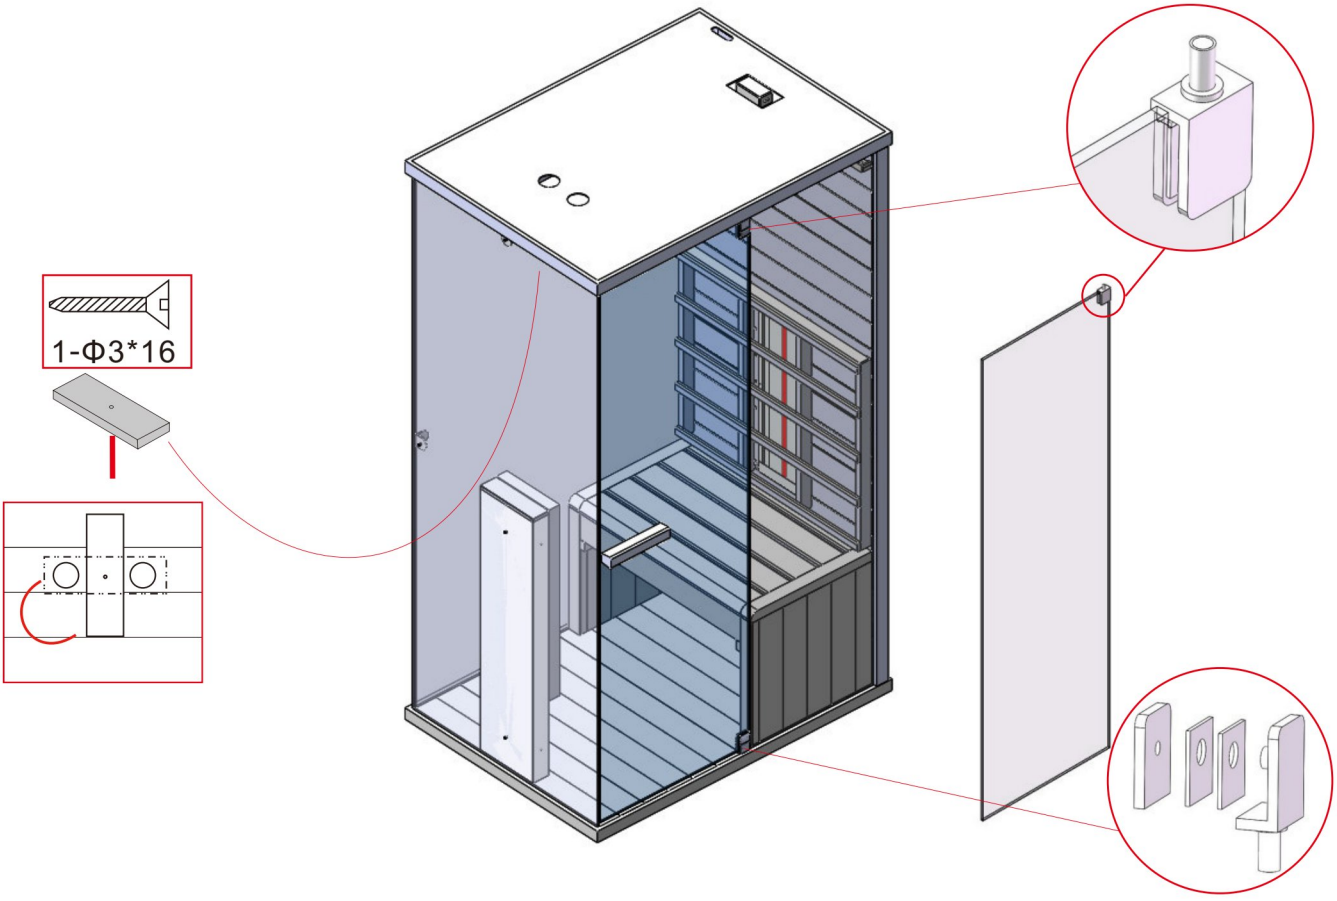


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

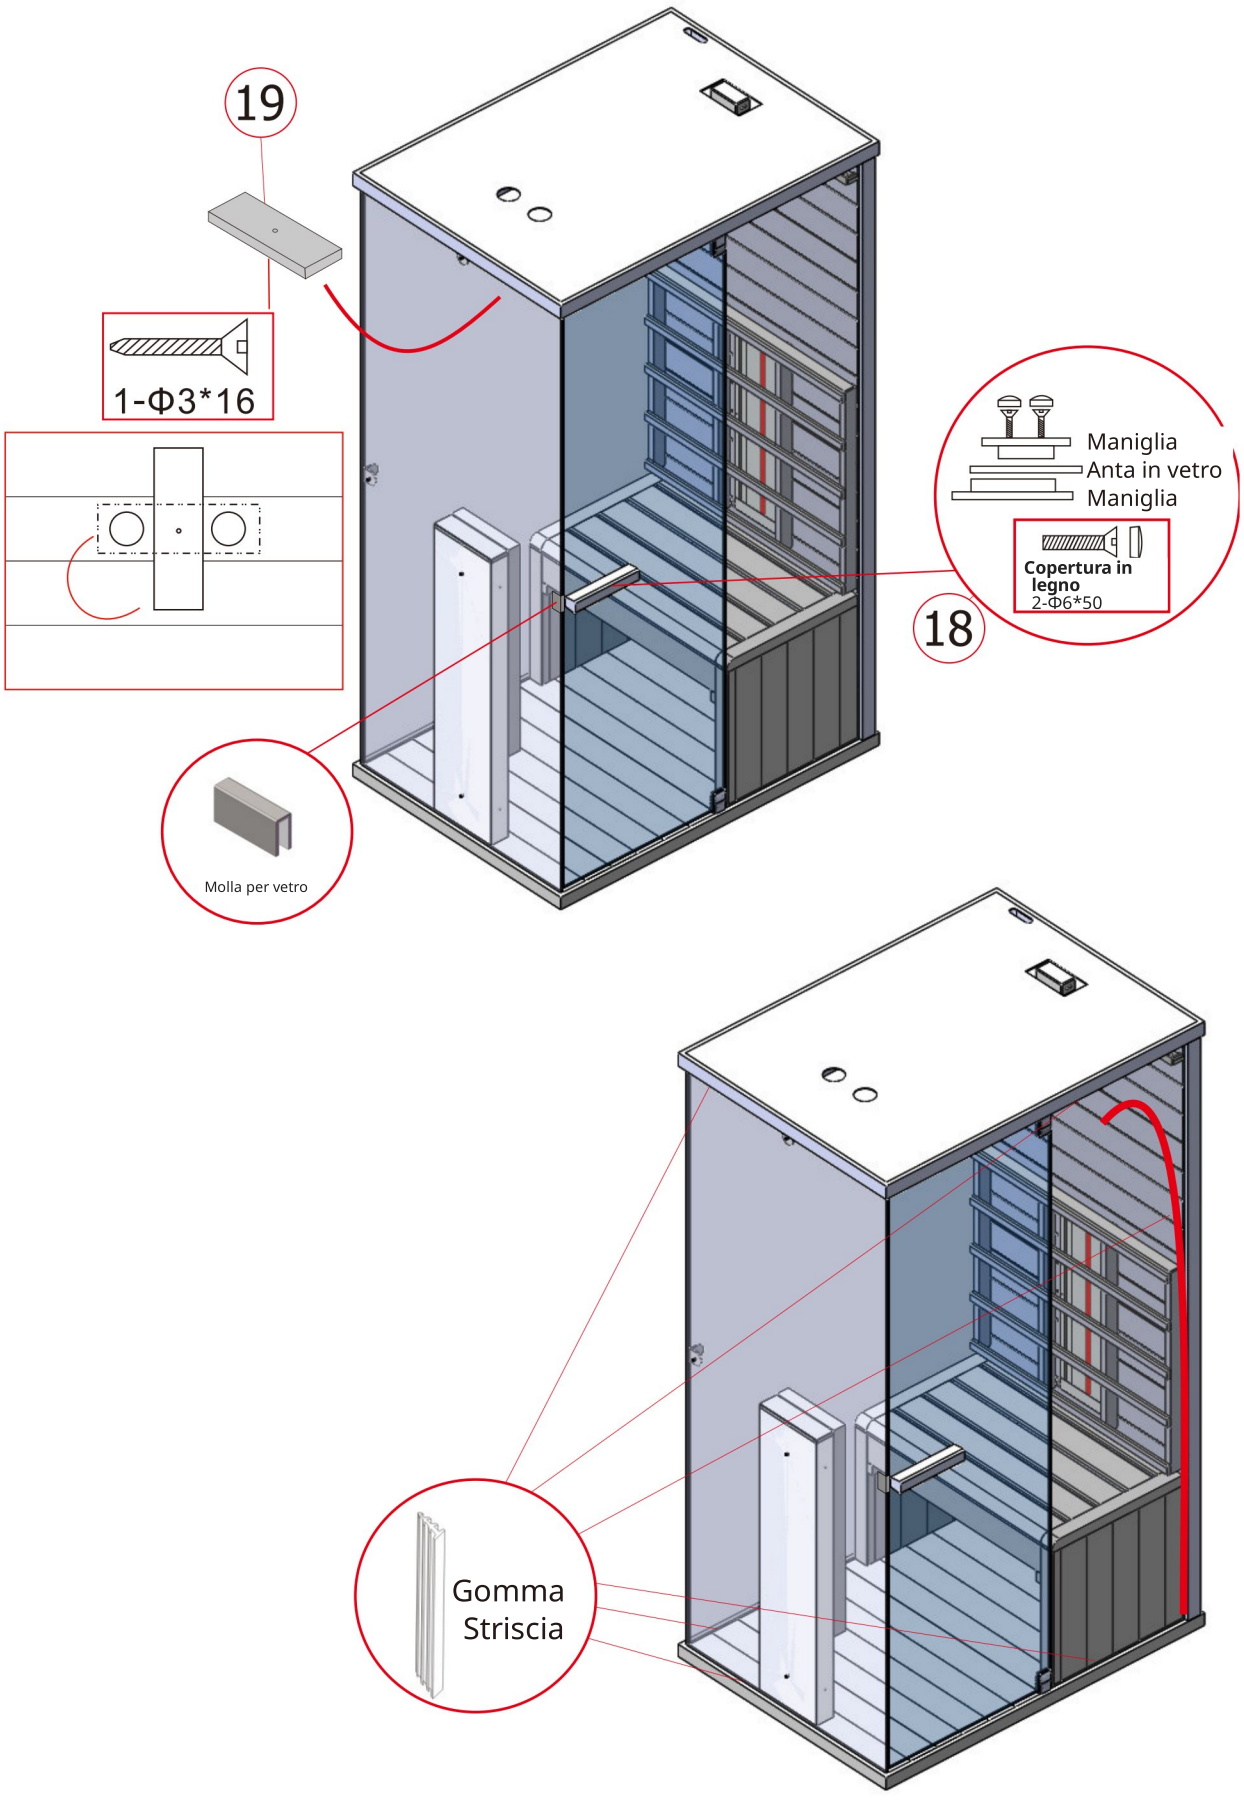

SCHEMA ELETTRICO

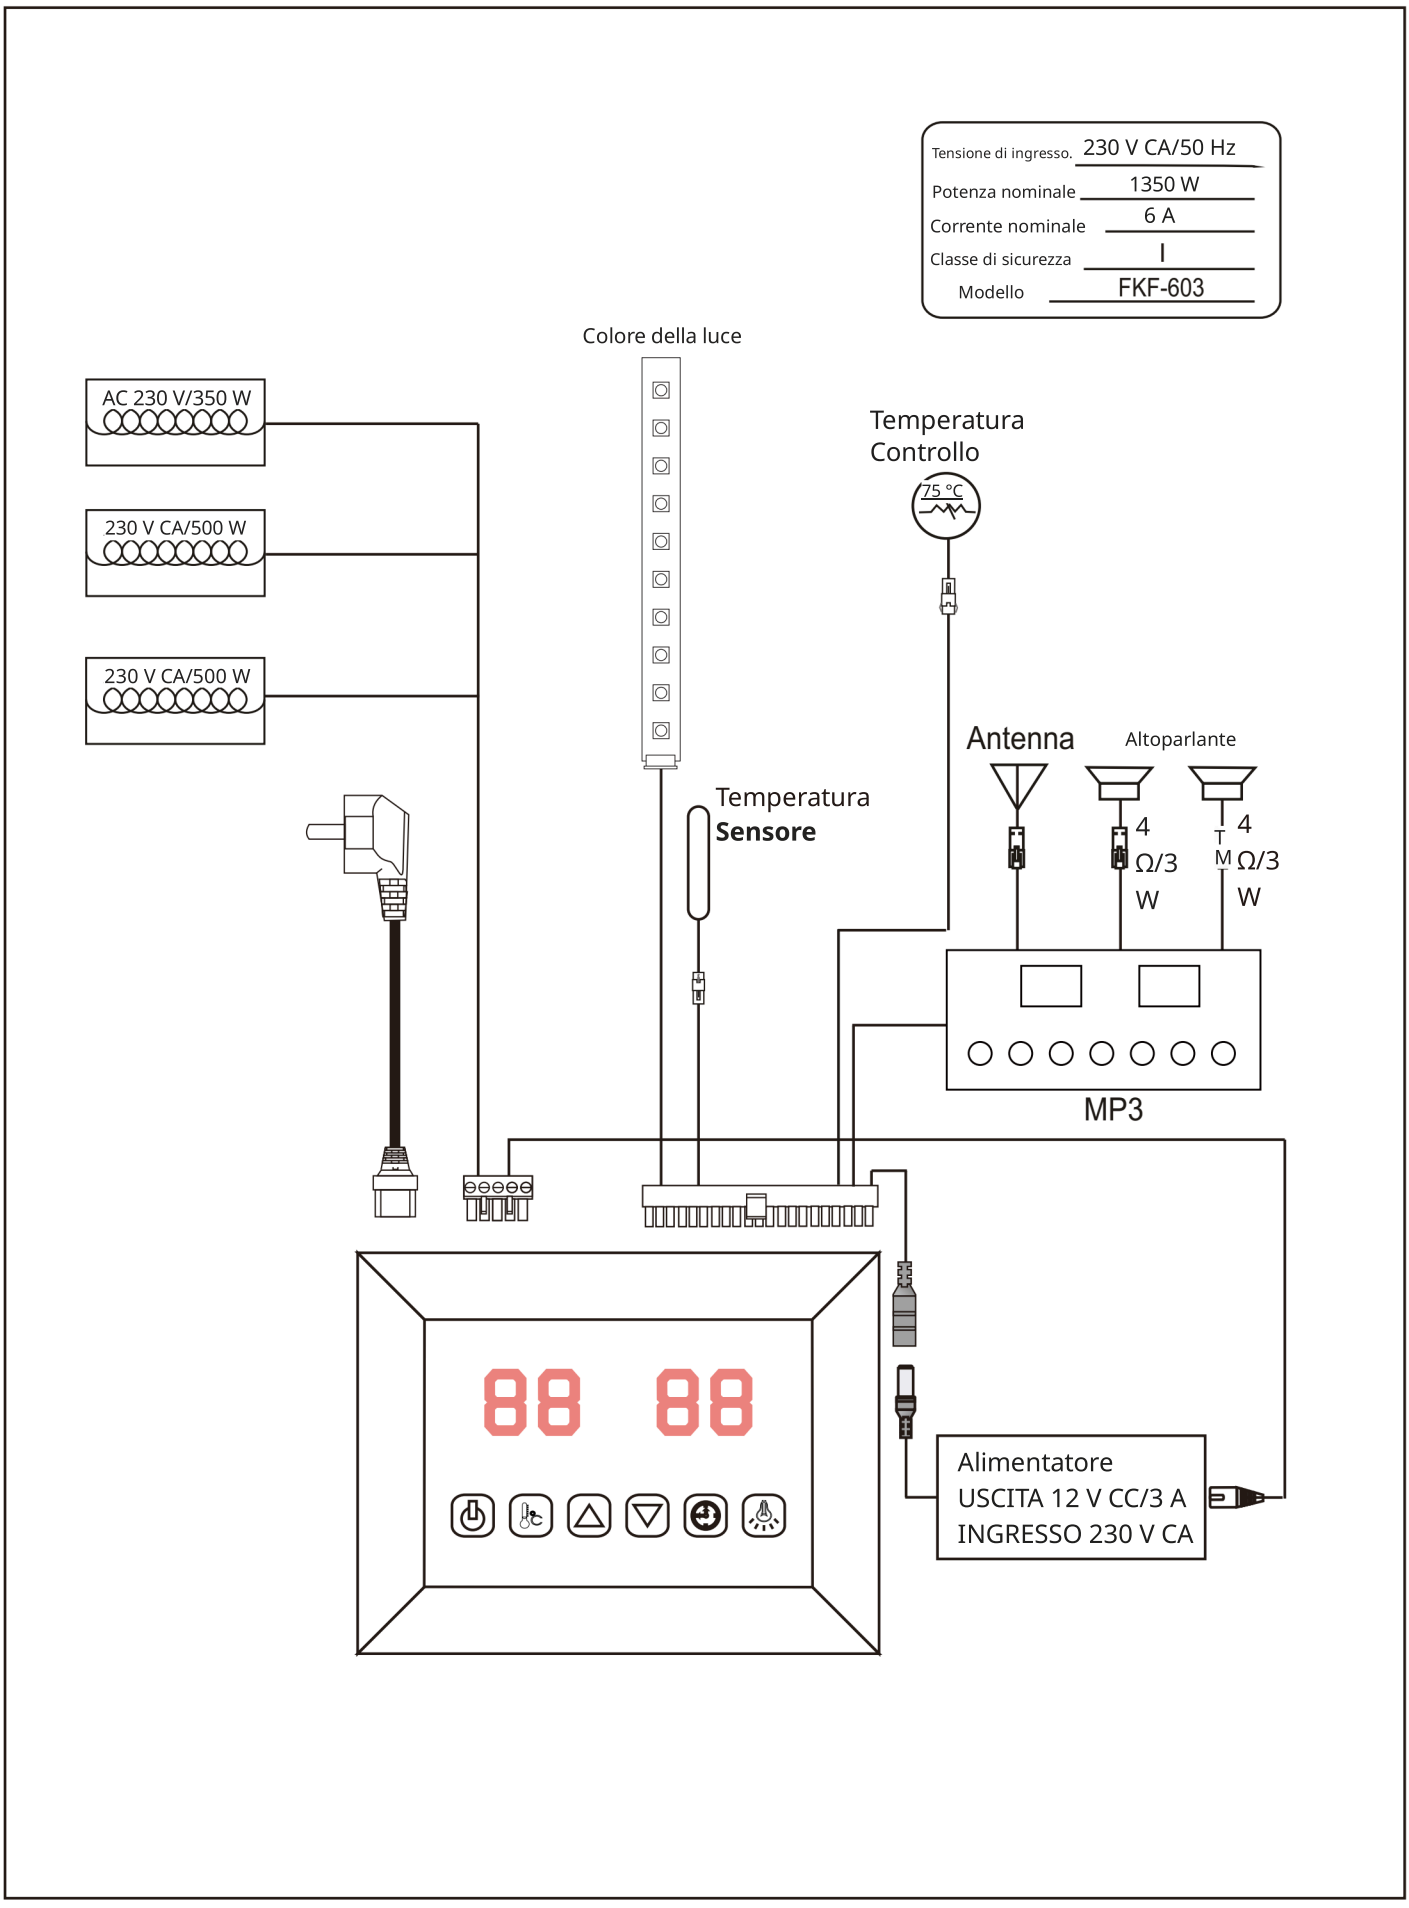

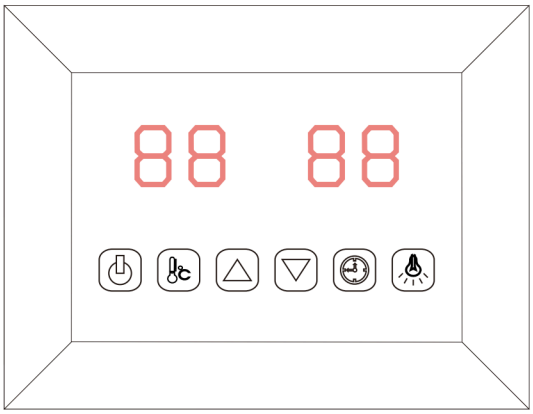

ACCESO/SPENTO

Luce colorata

Impostazione della temperatura

Impostazione dell'ora

▲ Ora/Temperatura+

Ora/Temperatura⁻

Collegare l'alimentatore alla presa a muro; l'indicatore LED sul display inizierà a lampeggiare.
Ora è possibile accendere i riscaldatori a infrarossi, la luce e la funzione musicale.

1) Avvio

Premere ⏻ per accendere il display e avviare il funzionamento dei riscaldatori; la durata viene impostata automaticamente su 99 minuti e verrà visualizzata la temperatura dell'aria all'interno della cabina. Premendo nuovamente ⏻ è possibile spegnere i riscaldatori.

2) Impostazioni della temperatura

Il display a sinistra indica la temperatura dell'aria. Premere ⏻ per impostare la temperatura desiderata da 35□ a 60□ utilizzando i **tasti ⬆/⬇**, con un intervallo di 1□; il valore impostato lampeggia per 10 secondi, dopodiché viene visualizzata automaticamente la temperatura dell'aria; una volta raggiunta tale temperatura, i riscaldatori si spegneranno automaticamente; quando la temperatura scende di 4□ al di sotto di tale valore, la cabina si riavvierà automaticamente.
Nota: la temperatura massima dell'aria raggiungibile nell'abitacolo potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata. Ciò dipende dalla temperatura esterna all'abitacolo. Temperatura predefinita = 40□


3) Impostazioni del tempo

Il display di destra indica la durata. Premere ⏻; è possibile impostare il tempo desiderato da 5 minuti a 99 minuti utilizzando i tasti ⬆ / ⬇; Intervallo = 1 minuto; quando il conto alla rovescia arriva a 00, i riscaldatori si spegneranno automaticamente. Tempo predefinito = 99 minuti.

4) Luce colorata

Premendo brevemente ⏻, è possibile impostare il colore desiderato (7 colori in totale) e spegnere la luce; premendo a lungo ⏻ si accede a una modalità di ciclo automatico, che cambia i 7 colori ogni 5 secondi.

5) MP3

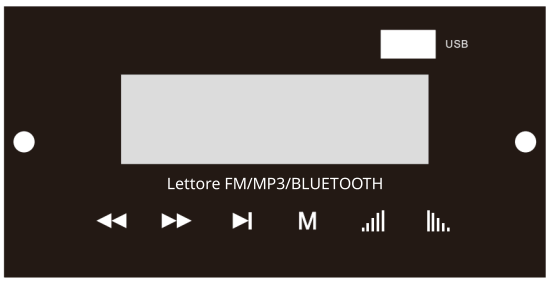

		◀◀	Brano precedente / Canale precedente / Modalità FM; premere a lungo per cercare i canali successivi
		▶▶	Brano successivo/ Canale successivo /Modalità FM, premere a lungo per cercare i canali successivi
M	Tasto Menu/pressione prolungata per accensione/spegnimento	▶❙	Riproduci/Pausa (Muto in modalità FM) /Premendo a lungo si attiva la selezione automatica dei canali e il salvataggio
.ıll	Aumenta il volume / Premendo a lungo si aumenta il volume in sequenza	ılı.	Riduci il volume / Premendo a lungo riduci il volume di un livello

ASSISTENZA

Istruzioni per l'uso

Bere abbondanti liquidi prima e dopo l'uso della cabina a infrarossi.
Asciugarsi completamente.
La temperatura ottimale della cabina per una seduta piacevole è compresa tra 35 e 60□.
Dopo un periodo di riscaldamento di al massimo un'ora, la cabina deve essere spenta e si deve osservare una pausa di almeno 30 minuti.
Si consiglia di fare una doccia calda e di rilassarsi dopo l'uso.

Istruzioni per la manutenzione

Pulire la cabina con un panno di cotone umido, quindi asciugarla con un panno pulito e asciutto.
Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
Non versare acqua nel pannello di controllo né pulirlo con un panno bagnato. Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente inumidito con una soluzione saponosa delicata (detersivo per piatti).
Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina.
Si prega di serrare le viti della panca una volta ogni tre mesi, per evitare che si allentino o si stacchino.

Note: