


Istruzioni di installazione e funzionamento

SB20125

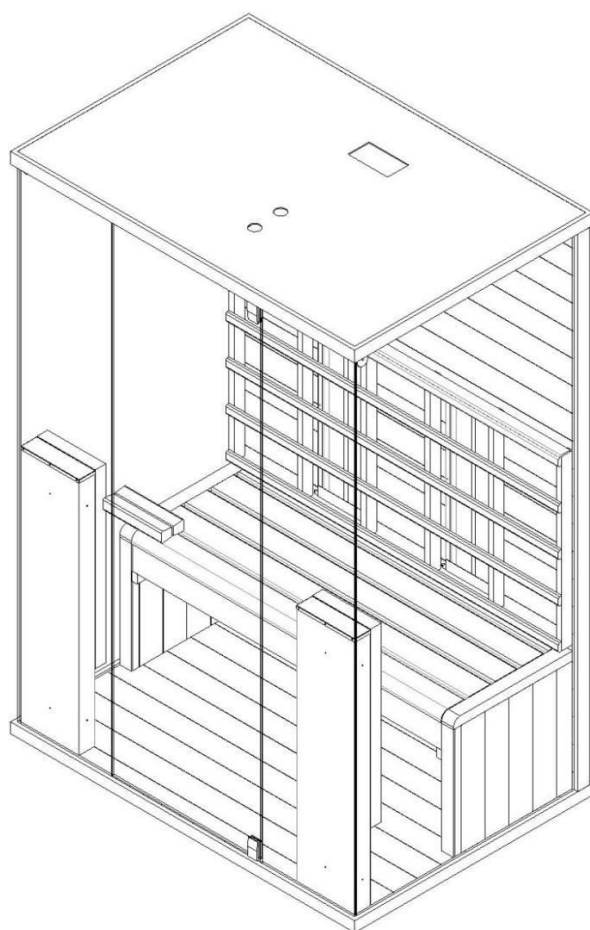

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima del montaggio e di conservarlo successivamente.

Si prega di annotare il numero di serie della centralina della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o di ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!

Verificare la potenza nominale dell'alimentazione e assicurarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente prima dell'installazione. Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Non condividere la presa con altri apparecchi.

Quando la cabina non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione.

Posizionare la cabina in un locale chiuso, su una superficie piana, livellata e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; non installare soffioni doccia all'interno della cabina a infrarossi. Coprire il radiatore comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i riscaldatori!

Tenere sempre lontani dal radiatore materiali o oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad es. asciugamani). Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si surriscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare la cabina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla.

Qualora il collegamento elettrico dovesse risultare danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

AVVERTENZA


Se soffrite di malattie o altri problemi di salute, in particolare di disturbi cardiaci o circolatori, o se assumete farmaci, dovrete consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi. I bambini e le persone fragili non dovrebbero mai trovarsi nella cabina senza supervisione.

Se si avverte un senso di malessere durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico. Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se si è assunto alcol, farmaci potenti o sostanze stupefacenti.

DATI TECNICI


Modello	SB20125
Legno	Hemlock
Lunghezza	1000
Larghezza (profondità)	1250
Altezza	1900
Tensione	230 V 50 Hz
Bruciatori	Potenza totale 1.850 W Pannello posteriore 350 W x 3 Pannello anteriore 400 W x 2

ELENCO COMPONENTI

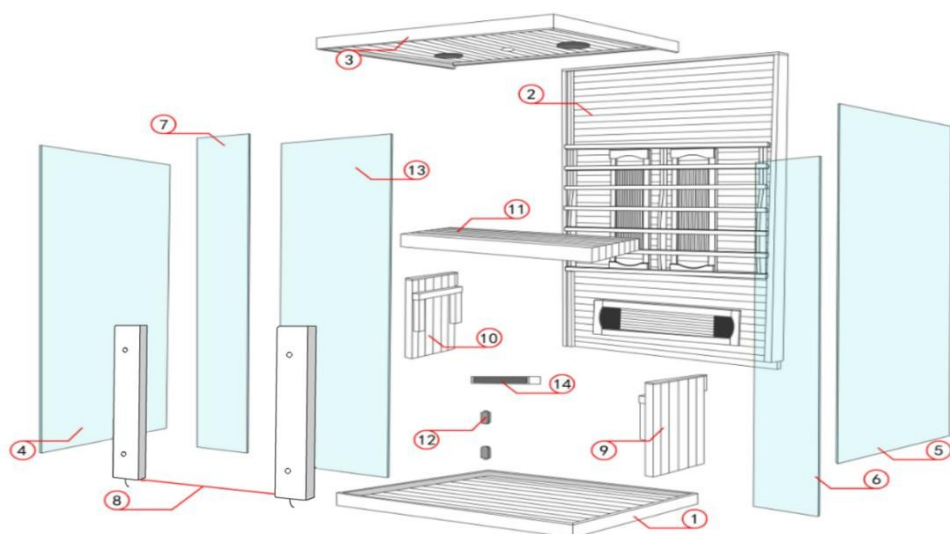


N.	DENOMINAZIONE	Q.T.
1	Pannello del pavimento	1
2	Pannello posteriore	1
3	Tetto	1
4	Finestrino lato sinistro	1
5	Vetro lato destro	1
6	Vetro anteriore destro della portiera	1
7	Vetro anteriore sinistro della porta	1
8	Scatola di riscaldamento anteriore	2
9	Supporto panca destro	1
10	Supporto panca sinistro	1
11	Panca	1
12	Cerniere	2
13	Porta in vetro	1
14	Maniglia	1
15	 viti per vetro M3x20 mm	16
16	 viti per banco da lavoro 4x50 mm	4



MONTAGGIO

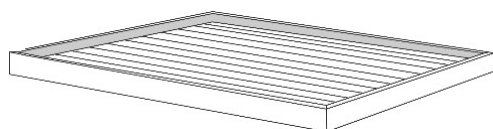


(1) Appoggiare la base a terra.
qui sotto

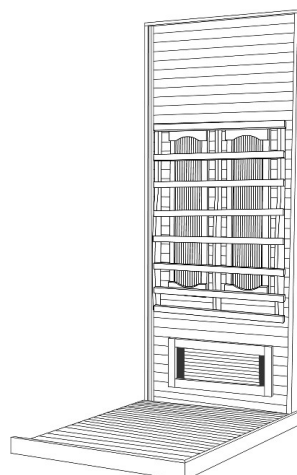


(2) Posizionare la parete posteriore come mostrato nella foto

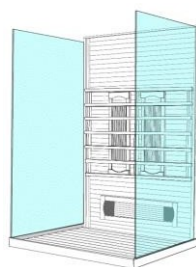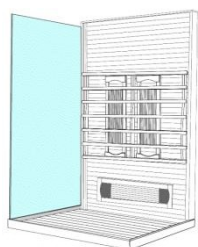


(3) inserire il vetro sinistro, fissarlo con le viti per vetro (4) posizionare il vetro destro, utilizzando le viti per vetro

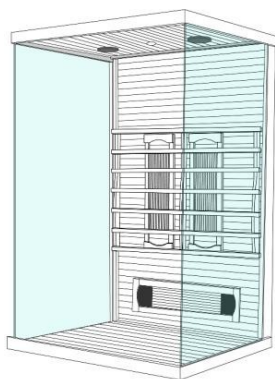

(5) Posizionare il tetto e utilizzare le viti per vetro


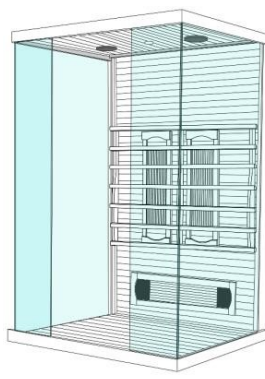


(6) Posizionare il vetro anteriore e fissarlo con le viti per vetro

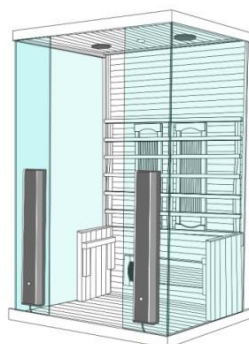


(7) Montare l'alloggiamento del riscaldatore anteriore, utilizzando viti 4x20 panca a destra e a sinistra


(8) Posizionare i supporti della

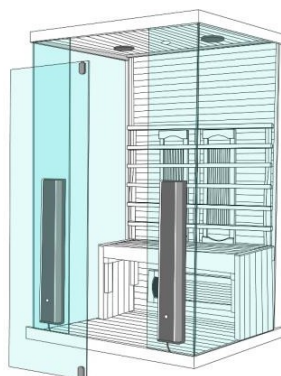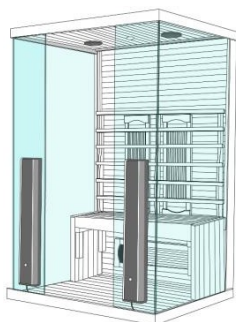

(9) Posizionare la panca utilizzando viti da 4x50 mm (10) Montare le cerniere per fissare la panca come mostrato nella foto sottostante

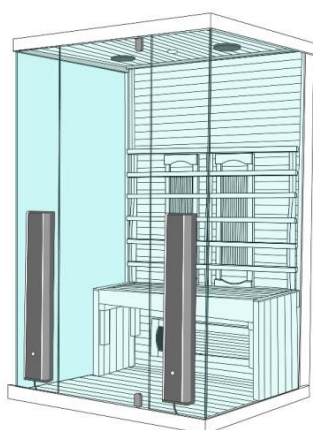

(11) Montare la porta della sauna

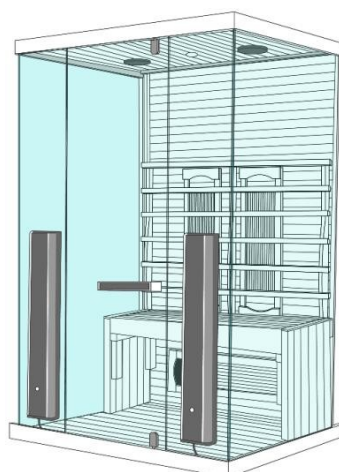


(12) Installare la maniglia

COLLEGAMENTO DEI CAVI


Tutti i cavi si trovano sul pannello del soffitto:




(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, controllo. Assicurarsi che i cavi non rimangano incastrati tra pannello del soffitto e gli altri pannelli.

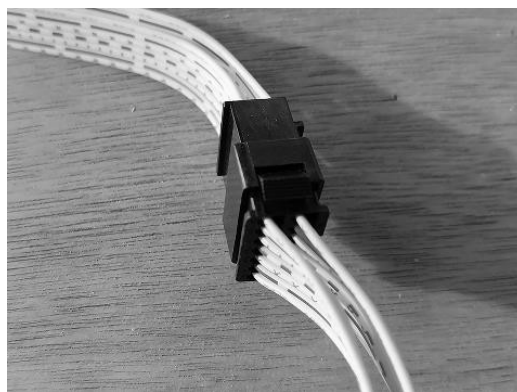

(2) Collegare il connettore dei cavi di

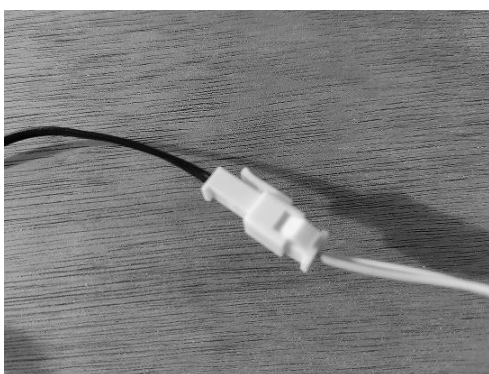


(3) Inserire il connettore del sensore di temperatura.

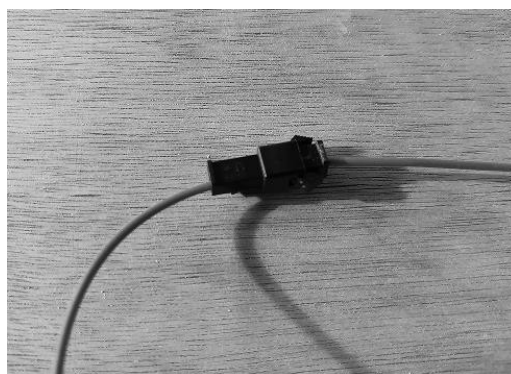

(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA ANTIPOLVERE

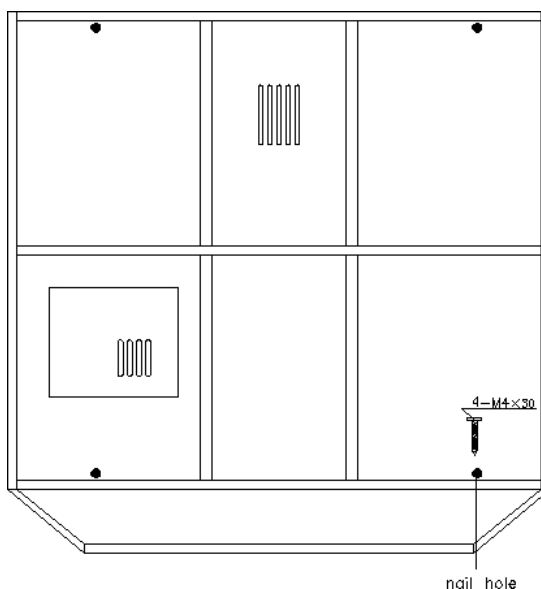

Installare la copertura antipolvere con le viti sul tetto


ISTRUZIONI PER L'USO



PANNELLO DI CONTROLLO

DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE

- (1) Schermo sinistro: temperatura in tempo reale
- (2) Schermo destro: tempo rimanente

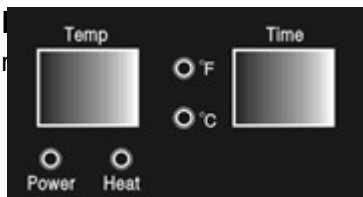

QUATTRO INDICATORI LED:

- (1) Indicatore di alimentazione: dispositivo acceso
- (2) Indicatore di riscaldamento: Riscaldamento della sauna
- (3) Indicatore F: Gradi Fahrenheit
- (4) Indicatore C: Gradi centigradi

TASTIERE A 10 TASTI:

- (1)  **E DI ALIMENTAZIONE:** accensione/spegnimento della sauna,
- (2)  **E LUCI:** luci interne/esterne:
 - Premere per accendere la luce interna,
 - poi premerlo per spegnere la luce interna e accendere quella esterna,
 - poi premerlo per accendere le luci interne ed esterne,
 - poi premilo per spegnere la luce interna ed esterna.

(3) **E LUCE COLORATA:** luce per cromoterapia:

- Premere per accendere/spegnere la luce colorata,
- quando la luce colorata è accesa, tenere premuto il tasto "luce colorata" per 2 secondi; lo schermo di visualizzazione della temperatura mostrerà "LX" (dove X sta per 1-9),
- quindi premere nuovamente il tasto per cambiare il colore della luce e lo stato.

(4) E :

- Premere il tasto  o  per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta; tenerlo premuto per una regolazione rapida.
- Premere contemporaneamente i tasti  e  per convertire la temperatura da Fahrenheit a Celsius e viceversa.

(5) **ORA** e :

- Premere i tasti  o  per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta; tenere premuto per una regolazione rapida.
- In modalità MODE, premere i tasti  e  per regolare il volume.

(6) **MODE** :

- Premere questo tasto per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB;
- Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

(7) **PLAY/PAUSA** :

- in modalità Radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio; al termine della ricerca, premere per passare al canale successivo;
- in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

(8) **MUTE** :

- in modalità FM: premere per disattivare l'audio,
- in modalità Bluetooth e USB: premilo per mettere in pausa.

DOMANDE FREQUENTI

PS: ASSICURARSI DI SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI PROCEDERE.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

1. I pannelli di controllo non funzionano

Ricollegare i cavi dei pannelli di controllo

2. L'indicatore di alimentazione non è acceso


Azionare nuovamente il dispositivo di protezione da sovracorrente come illustrato di seguito:

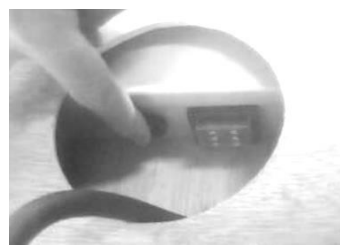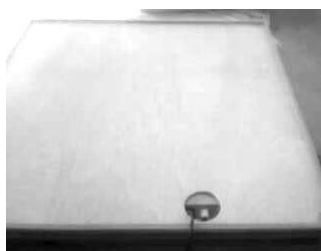

3. La luce di lettura non funziona

- Controllare e ricollegare il cavo della luce,
- Sostituire la lampadina

Spingere verso il basso la lampada dal pannello del tetto, quindi scollegare il connettore del cavo della lampada, sostituire la lampadina con una nuova e ricollegare il connettore del cavo.

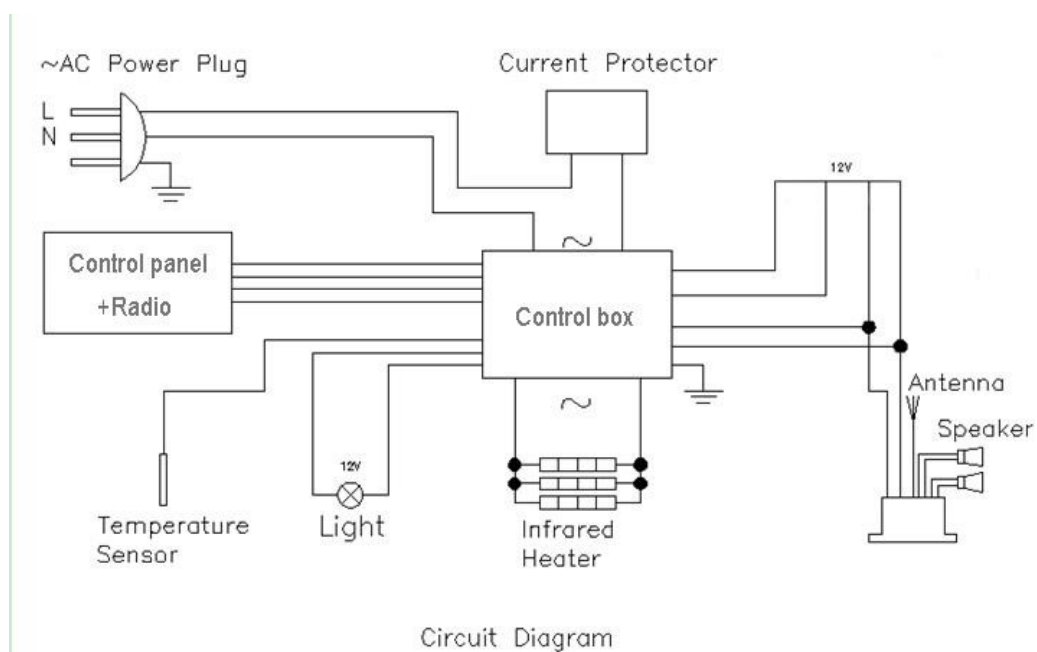

4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si riscalda	Il riscaldatore è difettoso	Sostituirlo con un nuovo riscaldatore
		Il connettore del riscaldatore non è collegato correttamente o è bruciato.	Collegarlo saldamente
2	L'intera stanza non si riscalda	Il connettore del cavo del pannello di controllo è allentato	Ricollegare bene i connettori del pannello di controllo
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire il pannello di controllo
		La scatola di comando è danneggiata	Sostituire la scatola di comando
3	Il riscaldatore da banco non riscalda	Il cavo del riscaldatore da banco non è inserito saldamente nella presa sul pannello posteriore	Collegarlo saldamente

5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo.

1. Rimuovere la copertura in legno del riscaldatore.
2. Sostituirlo con il nuovo riscaldatore a spettro completo;
 - il riscaldatore è fissato tramite una clip,
 - il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.



MANUTENZIONE

1. Pulizia

- (1) Pulire l'abitacolo con un panno di cotone inumidito e asciugarlo con un panno pulito e asciutto,
- (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido,
- (3) Non versare acqua nel pannello di controllo né pulirlo con un panno umido,
- (4) Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina,
- (5) Si prega di serrare le viti della panca ogni tre mesi, per evitare che si allentino o cadano.

2. Trasporto e stoccaggio

1. Evitare l'esposizione a pioggia, neve o urti violenti durante il trasporto.
2. Non conservare gli imballaggi in ambienti umidi.

MANUTENZIONE

1. Pulizia

- (1) Pulire l'abitacolo con un panno di cotone umido e asciugarlo con un panno pulito e asciutto,
- (2) Pulire i vetri con un detergente specifico per vetri e un panno morbido,
- (3) Non versare acqua sul pannello di controllo né pulirlo con un panno umido,
- (4) Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia dell'abitacolo,
- (5) Stringere le viti dei sedili ogni tre mesi, poiché potrebbero allentarsi e causare lesioni.

2. Trasporto e stoccaggio

- 1. Evitare l'esposizione a pioggia, neve o urti violenti durante il trasporto.
- 2. Non conservare la scatola in ambienti umidi.

AT

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose della classe di efficienza energetica <G>

E

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose della classe di efficienza energetica <G>

BG

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose della classe di efficienza energetica <G>

HU

Il prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe energetica <G>.

RO

Questo prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>

SK

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose della classe di efficienza energetica <G>

CZ

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose della classe energetica <G>

SI

Questo prodotto contiene <1> sorgenti luminose di classe di efficienza energetica <G>

HR

Questo prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>