
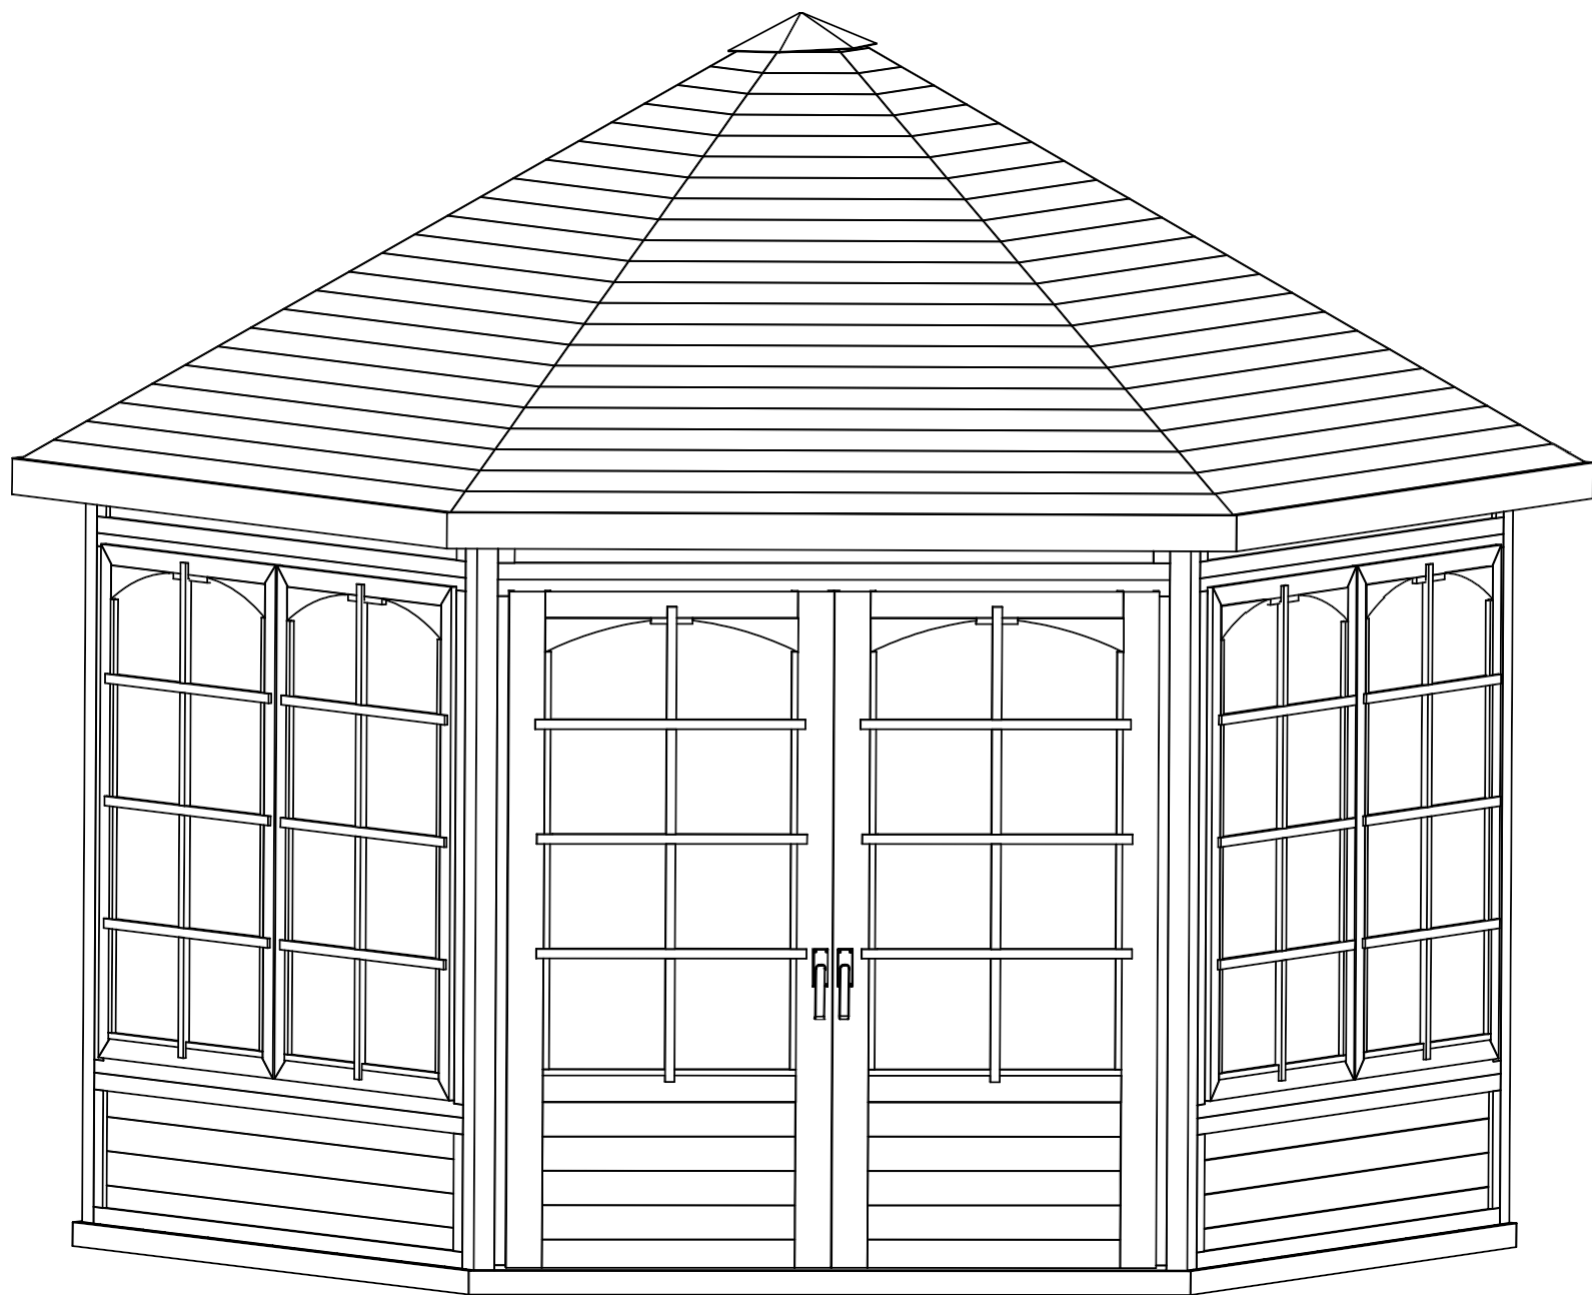
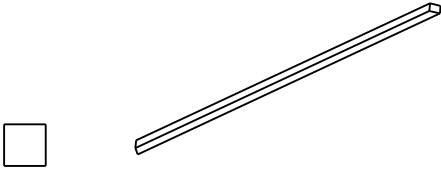
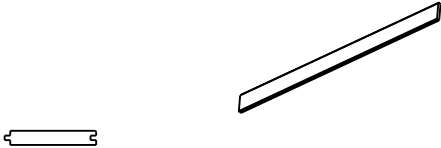
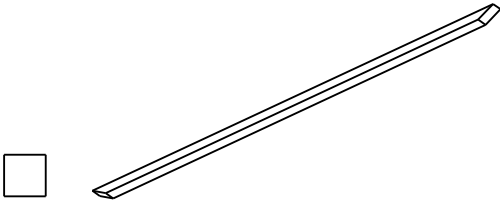
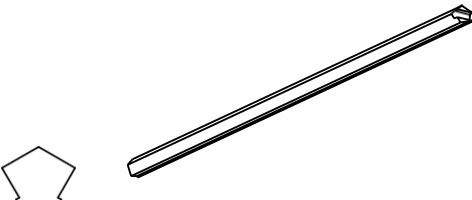
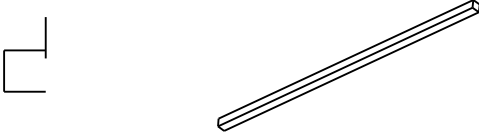


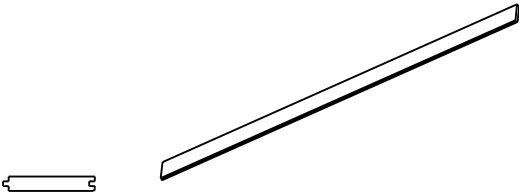
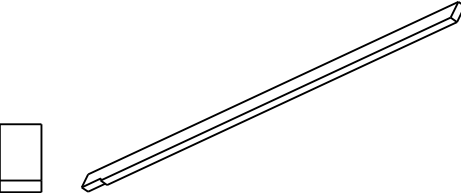
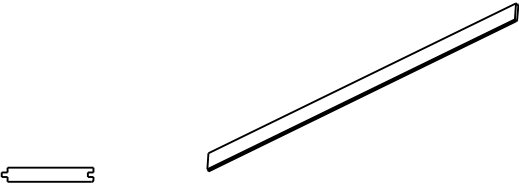
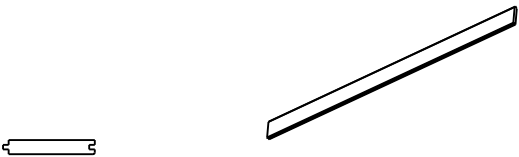

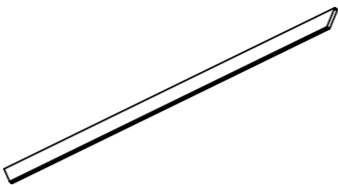
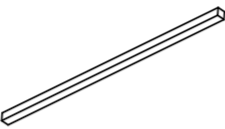
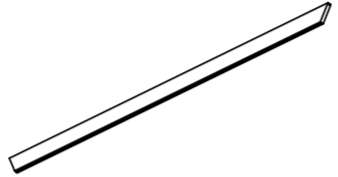
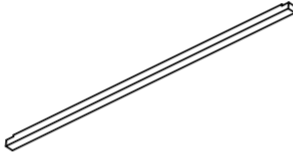
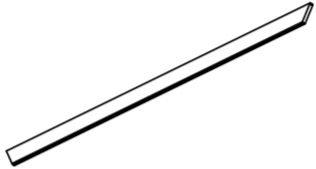
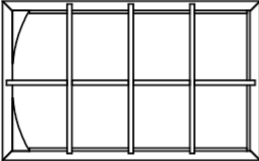
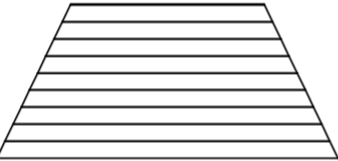
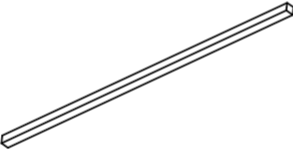
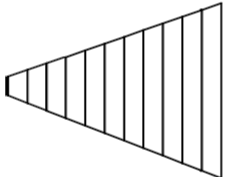
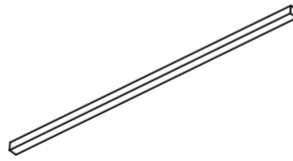
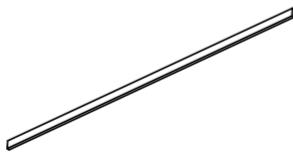
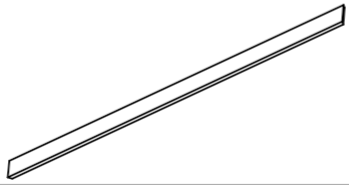
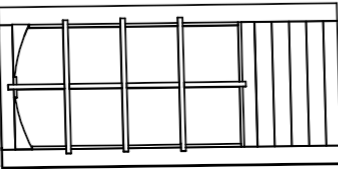
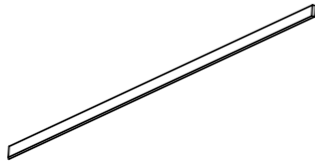


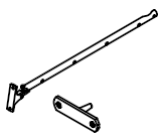

1.1		44*44*1890	6	1.8		19*97*1240	12
1.2		44*44*2148	2	2.1		75*95*2100	6
1.3		44*44*1593	6	2.2		1780*400*44	5
1.4		44*44*400	3	2.3		1780*225*44	6
1.5		19*97*2200	4	4.1		44*71*2350	6
1.6		19*97*1940	30	4.2		44*71*1043	6
1.7		19*97*1540	24	4.3		44*44*1035	6

4.4			1	7.1	 	19*95*2085	6
5.1	 	44*44*1362	15	7.2	 	19*95*2010	6
5.2	 	44*44*1780	10	7.3	 	19*95*1915	6
5.3		1362*842*44	10	7.4		49*872*1815	6
6.1	 	44*44*1780	1	7.5		49*996*1037	6
6.2	 	44*44*1775	2	7.6	 	44*72*828	12
6.3	 	13*44*1780	1	8.1	 	19*95*2090	6
6.4		1794*860*44	2	8.2	 	13*63*1912	6

riparatore			10	viti		Viti da 50 mm	8
maniglia della porta			2	viti		finestra	40mm mviti
cerniera			26	viti			Viti da 30 mm
viti		Viti da 120 mm	6	chiodi			
viti		Viti da 80 mm	112	tasselli			
viti		Viti da 70 mm	250	Cappello			
viti		Viti da 60 mm	48	maniglia della			

226

52


544

12

1

20

NB: Praticare i fori pilota per le viti

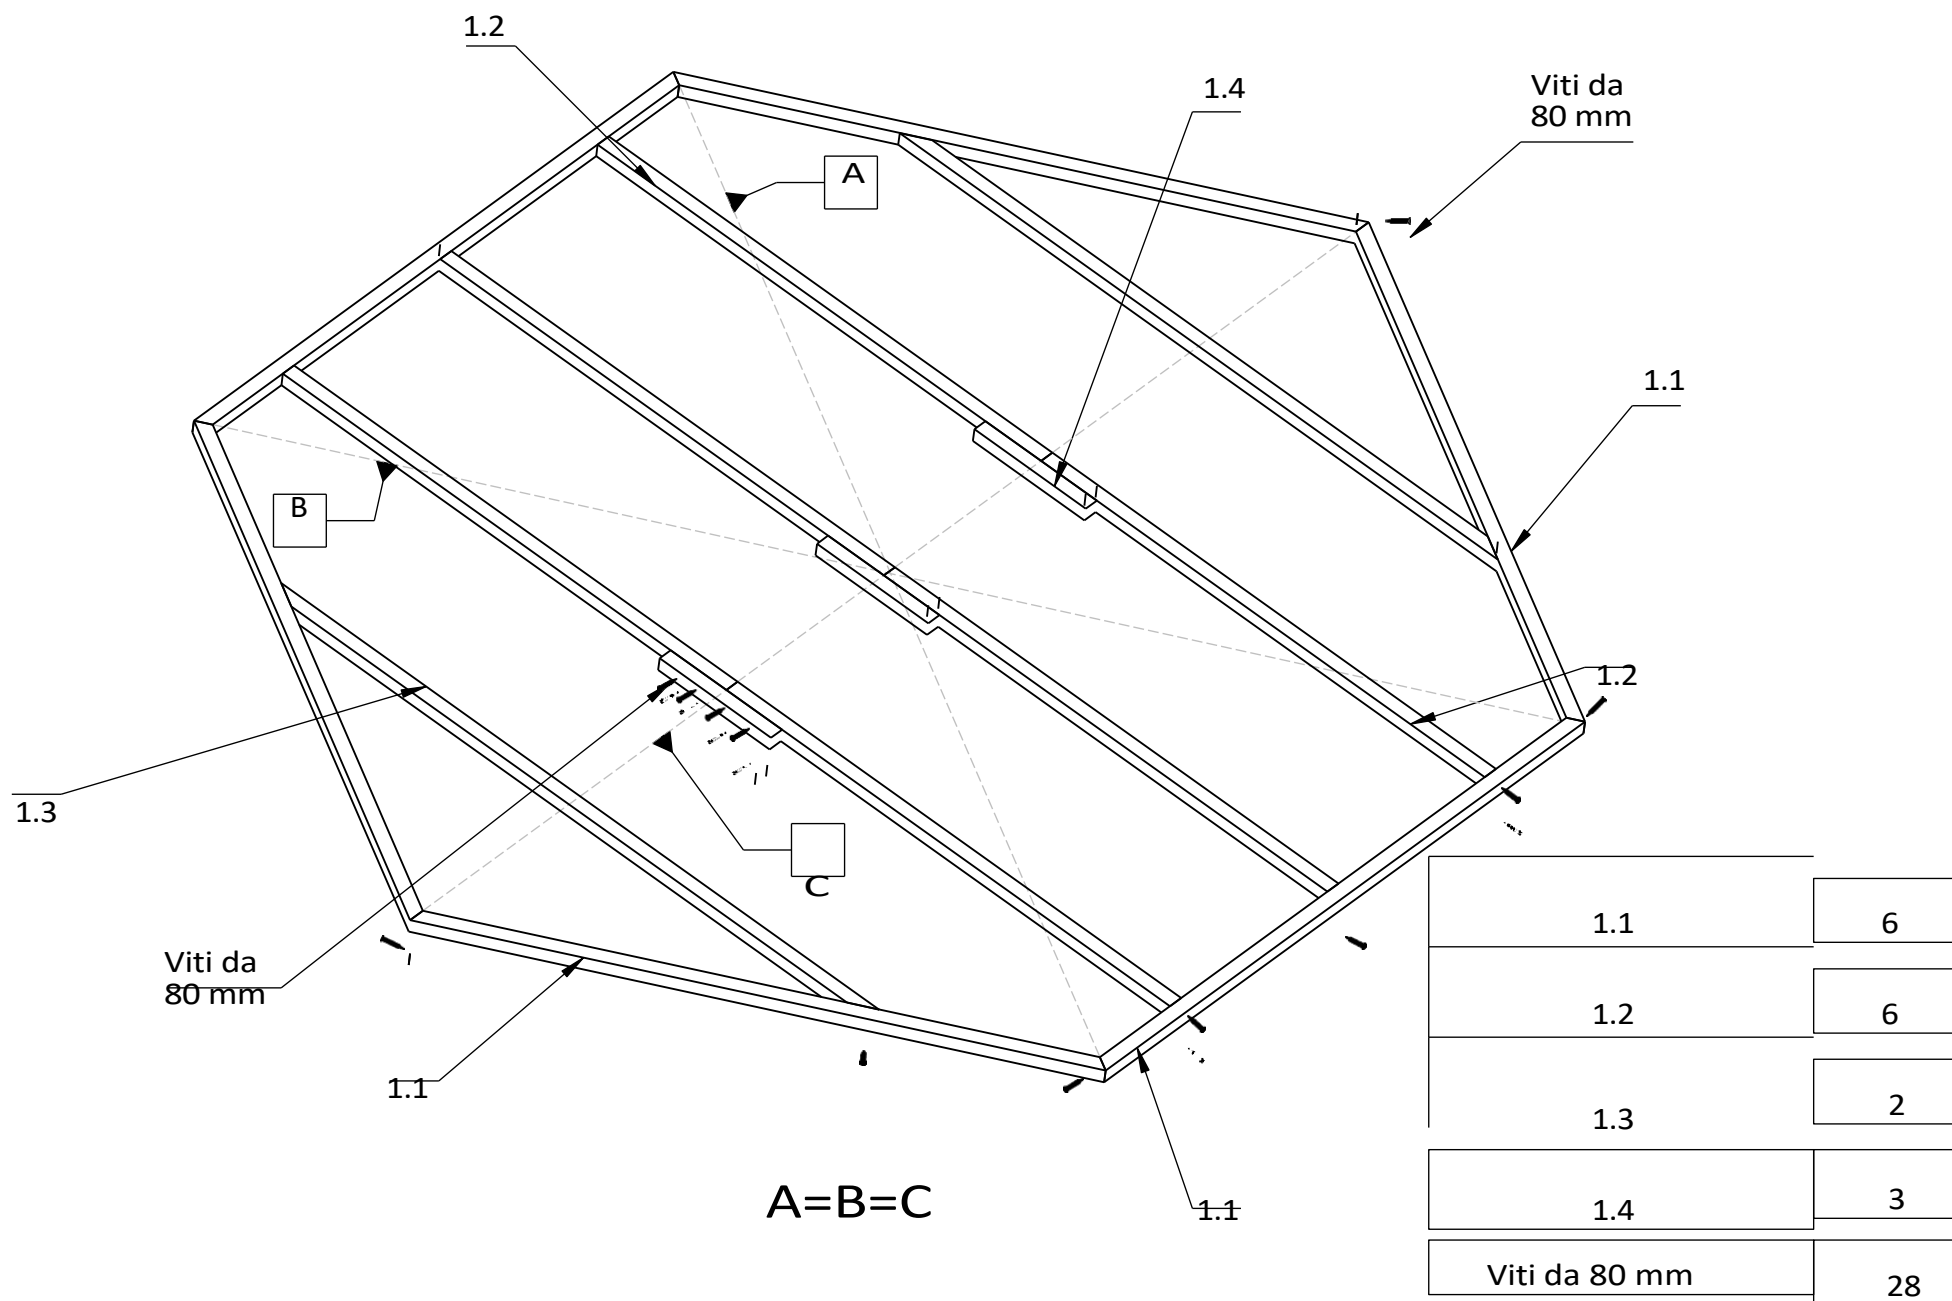

1.6

1.6

chiodi


1.5

1.8

1.7




1.6

Ripetere gli stessi
passaggi sull'altro lato.

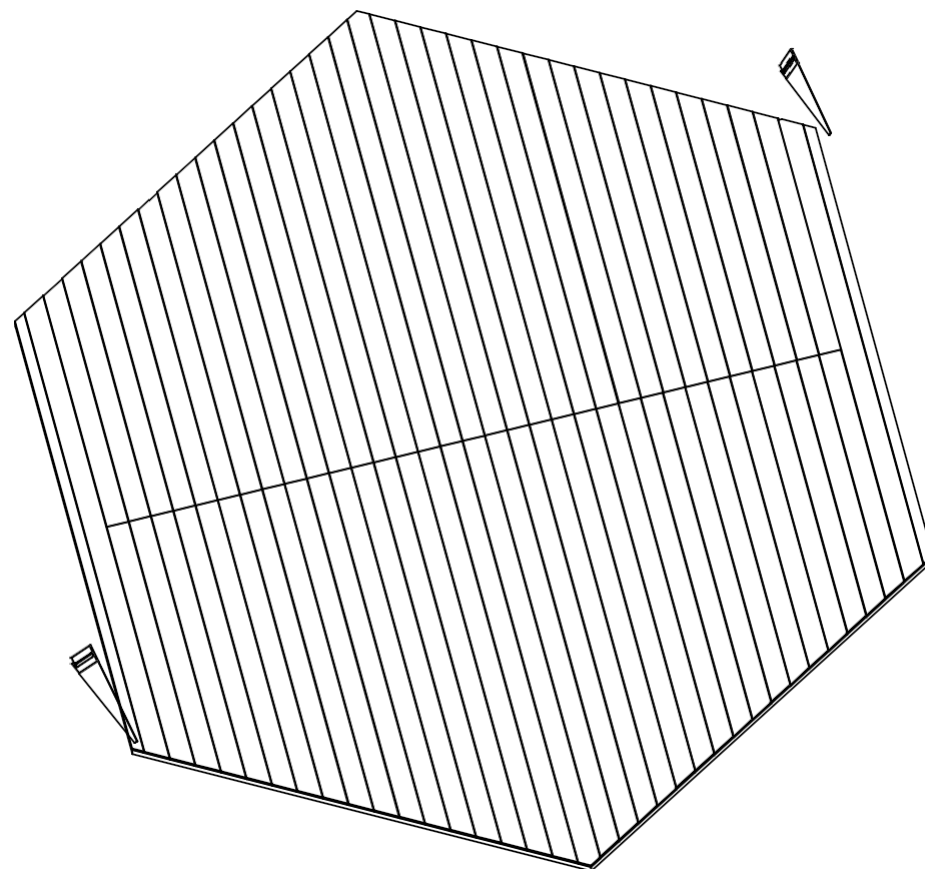


1.5	4
1.6	30
1.7	24
1.8	12
chiodi	544


chiodi

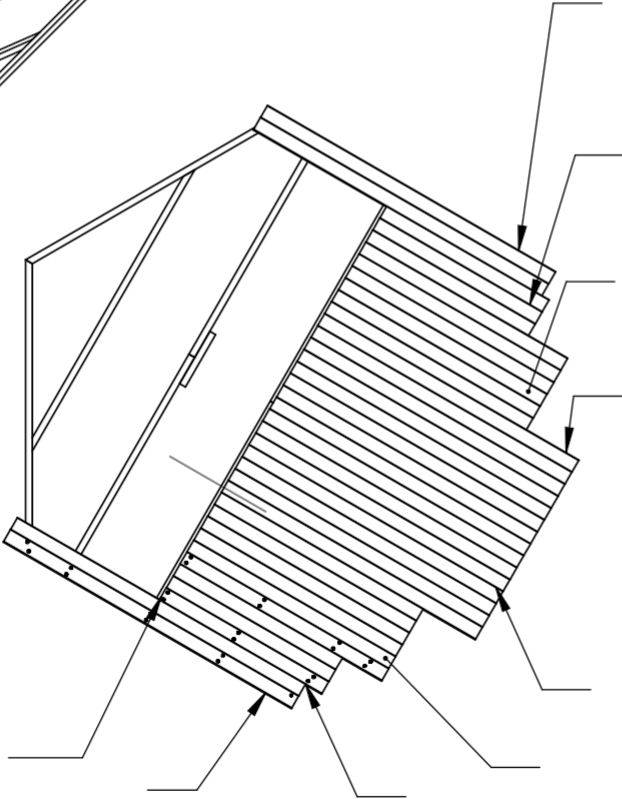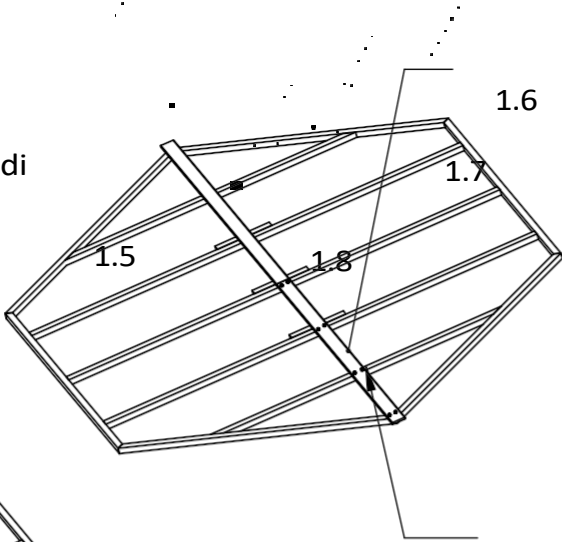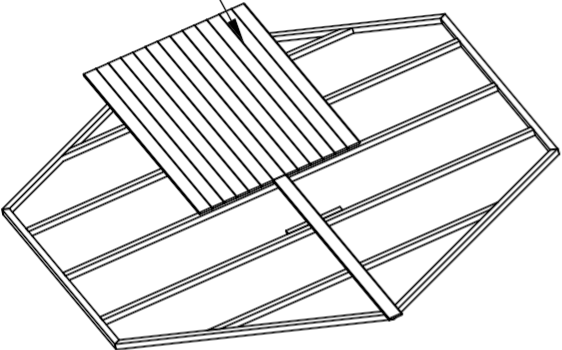

NB: Praticare i fori pilota per le viti


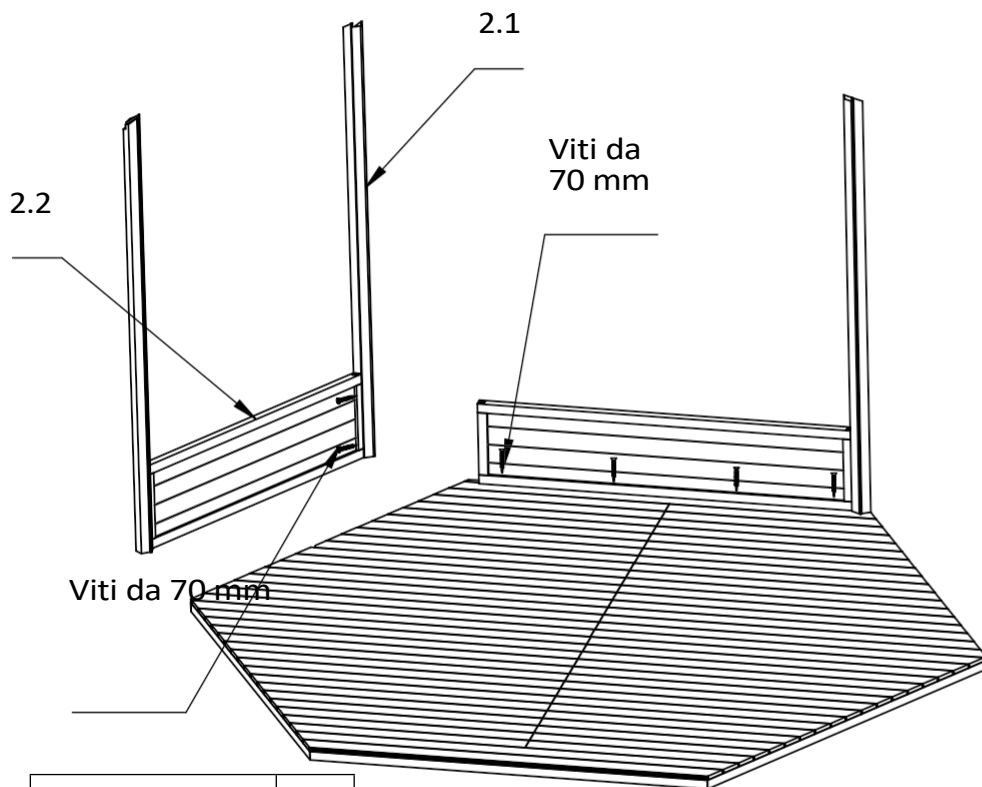


2.1	6
2.2	5
Viti da 70 mm	40

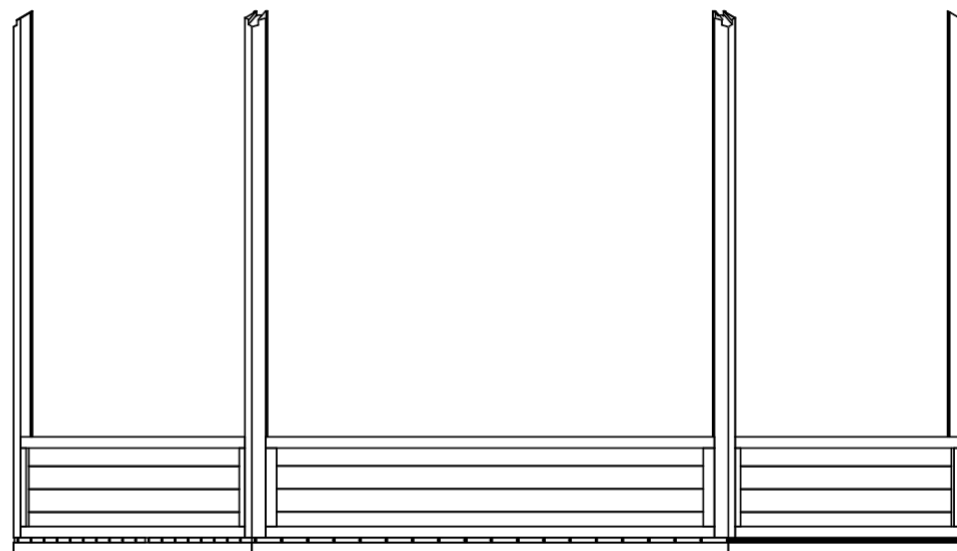


NB!Praticare i fori pilota per le
viti

Viti da 70 mm

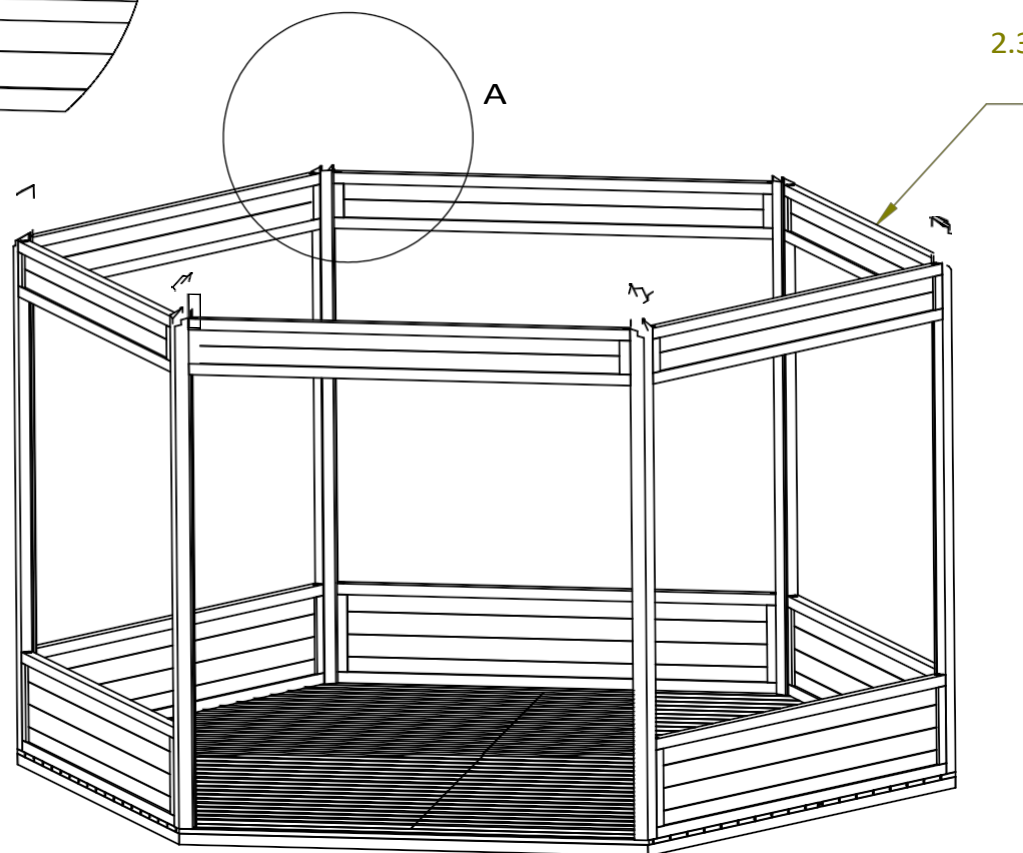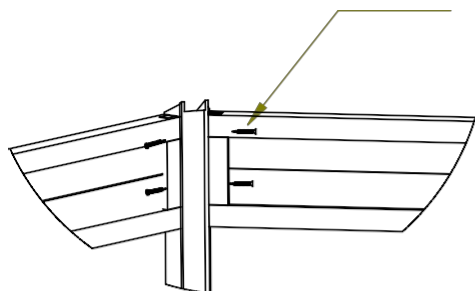


2.3	6
Viti da 70 mm	24





NB! Praticare i fori pilota per le viti

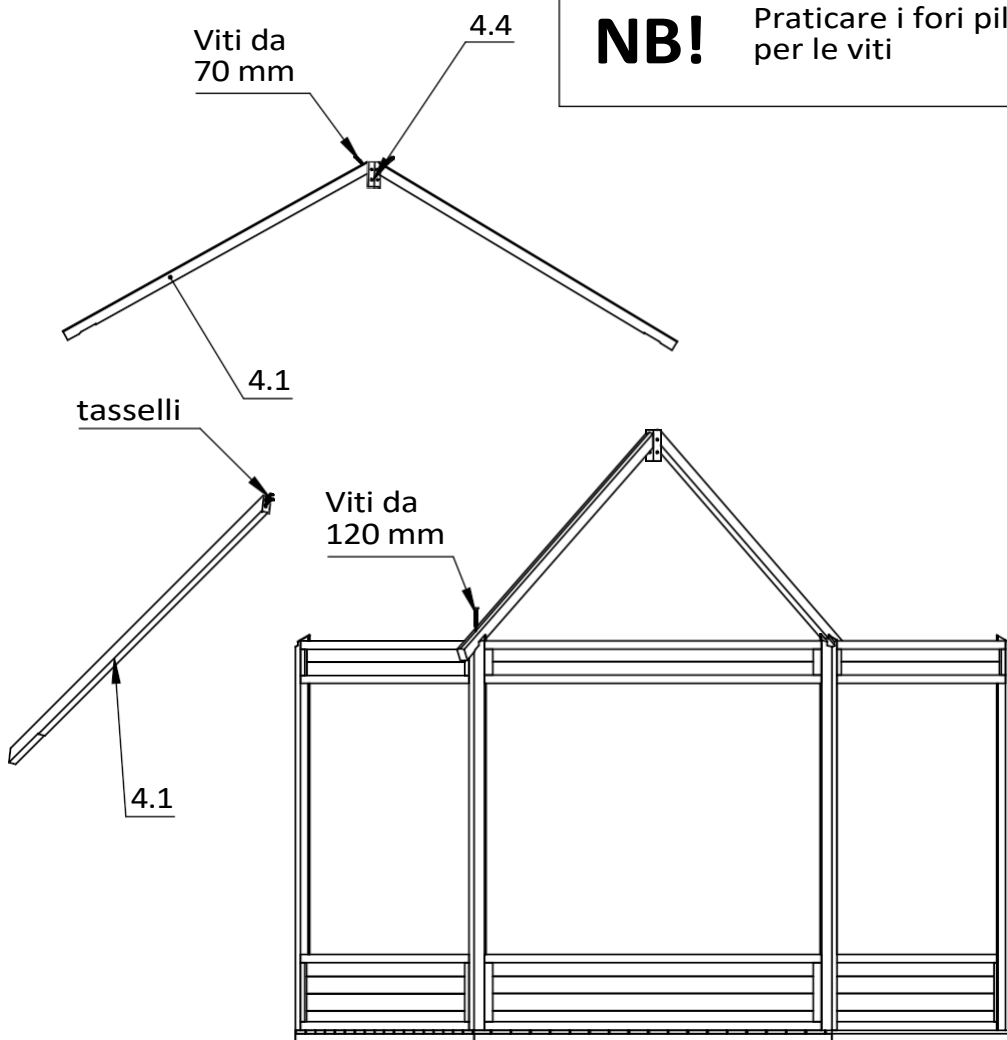


4.1	6
4.4	1
Viti da 70 mm	6
Viti da 120 mm	6
tasselli	12

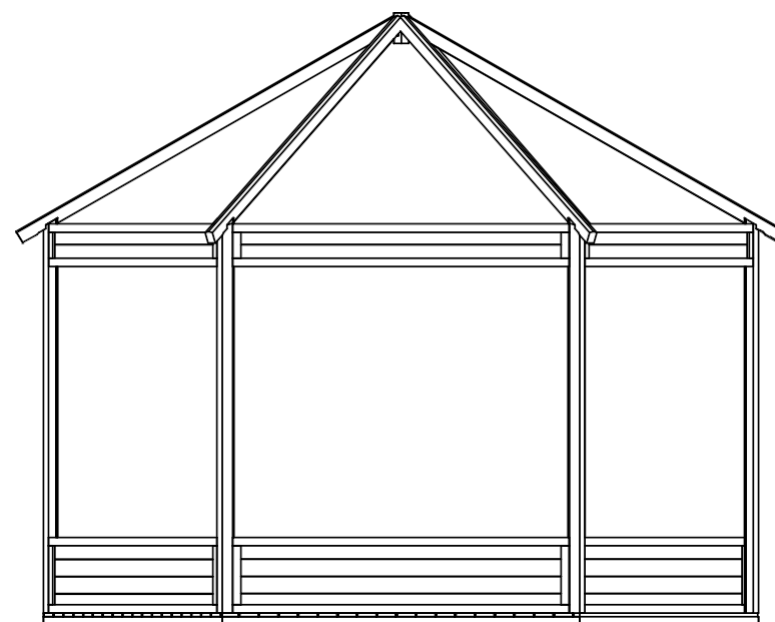


NB! Eseguire i fori pilota per le viti

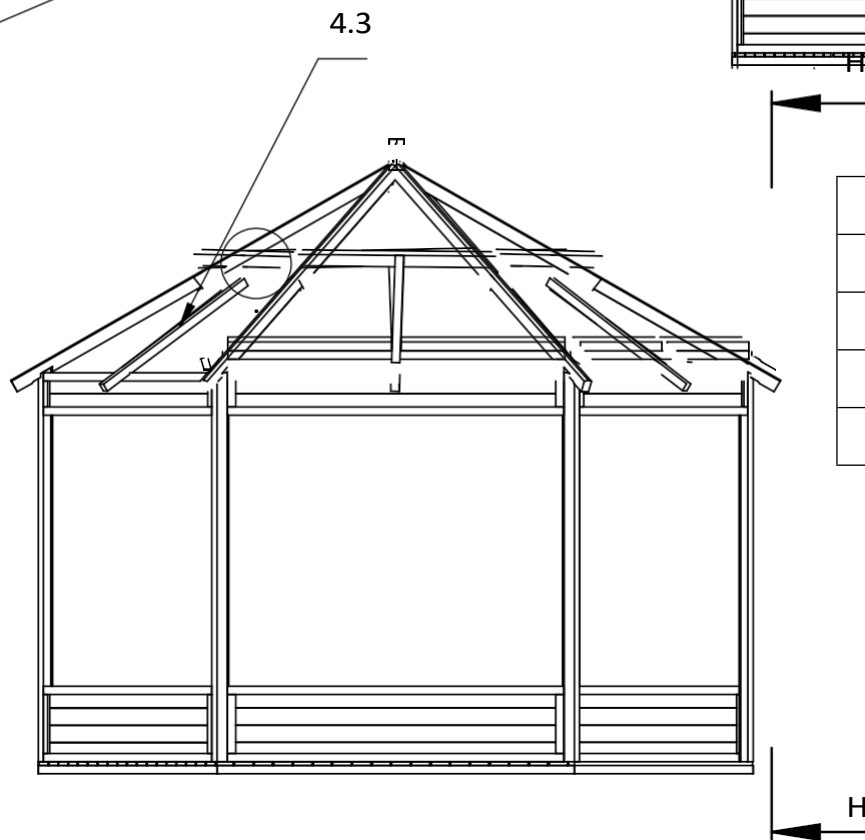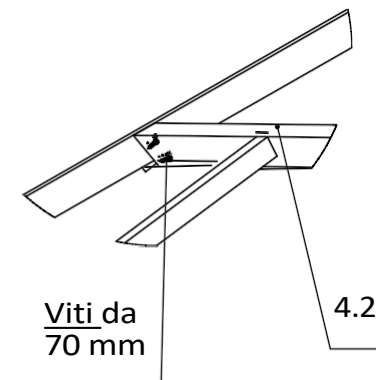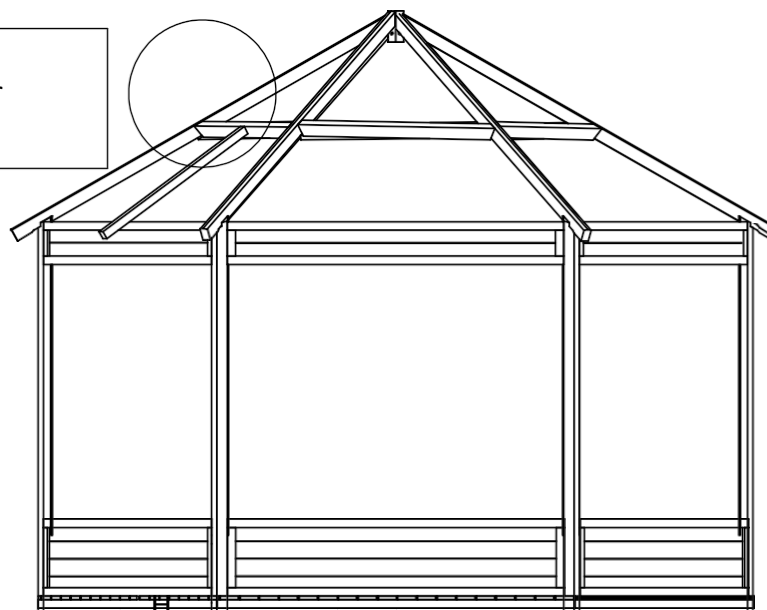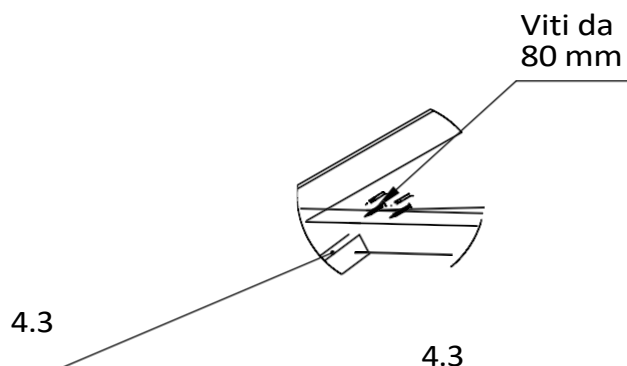


4.2	6
Viti da 70 mm	24
4.3	6
7.6	12
Viti da 80 mm	84

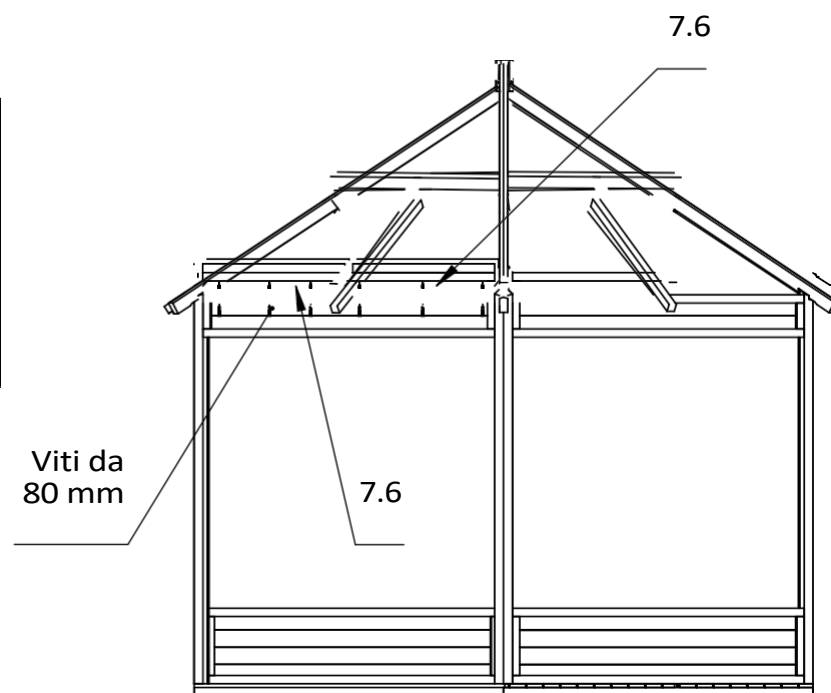

NB! Praticare i fori pilota per le viti

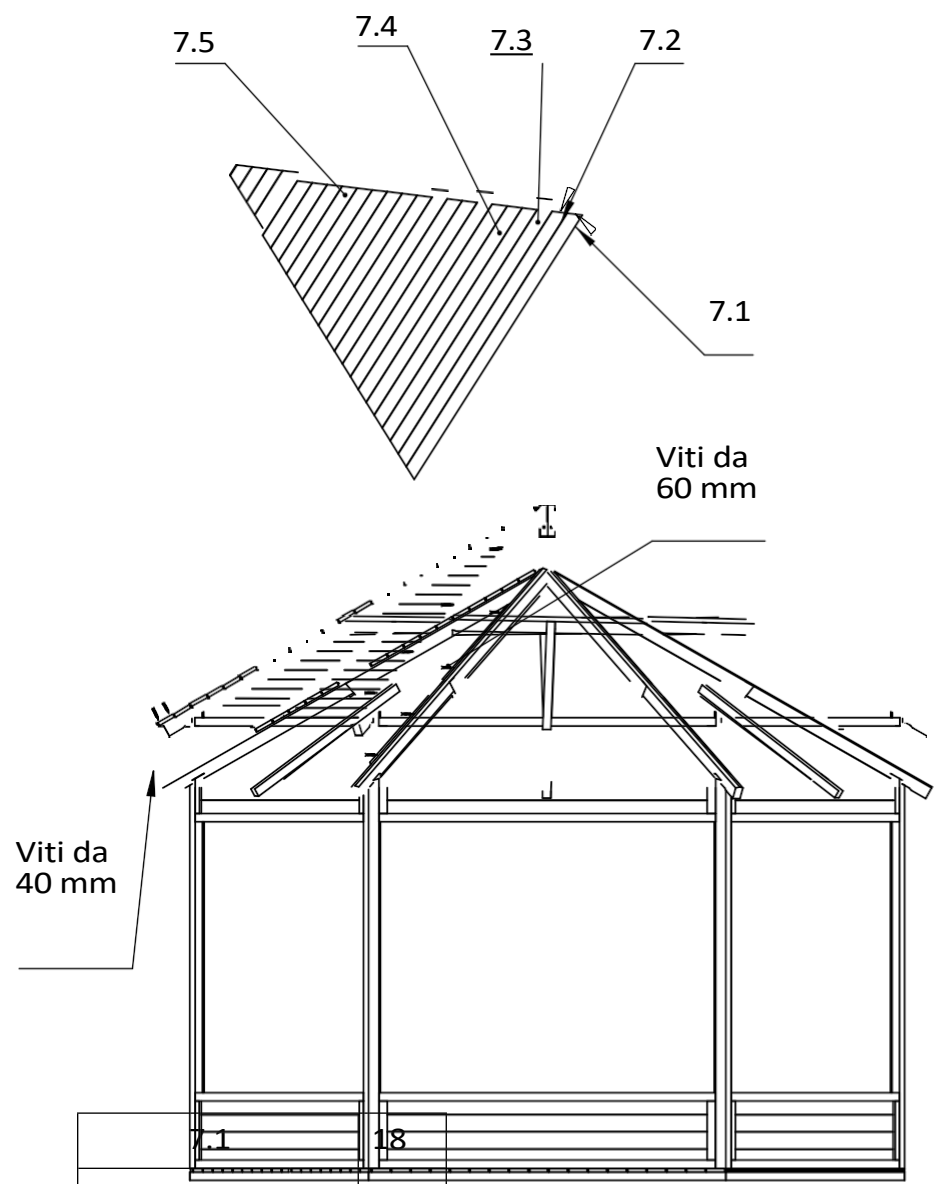


7.1	18
Viti da 60 mm	48
7.2	6
7.3	6
Viti da 40 mm	108

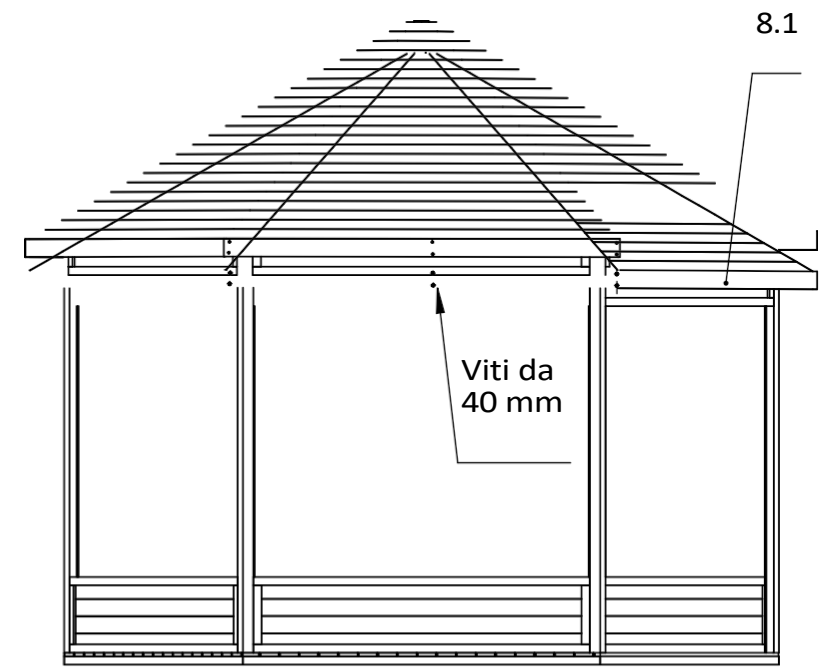


8.1	6
Viti da 40 mm	36



NB: Eseguire i fori pilota in
le viti
avanti

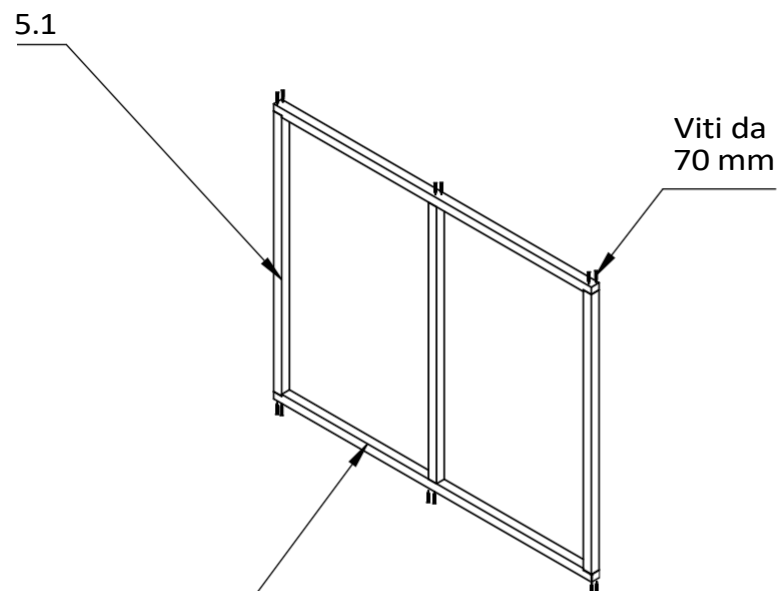

5.1	15
5.2	10
Viti da 70 mm	140

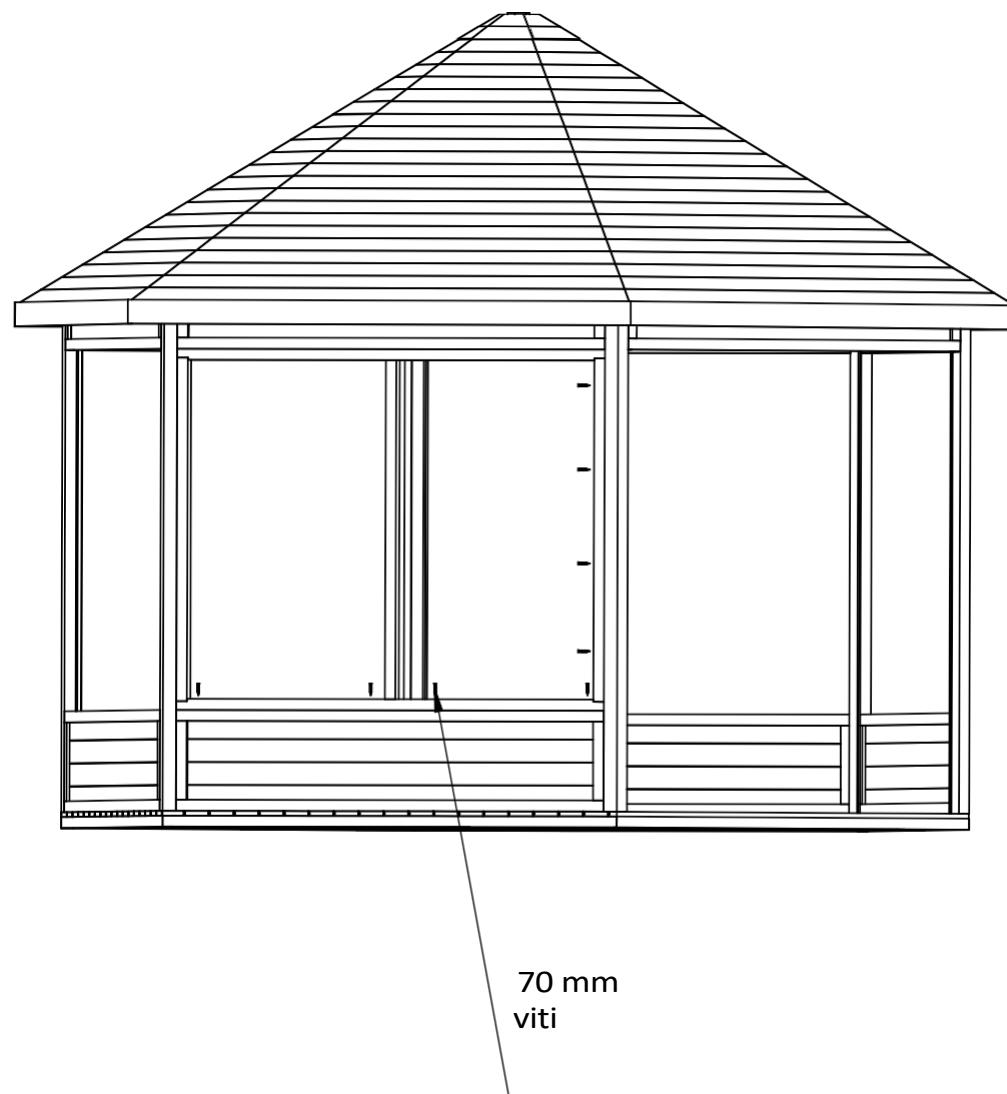



NB! Praticare i fori pilota per le viti

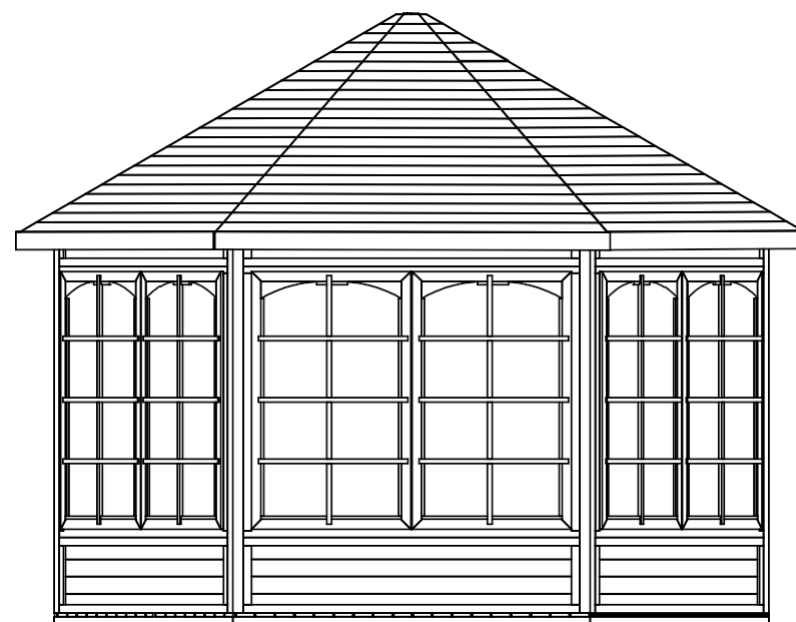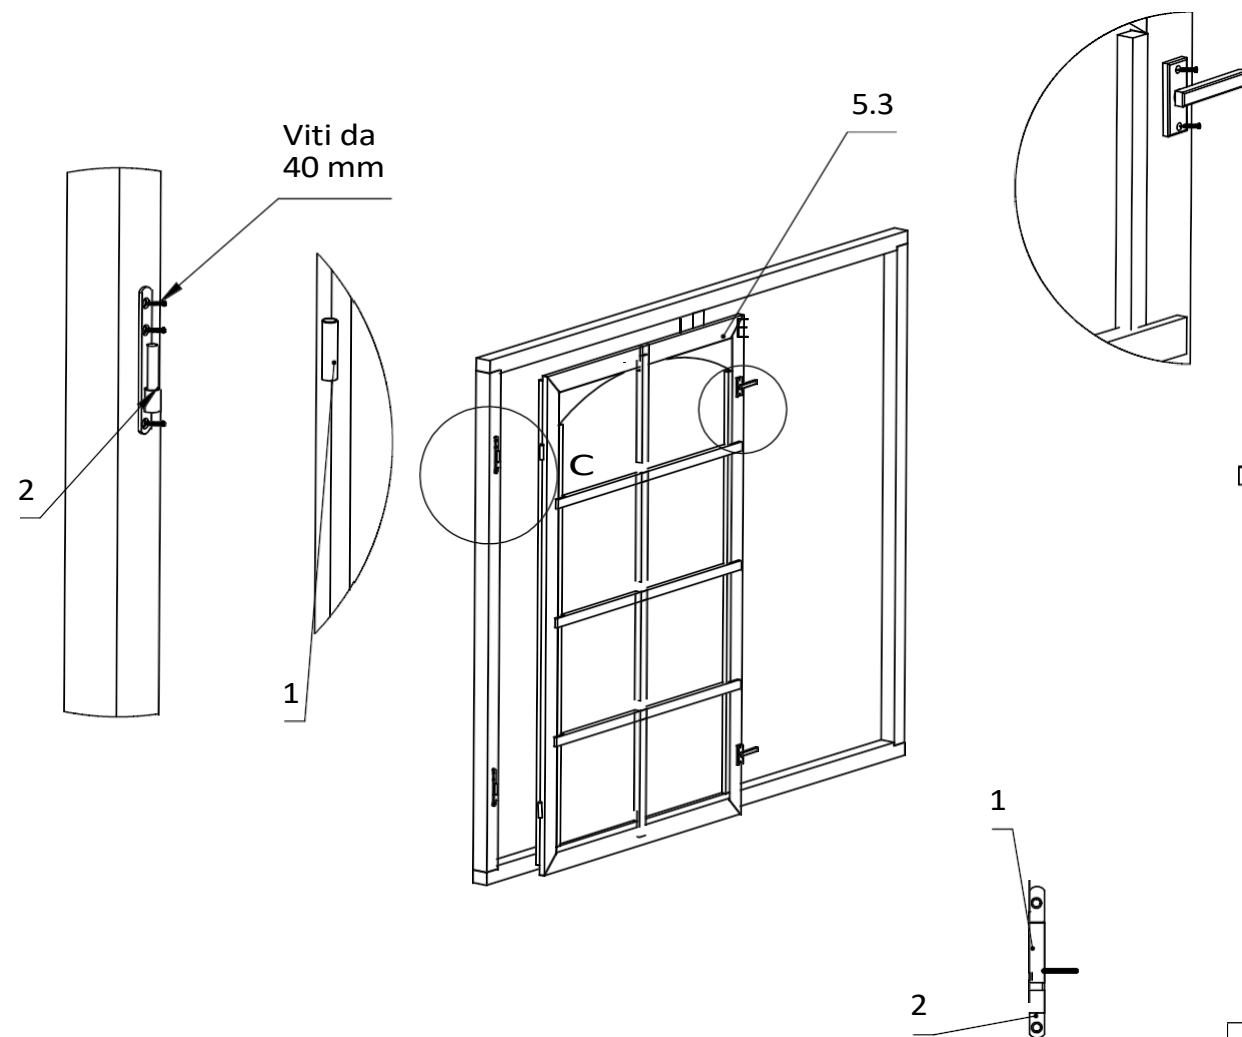

5.3	10
cerniera	20
Viti da 40 mm	60
maniglia della finestra	20

NB: Praticare i fori pilota per le viti

10

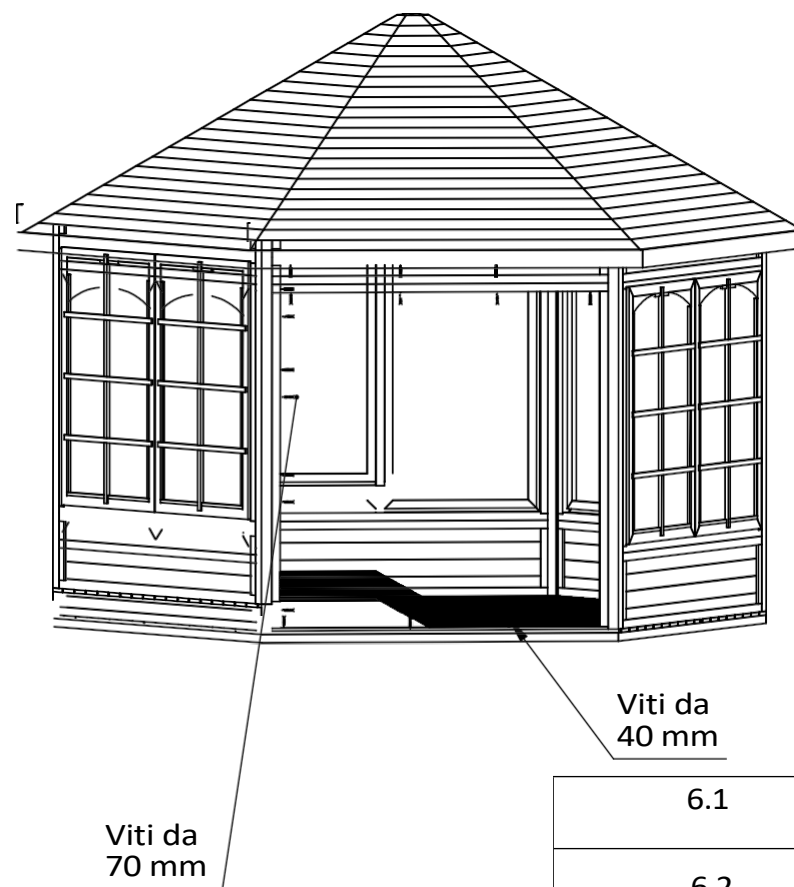
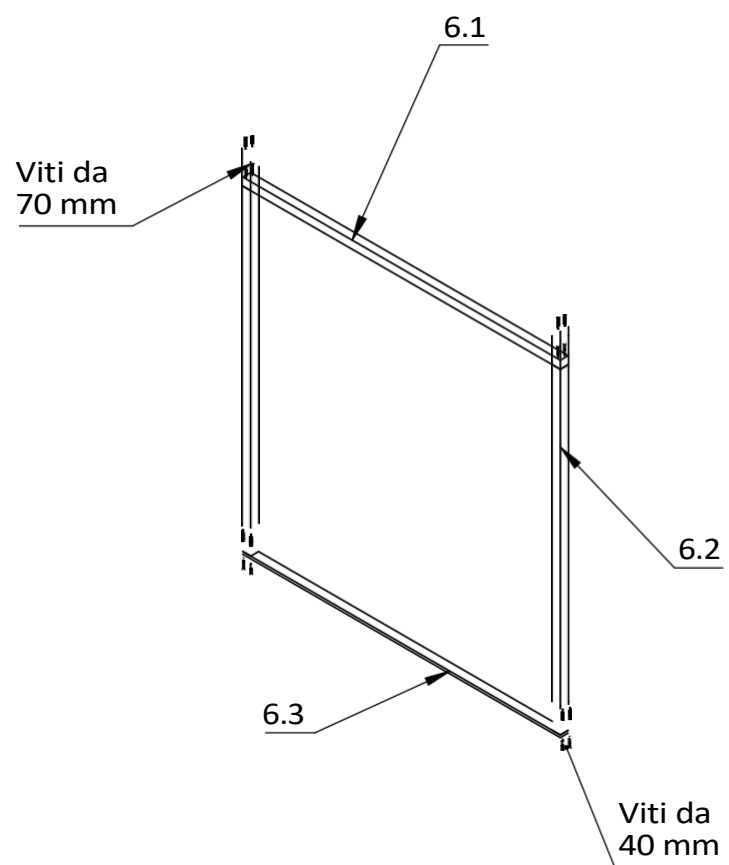


6.1	3
6.2	1
Viti da 70 mm	16
Viti da 50 mm	8

NB1 Praticare i fori pilota
per le viti



11

Viti da 40 mm

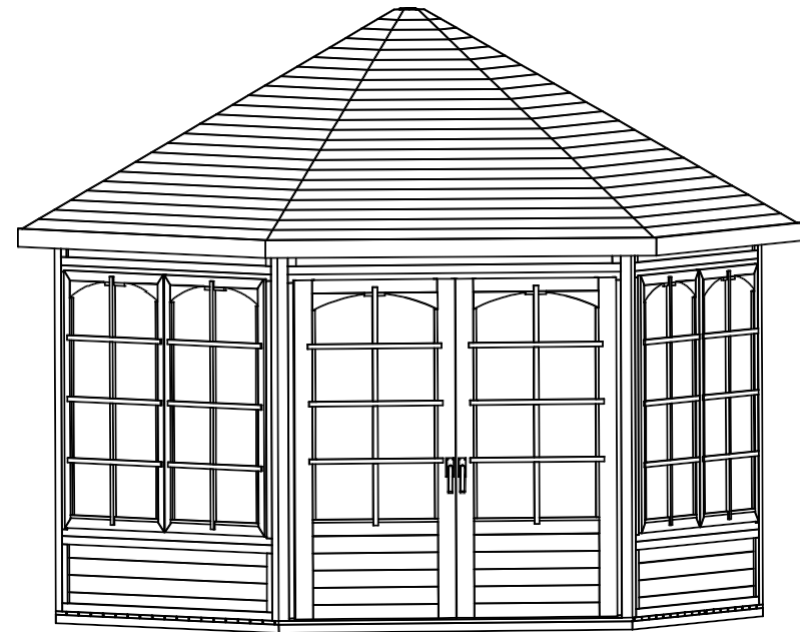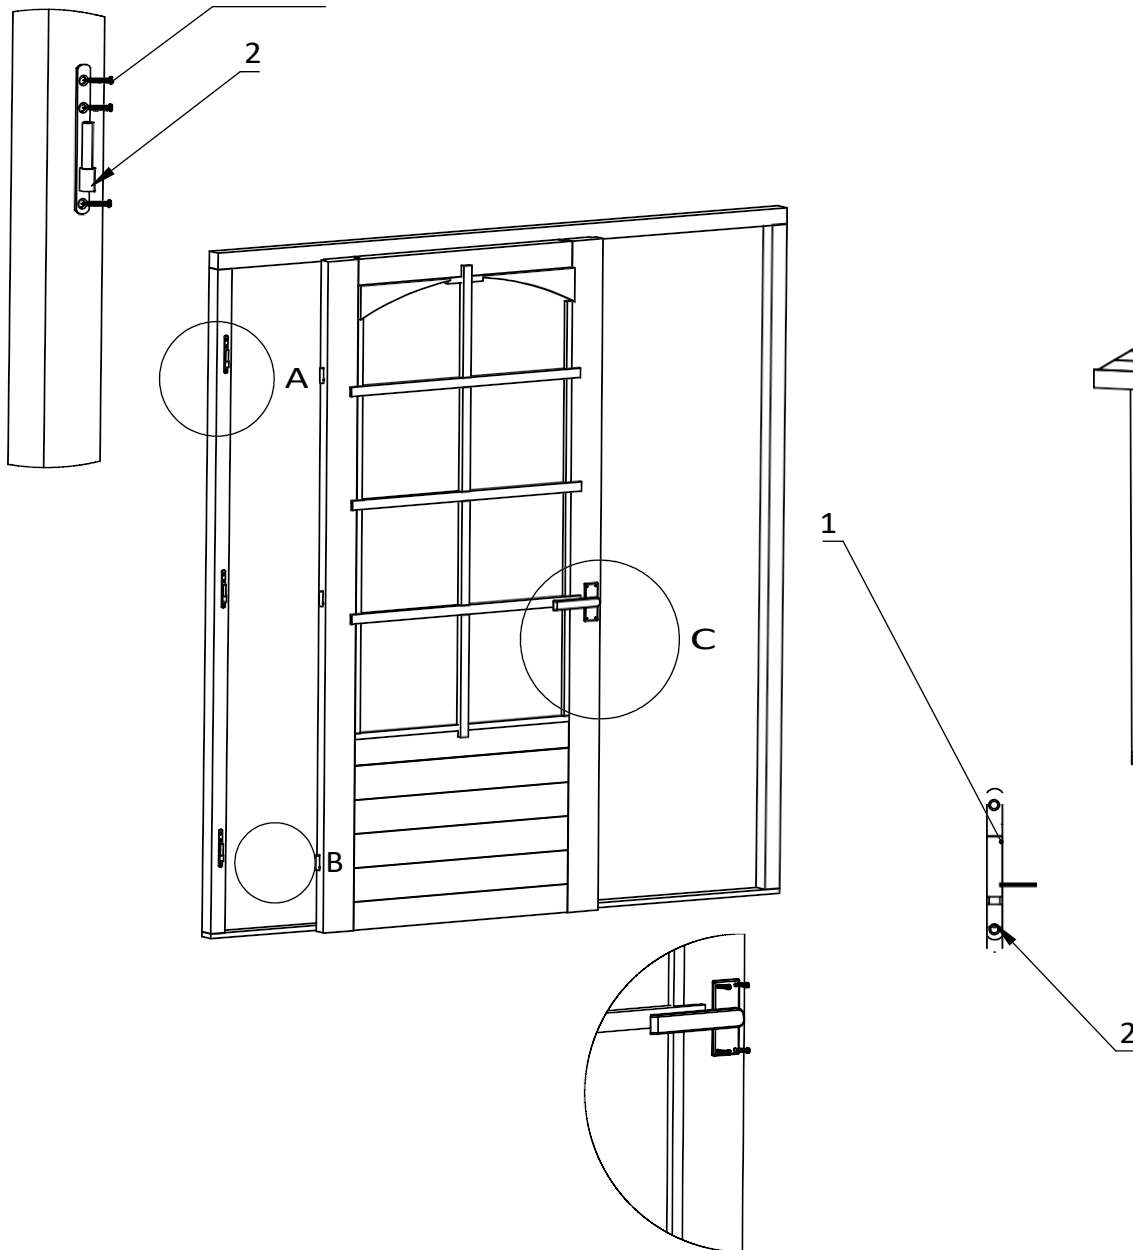


6.3	2
cerniera	6
Viti da 40 mm	18
maniglia della porta	2

NB: Eseguire i fori pilota per le viti

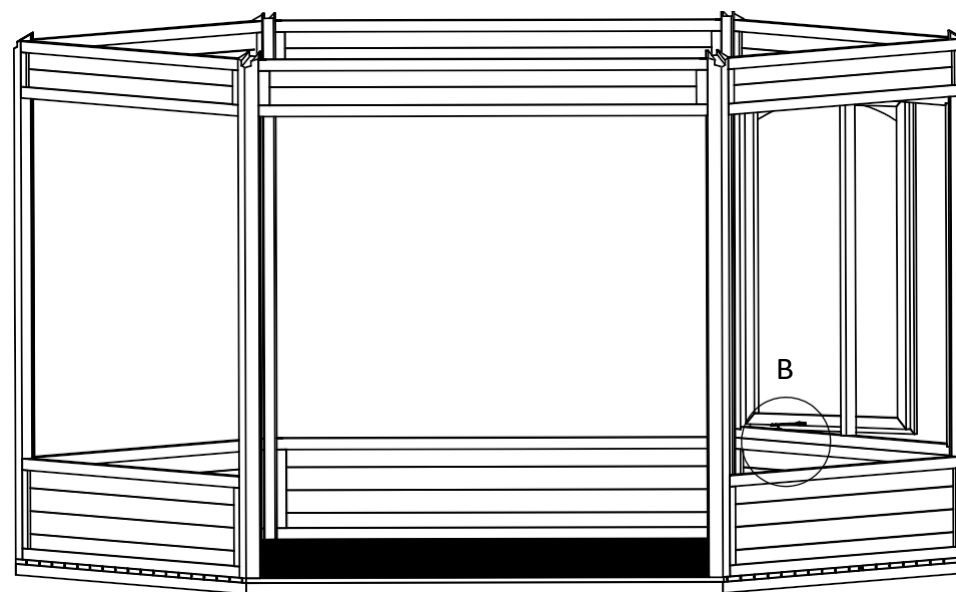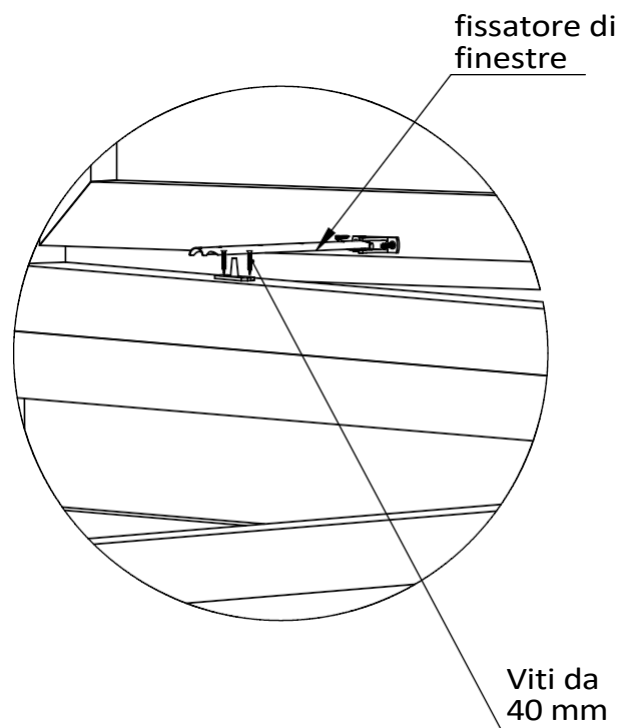

fissatore di finestre	10
Viti da 40 mm	40

NB! Praticare i fori pilota per le viti

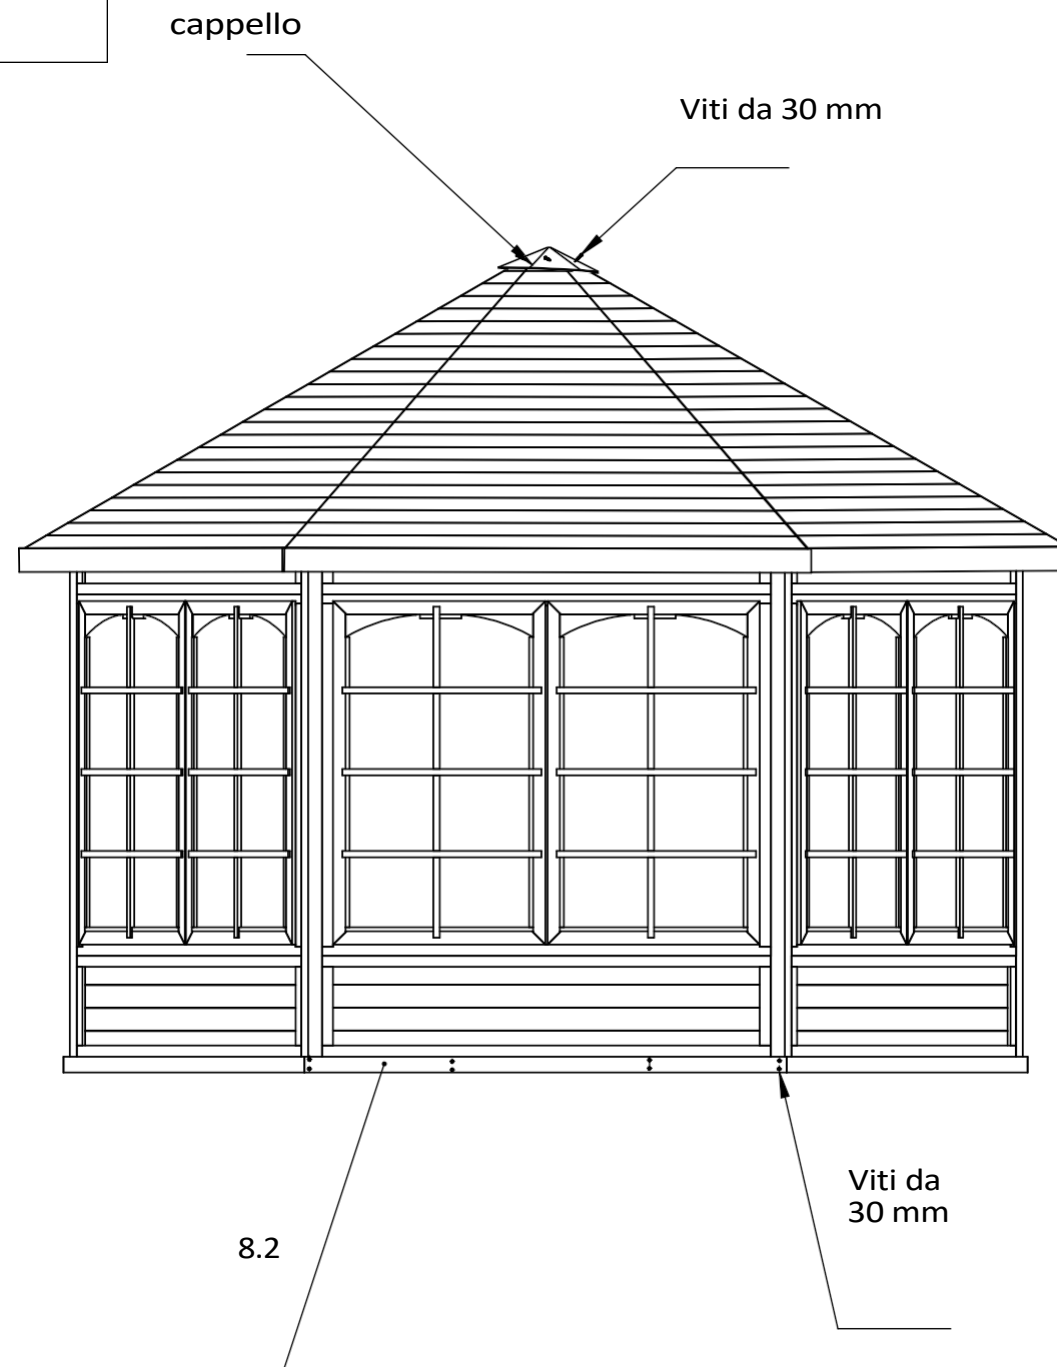

cappello	1
8.2	6
Viti da 30 mm	52