
F90120
Manuale di istruzioni

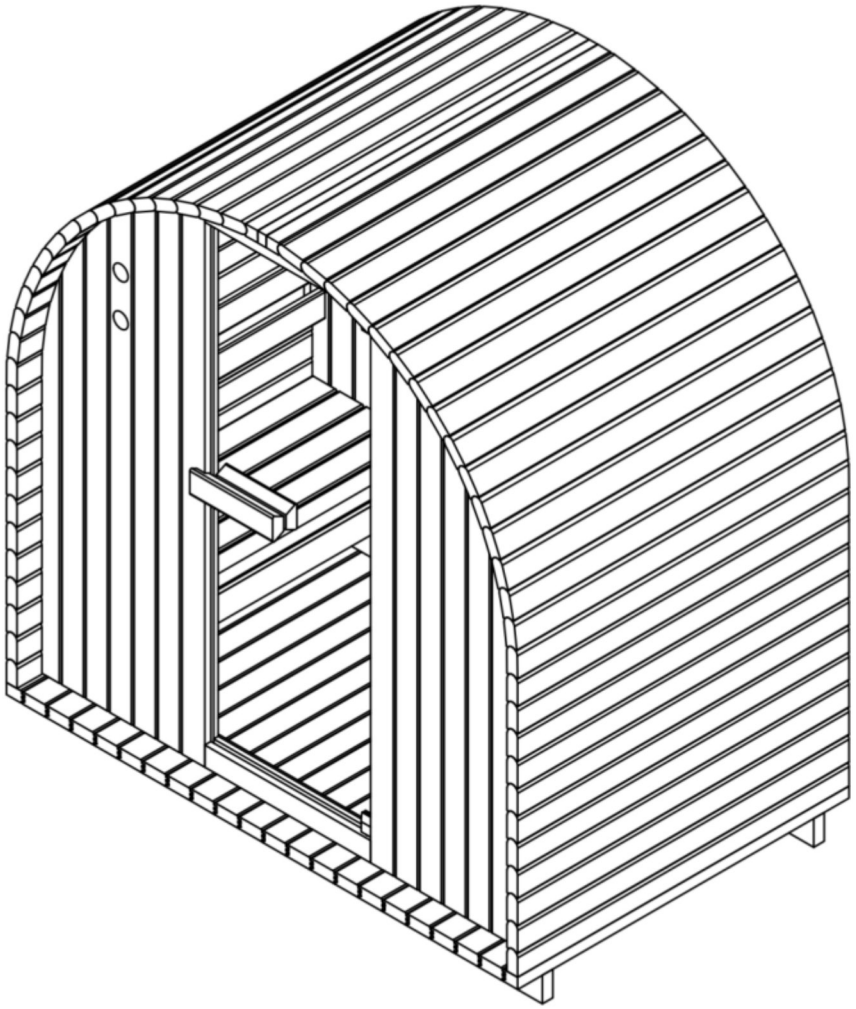

F90120

Attenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

Si prega di prendere nota del numero di serie della centralina della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un materiale naturale. Per mantenerne l'aspetto originale, è importante proteggere la superficie esterna dall'umidità.
- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano quelli prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche

dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si raccomanda vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.

- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Spegnere la sauna quando non è in uso.

PERICOLO

- Coprire i forni comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dal riscaldatore materiali o oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
- La lampadina si surriscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare che la lampadina si raffreddi
- prima di sostituirla.

Sicurezza

IMPORTANTE!
Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna.
Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi preghiamo di attenervi rigorosamente ad esse.

Fate attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:
- Bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone che manifestano reazioni intense alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti quali malattie cardiache, pressione sanguigna alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone affette da disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, ustioni o colpi di calore.

I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.
Se avete problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o legamentose, potete utilizzare la sauna solo previa consultazione e autorizzazione di un medico.
Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto la sua autorizzazione.
Non utilizzare la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendere 30 minuti affinché il corpo si sia raffreddato.
Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna.
Non consumare alcolici o sostanze stupefacenti prima o durante la seduta.
Non addormentarsi nella sauna mentre è in funzione.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scossa elettrica o danni alla sauna, non utilizzarla:
- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.
Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.
Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore.
I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti all'interno della sauna.
Non impilare né riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.
Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche in prossimità della sauna.
Non coprire gli elementi riscaldanti!
Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
Spegnere la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

Modello	F90120
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Profondità	1200 mm
Larghezza	1890 mm
Altezza	2000 mm
Tensione	230 V CA
Stufa per sauna	3,6 kW

Si prega di rimuovere l'imballaggio di trasporto e di verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di procedere al montaggio.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di individuare un luogo adatto per la sauna.

La sauna è progettata esclusivamente per l’installazione all’aperto.

Scegliere un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di raggiungere il soffitto ed eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d’acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessarie almeno 2 persone adulte.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i vari modelli.

IMPORTANTE:
Verificare la profondità di svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.


Attrezzi:

























Componenti metallici (possibili variazioni)


															
Ø4x12	Ø4x25	Ø4x40	Ø4x50	Ø4x60	Ø4x70	Ø3*16	Ø6x50		30*20		Ø53		Ø60	Ø58	PG11
5x	22x	178x	24x	54x	6x	5x	2x	2x	1x	2x	2x	4x	1x	1x	1x


Elenco dei componenti

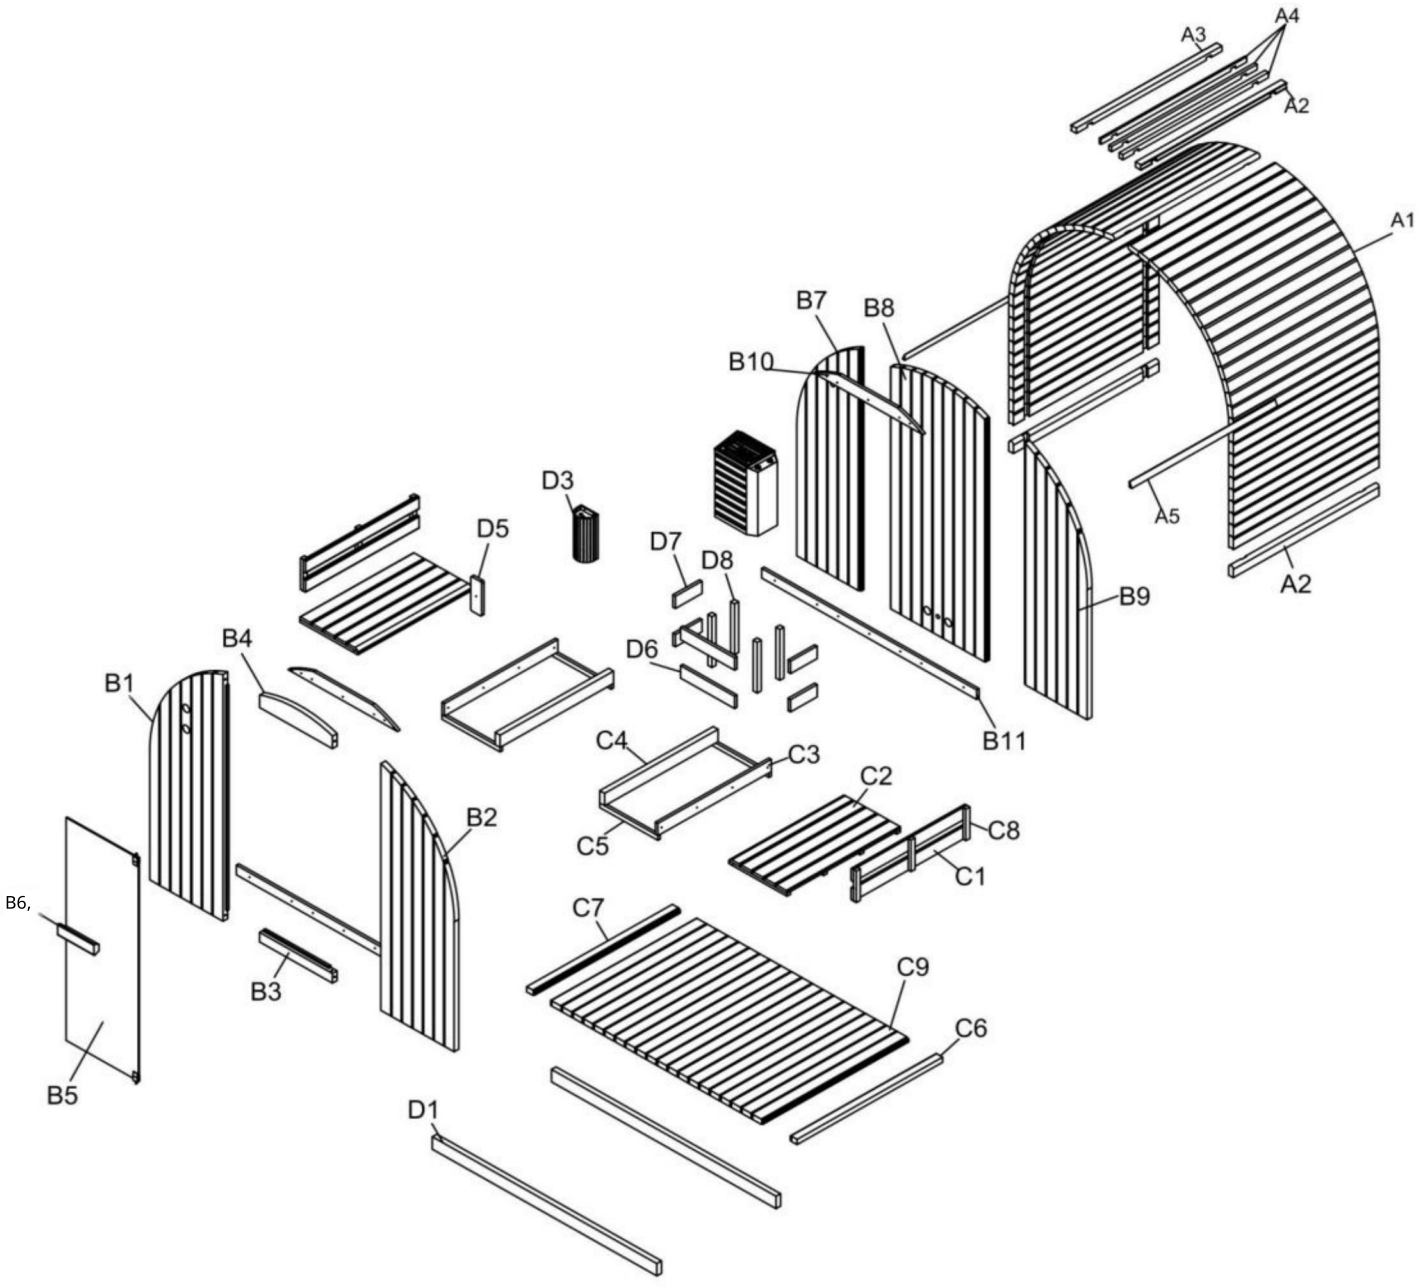


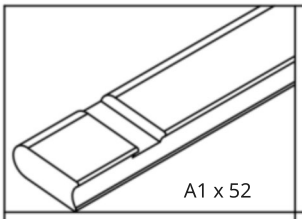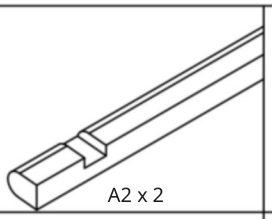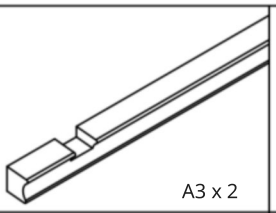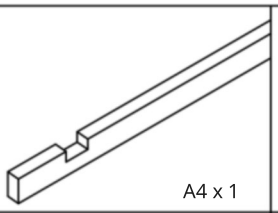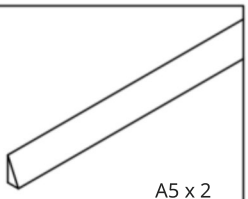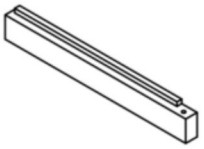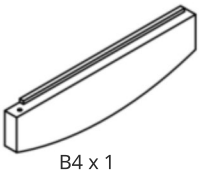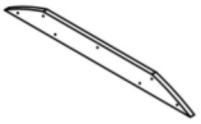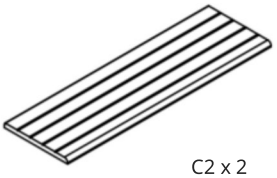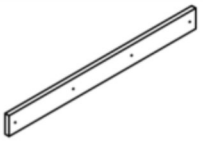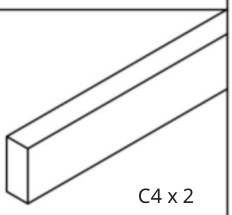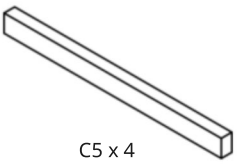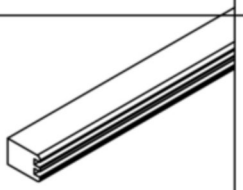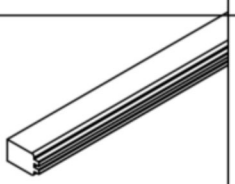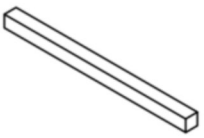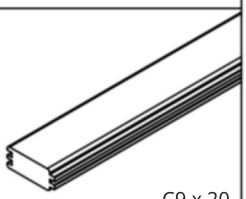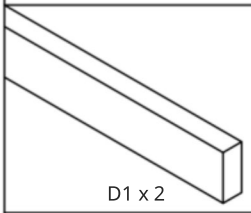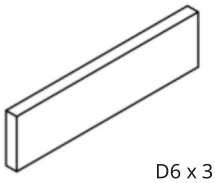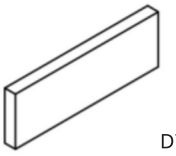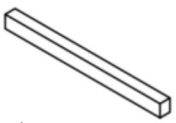 A1 x 52	 A2 x 2	 A3 x 2	 A4 x 1	 A5 x 2
1200 × 95 × 38 mm	1200 × 40 × 38 mm	1200 × 40 × 38 mm	1200 × 38 × (10)(20)(30) mm	1200 × 33 × 20 mm
 B1 x 1	 B2 x 1	 B3 x 1	 B4 x 1	 B5 x 1
1800*604*38	1800 × 604 × 38	600*70*38	600 × 153 × 38 mm	1625 × 596 × 6
 B6 x 1	 B7 x 1	 B8 x 1	 B9 x 1	 B10 x 2
180 × 40 × 40 mm 135 × 40 × 40 mm	1767 × 523 × 38	1850 × 783 × 38	768 × 210 × 33	935 × 90 × 20 mm
 B11 x 2	 C1 x 4	 C2 x 2	 C3 x 2	 C4 x 2
1772 × 70 × 20	935 × 90 × 20 mm	935 × 480 × 40 mm	935 × 90 × 20 mm	935 × 90 × 40 mm
 C5 x 4	 C6 x 1	 C7 x 1	 C8 x 6	 C9 x 20
478 × 33 × 20 mm	1200*55*38	1200*65*38	230 × 33 × 33 mm	1200*97*38
 D1 x 2		 D3 x 1	 D4 x 1	 D5 x 1
1850 × 90 × 38		300 × 142 × 105 mm	Lampada per sauna	250 × 90 × 20 mm
 D6 x 3	 D7 x 6	 D8 x 4	 D9 x 36	
460 × 90 × 20 mm	250 × 90 × 20 mm	450 × 33 × 33 mm	1000 × 320 mm	


Fasi di assemblaggio

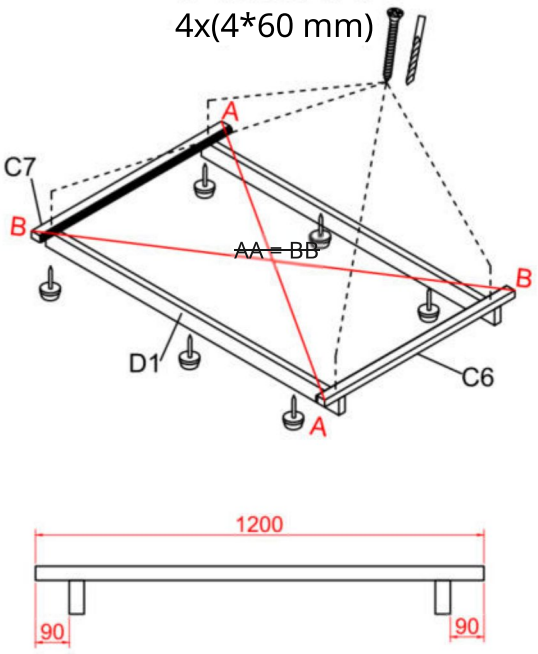


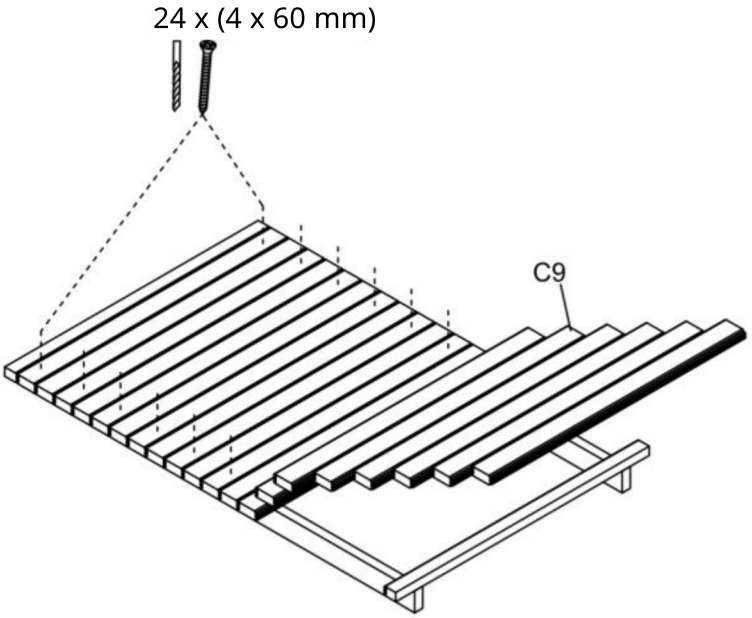


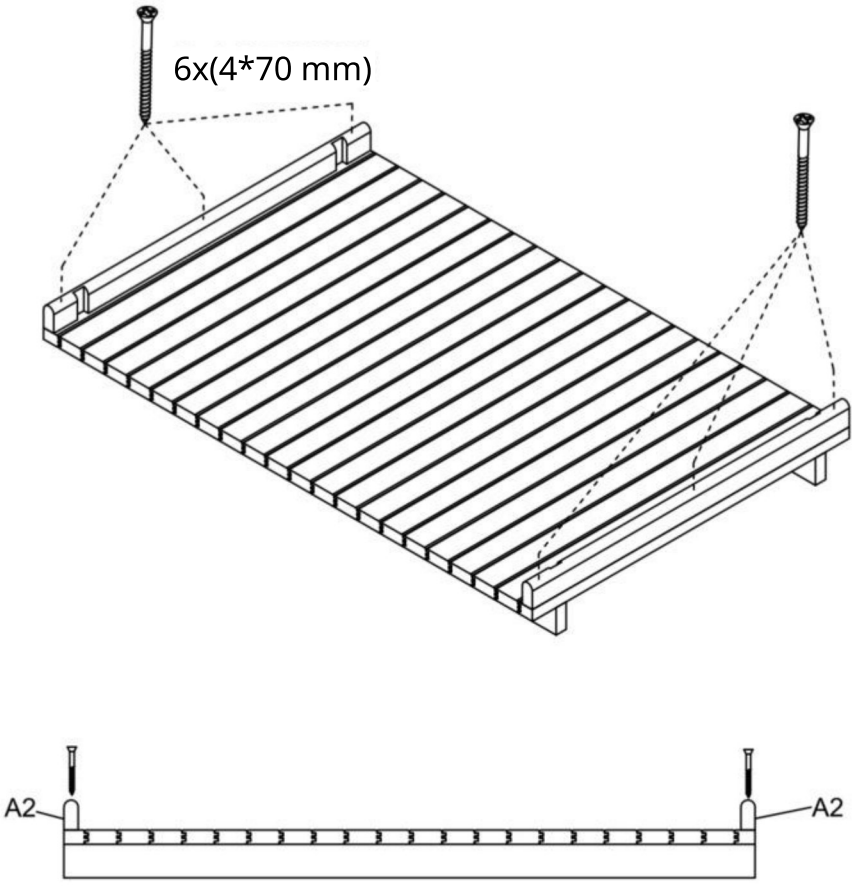


Fasi di assemblaggio

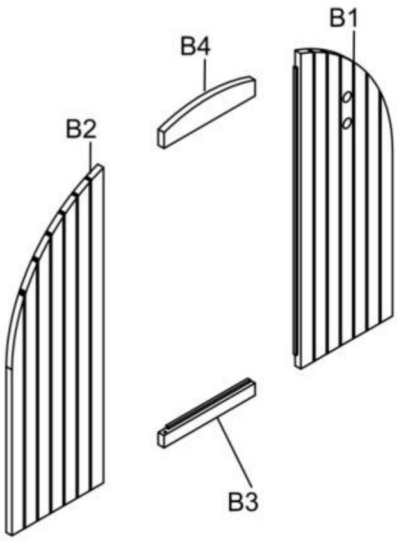

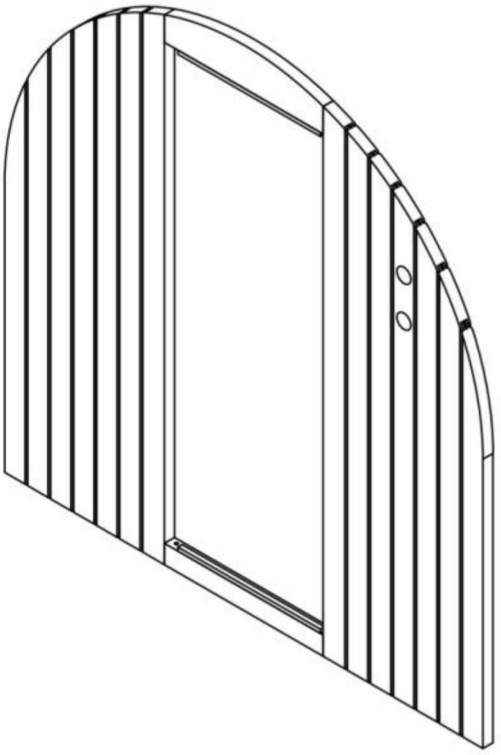


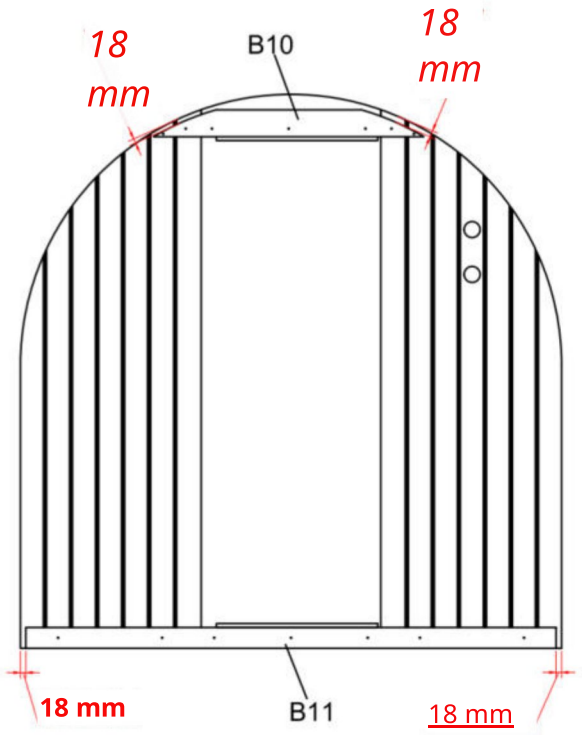


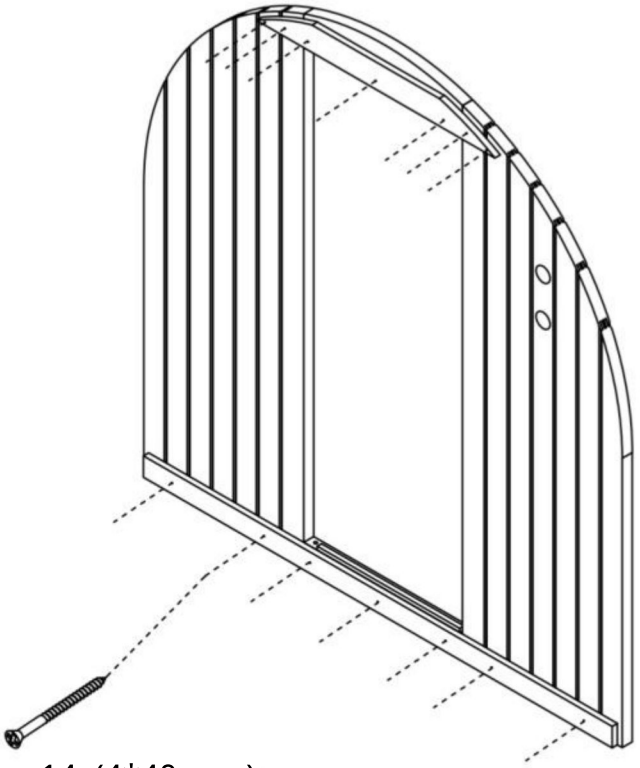



14x(4*40 mm)

Fasi di assemblaggio

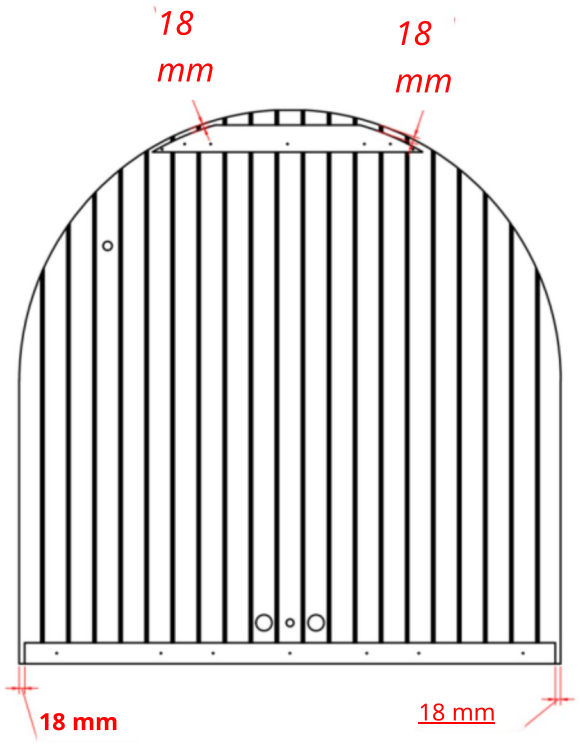


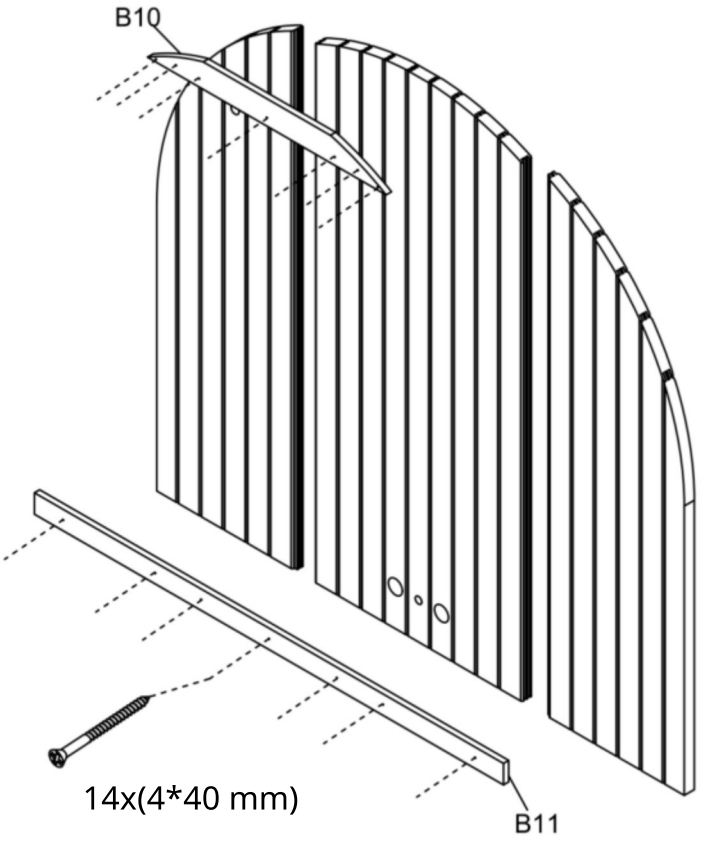


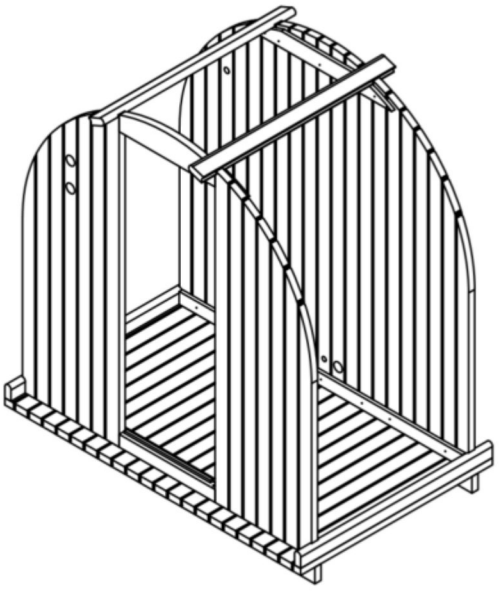

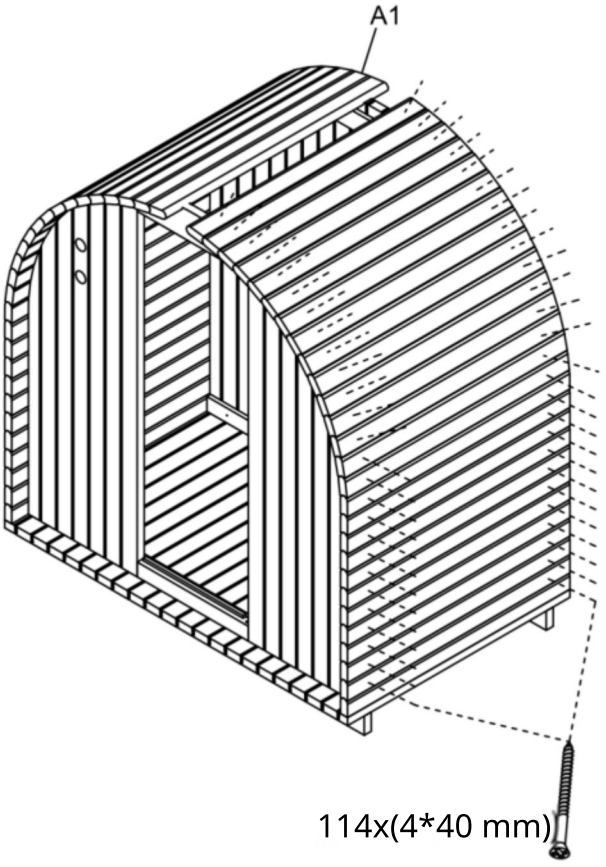



Fasi di montaggio

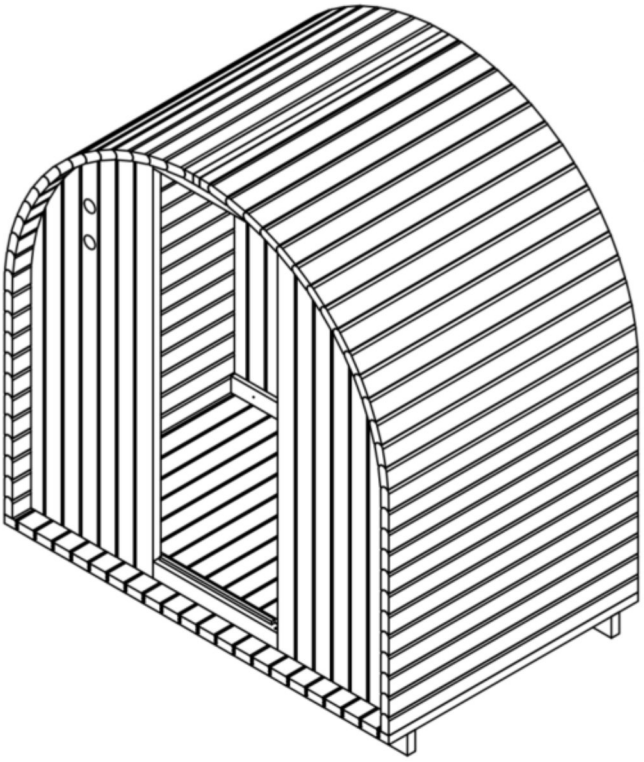

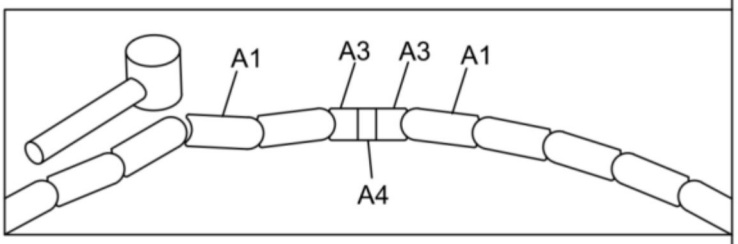


Quando le parti in legno si restringono a causa del clima locale, si creano spazi vuoti più ampi nei connettori. In questo caso è possibile utilizzare le 5 parti in dotazione per colmare lo spazio vuoto. In circostanze normali, queste parti costituiscono materiale di riserva.

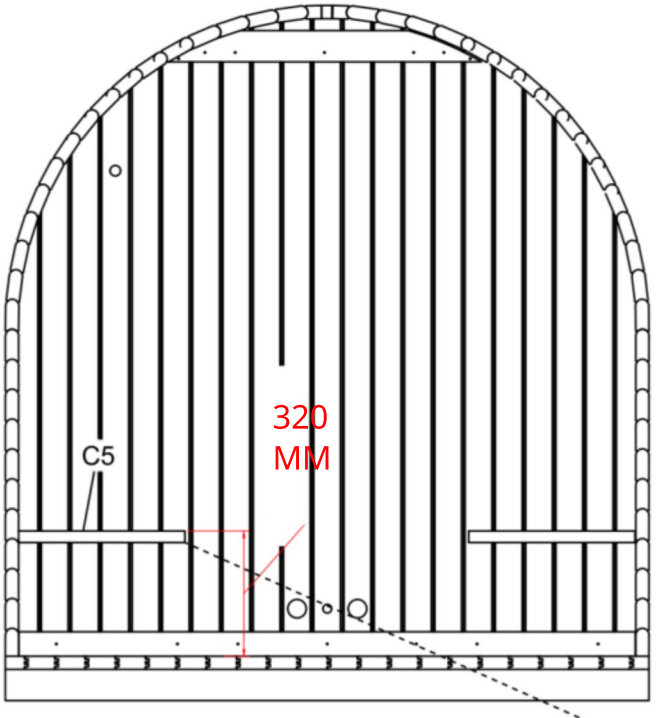


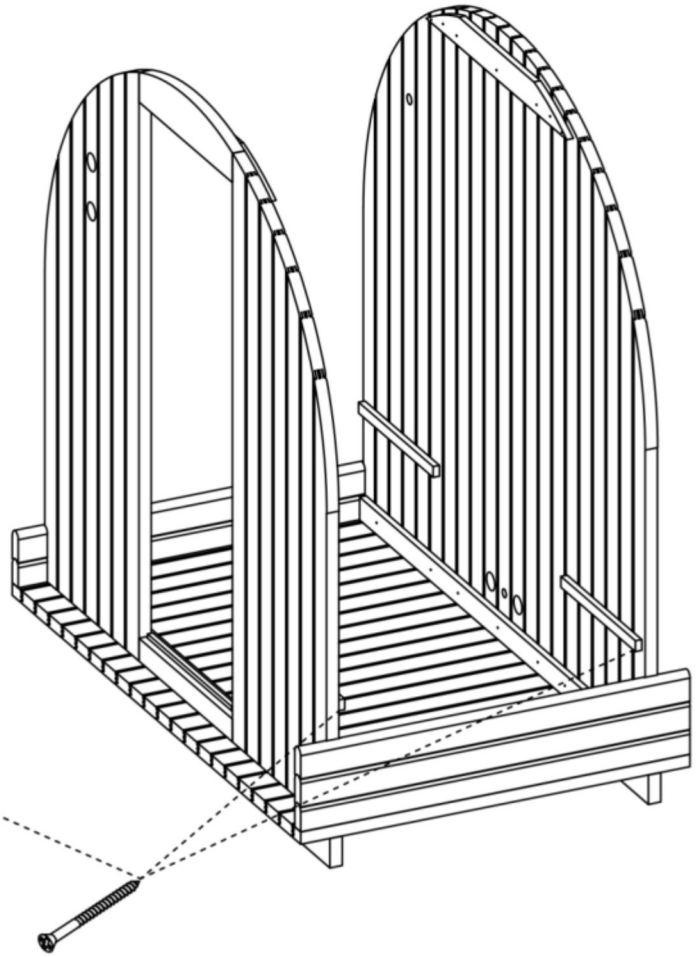


6x(4*40 mm)


Fasi di assemblaggio

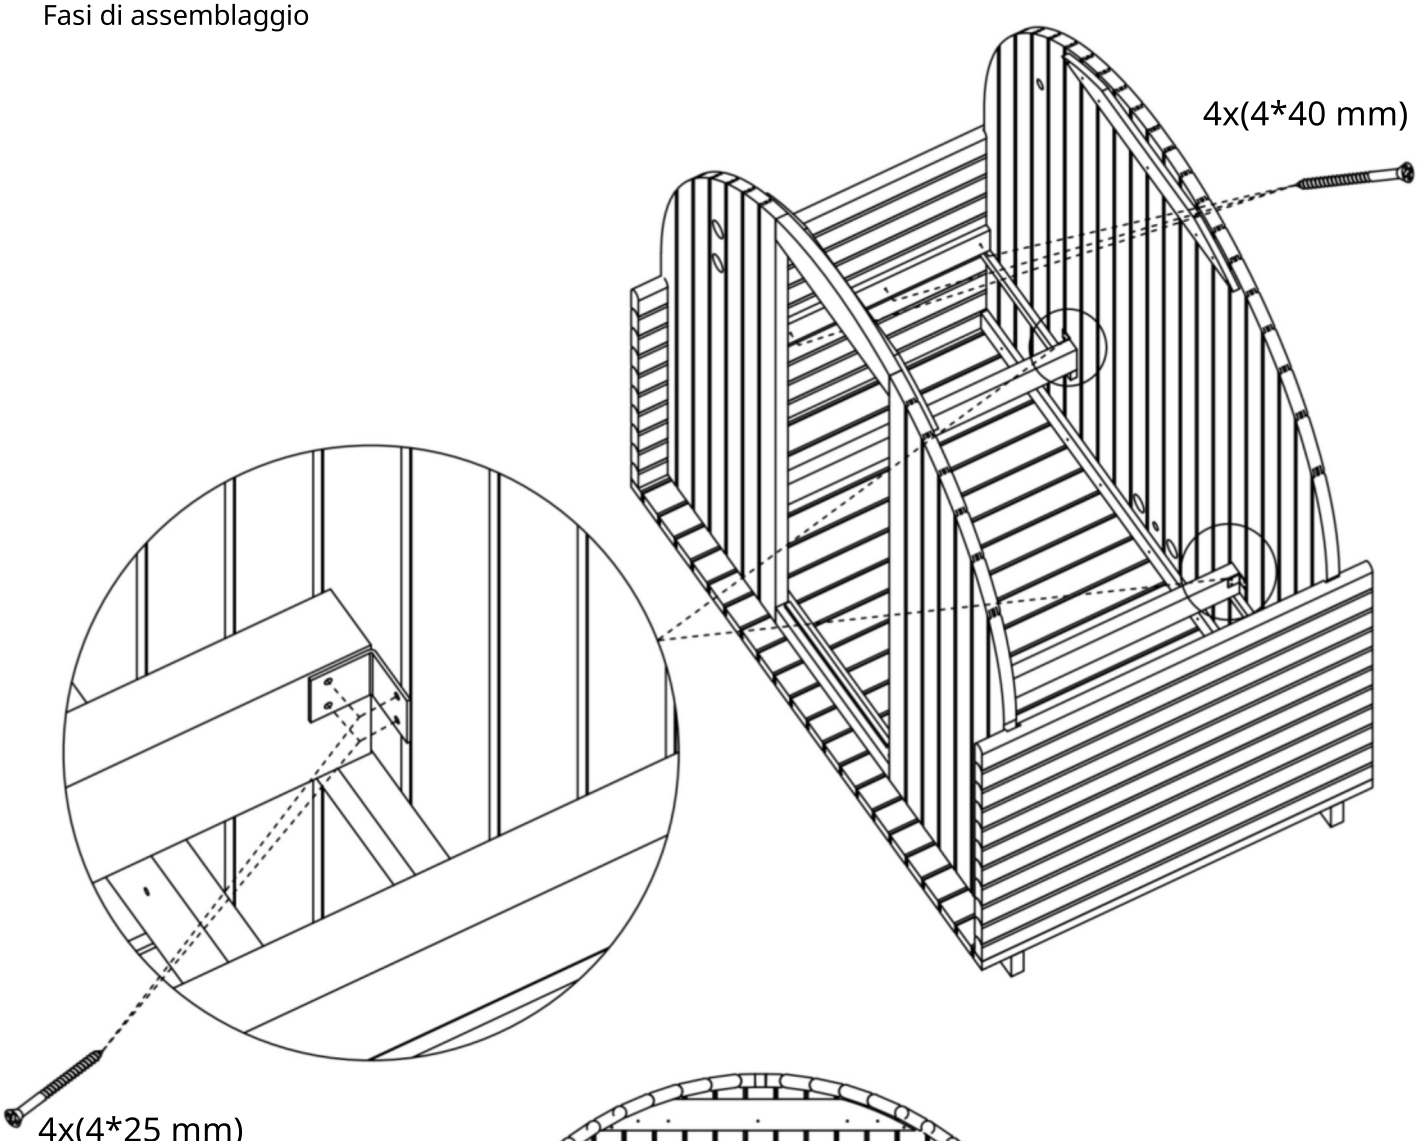

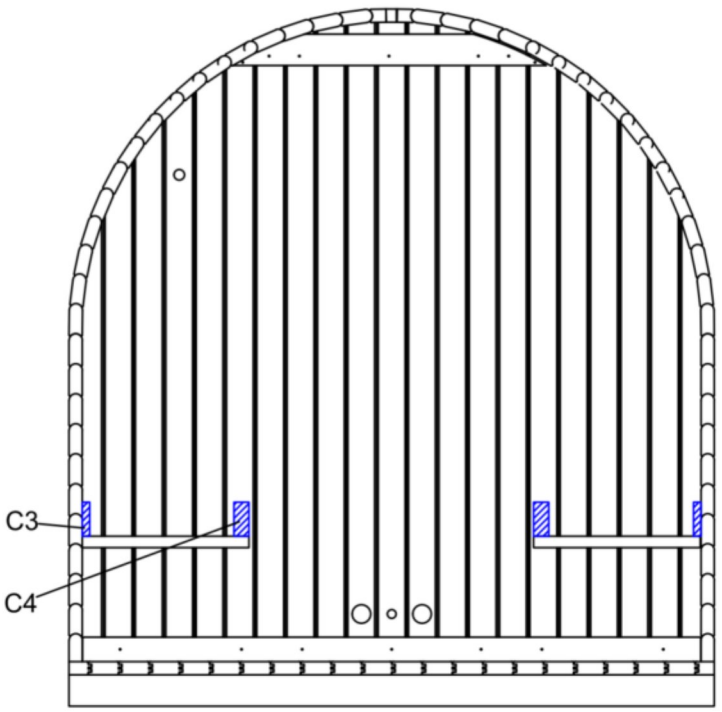


Fasi di montaggio

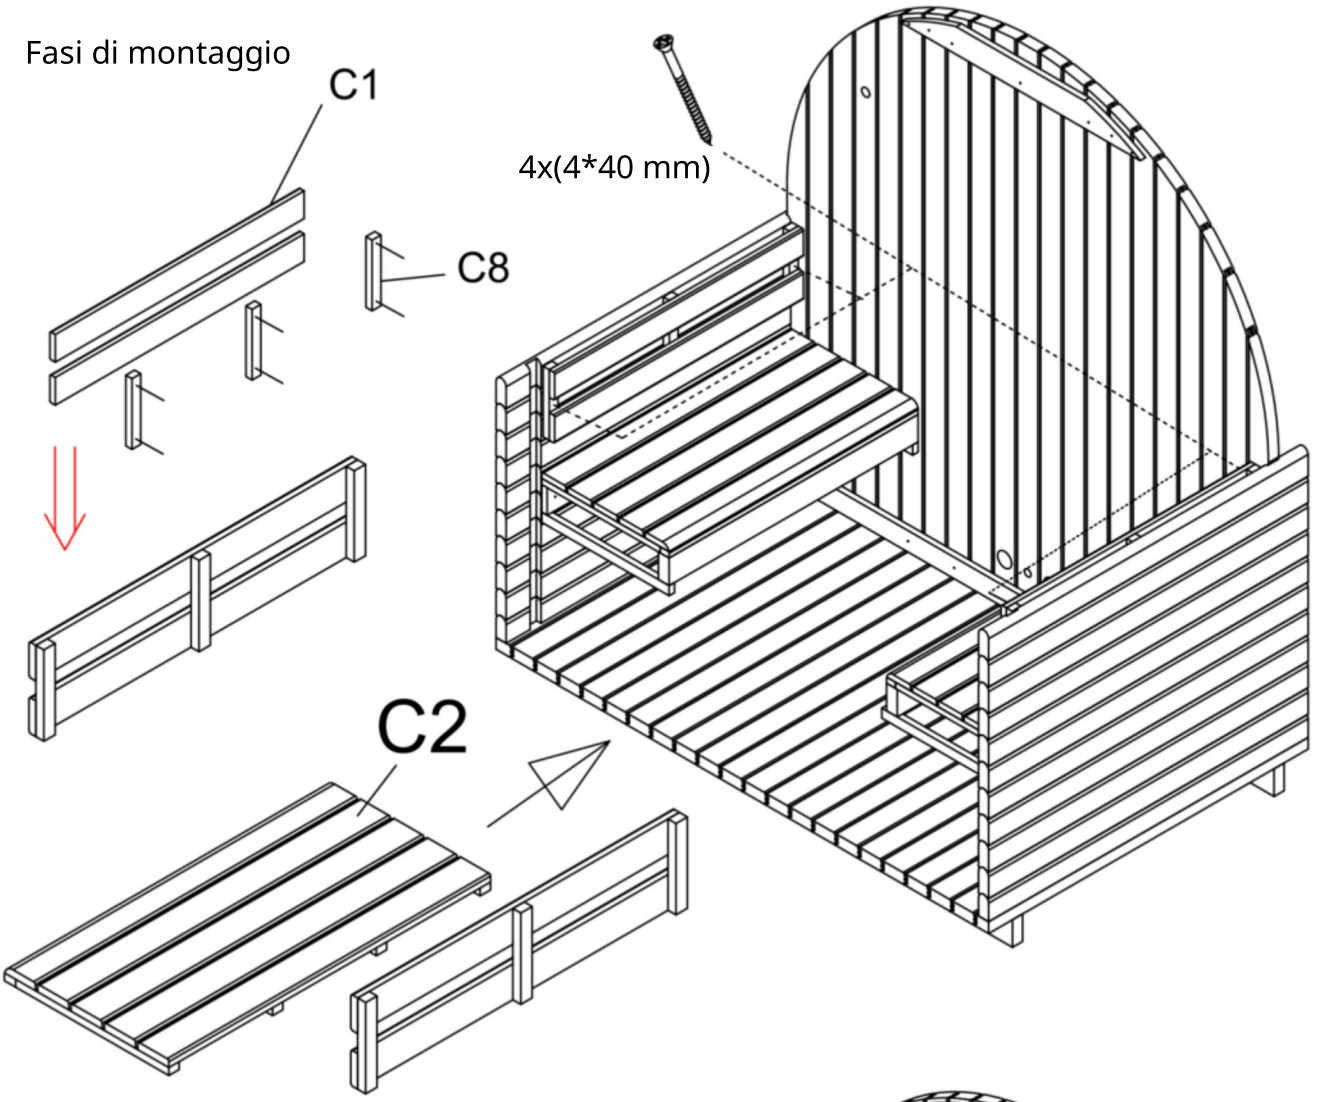


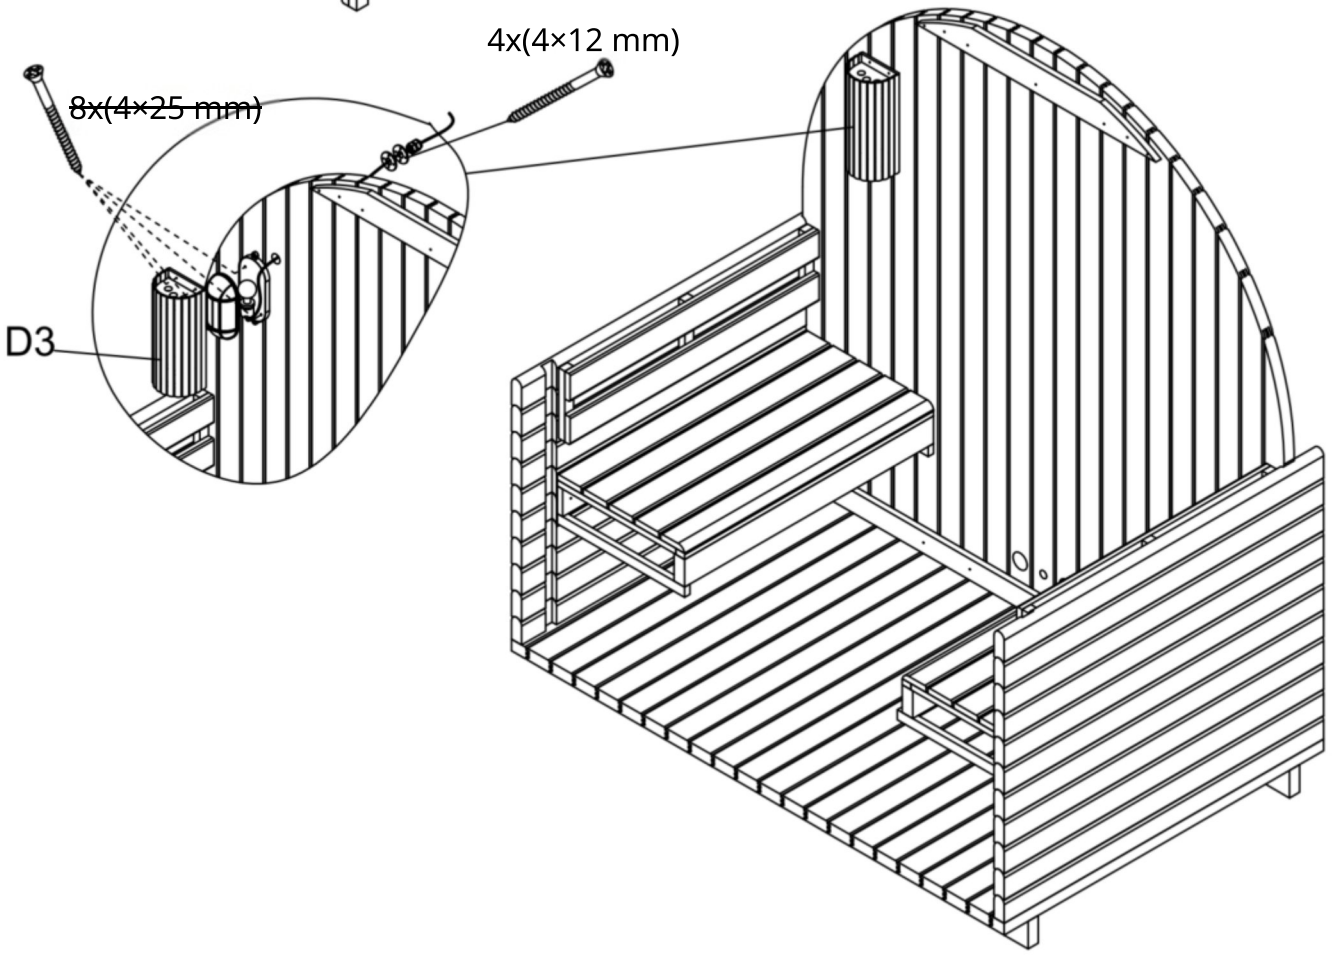


Fasi di assemblaggio

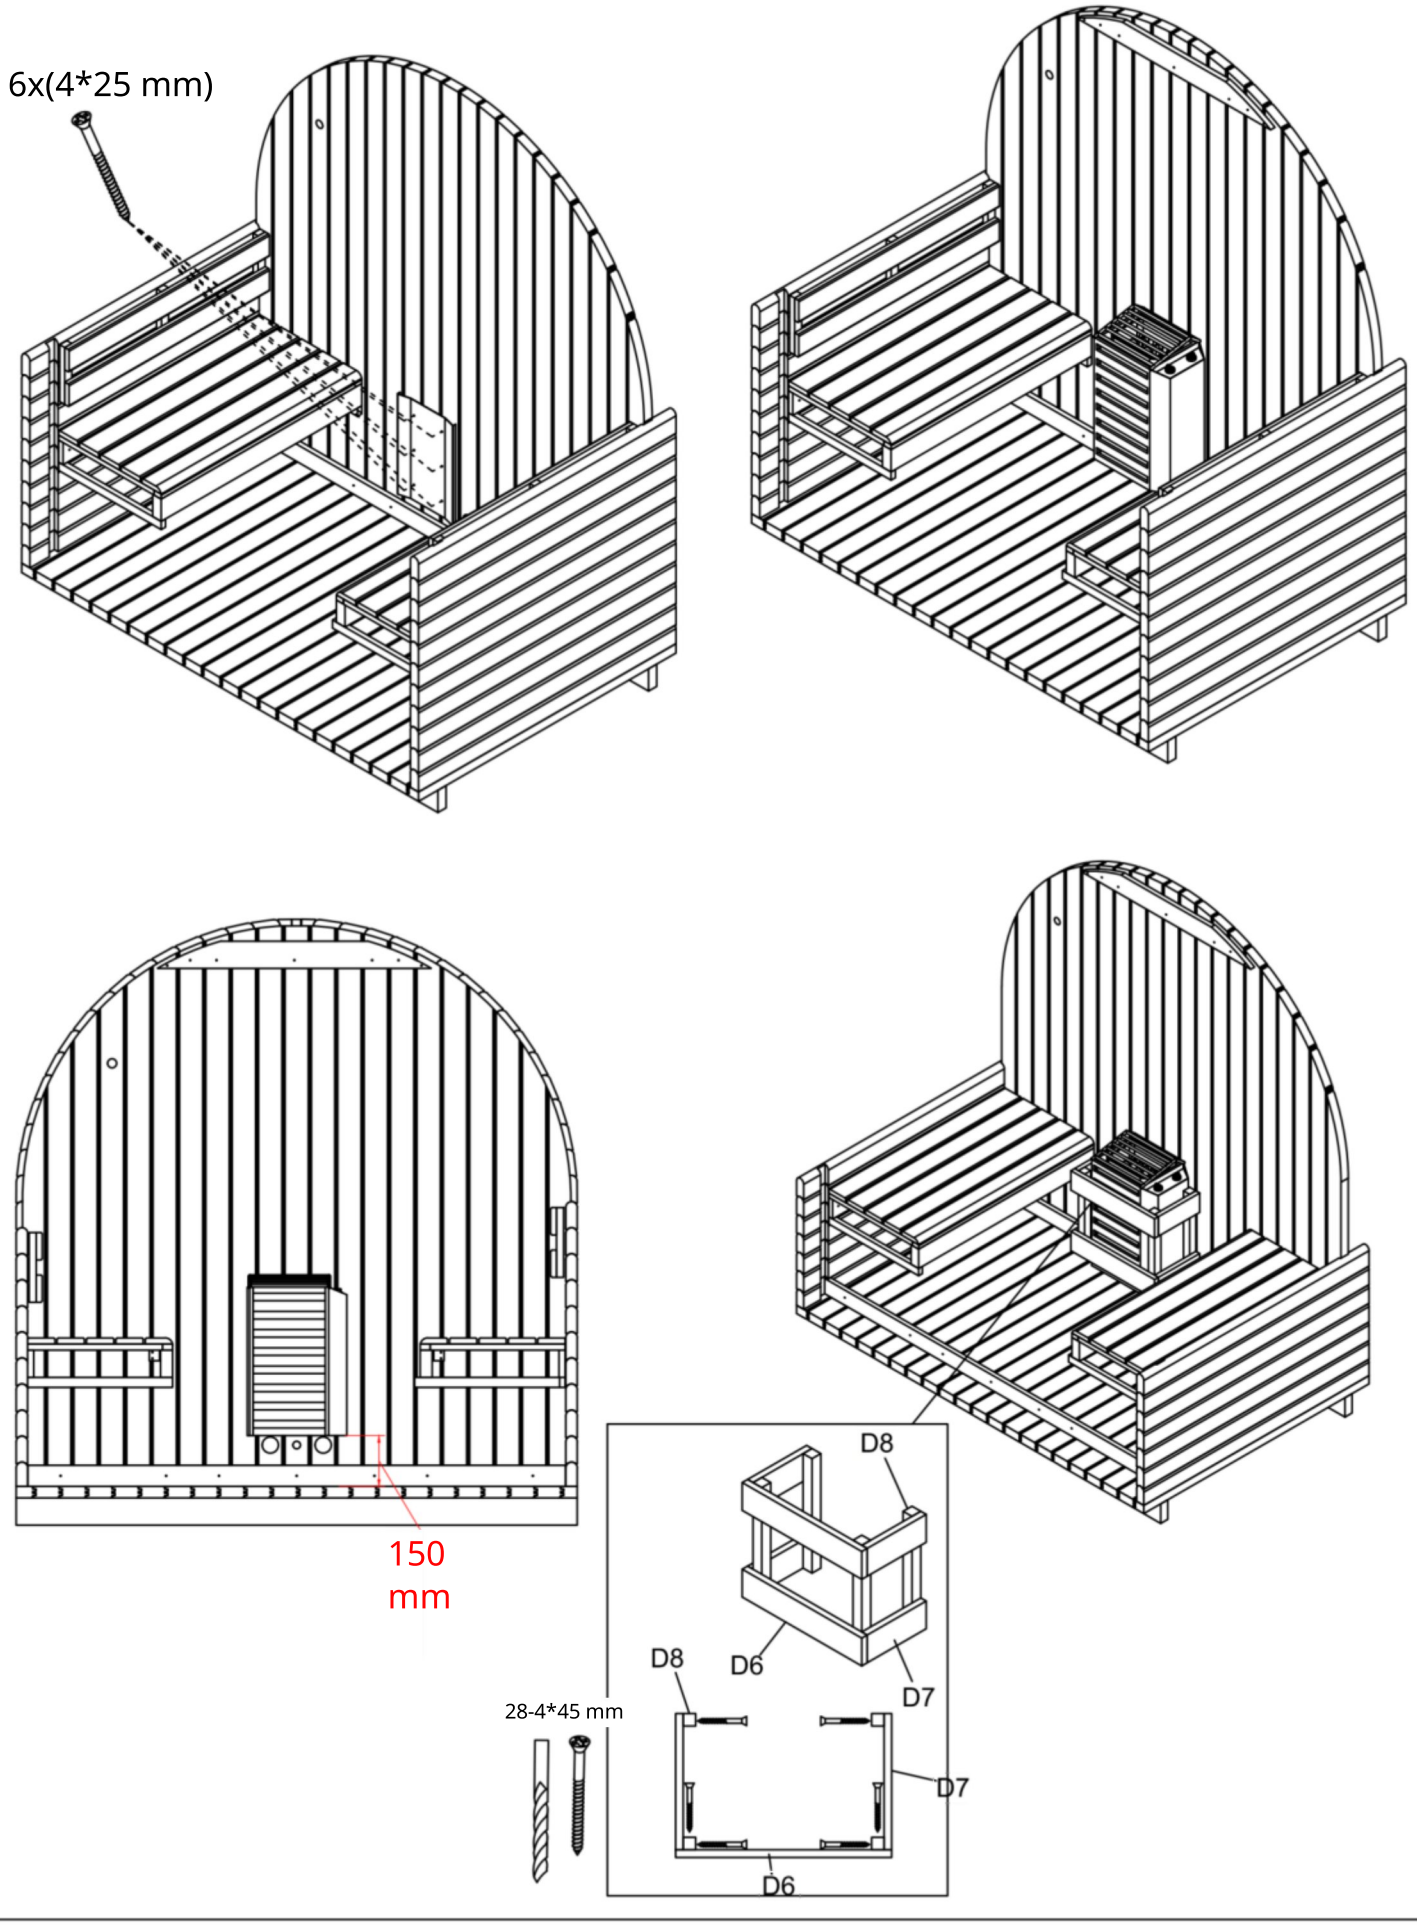



Fasi di montaggio

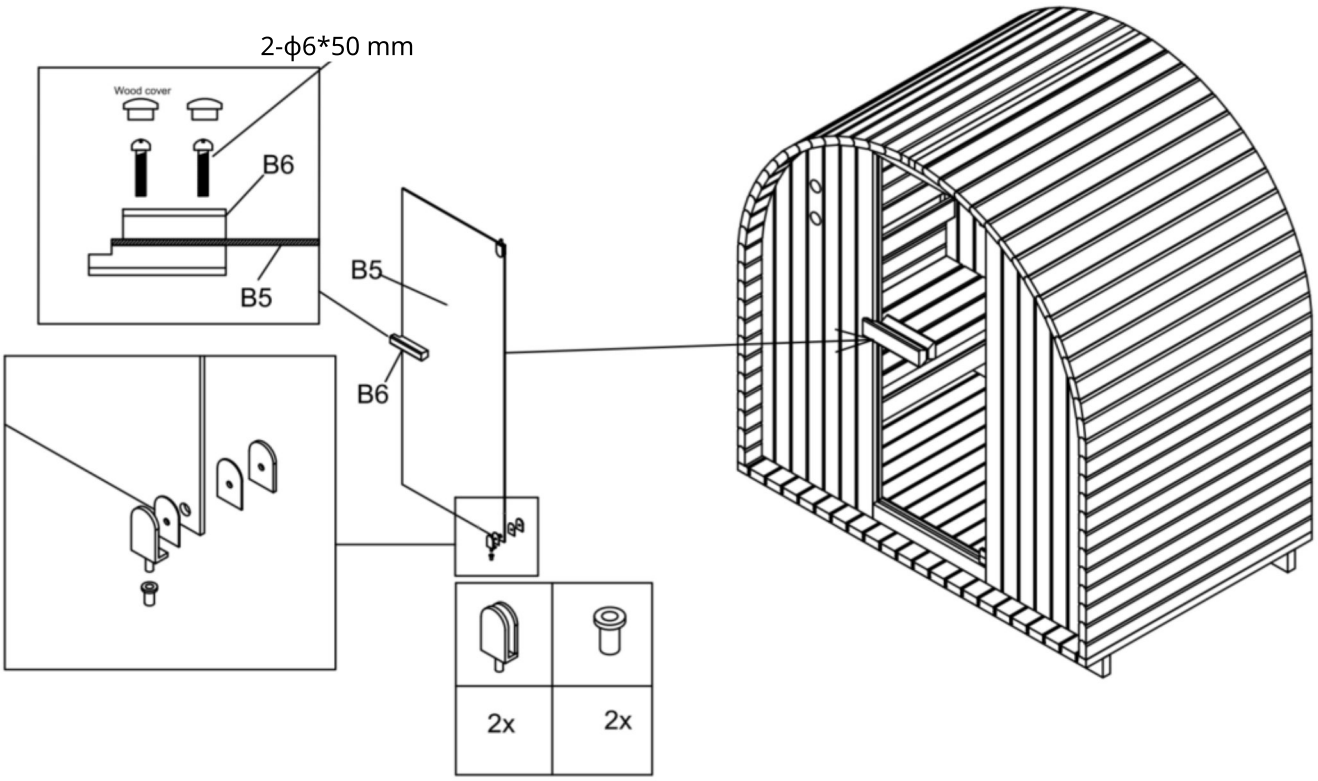


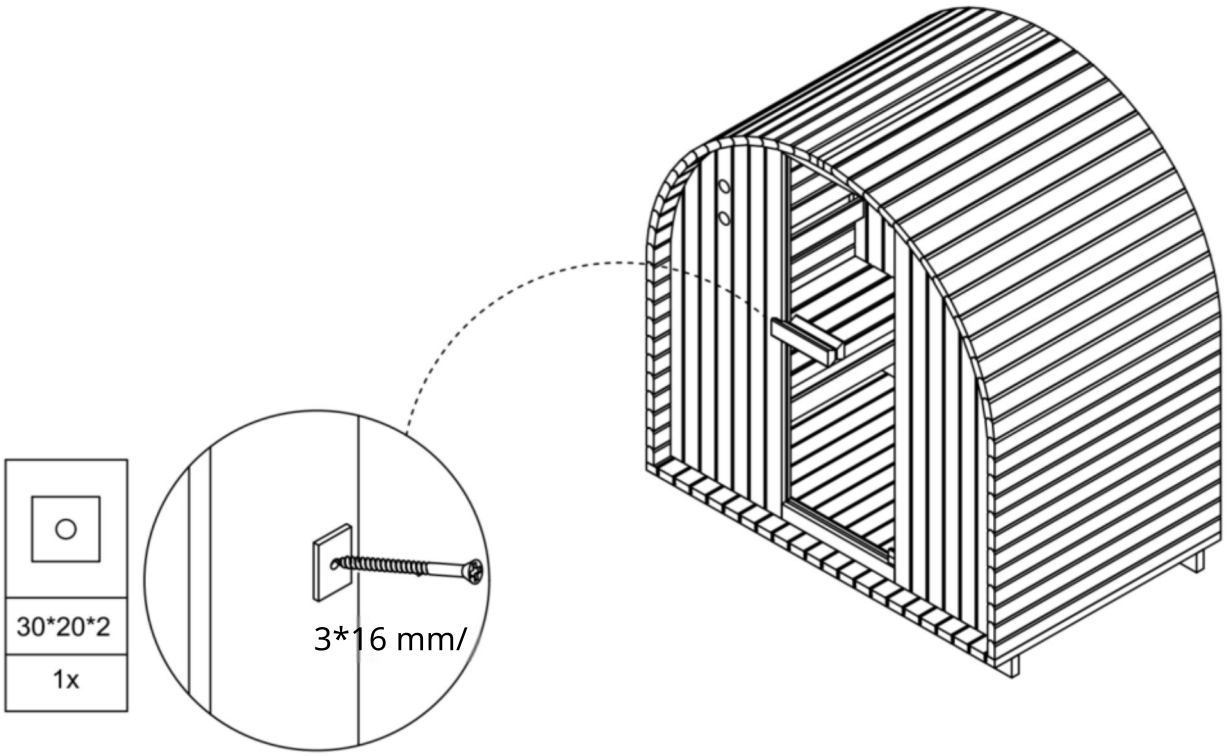


Fasi di montaggio

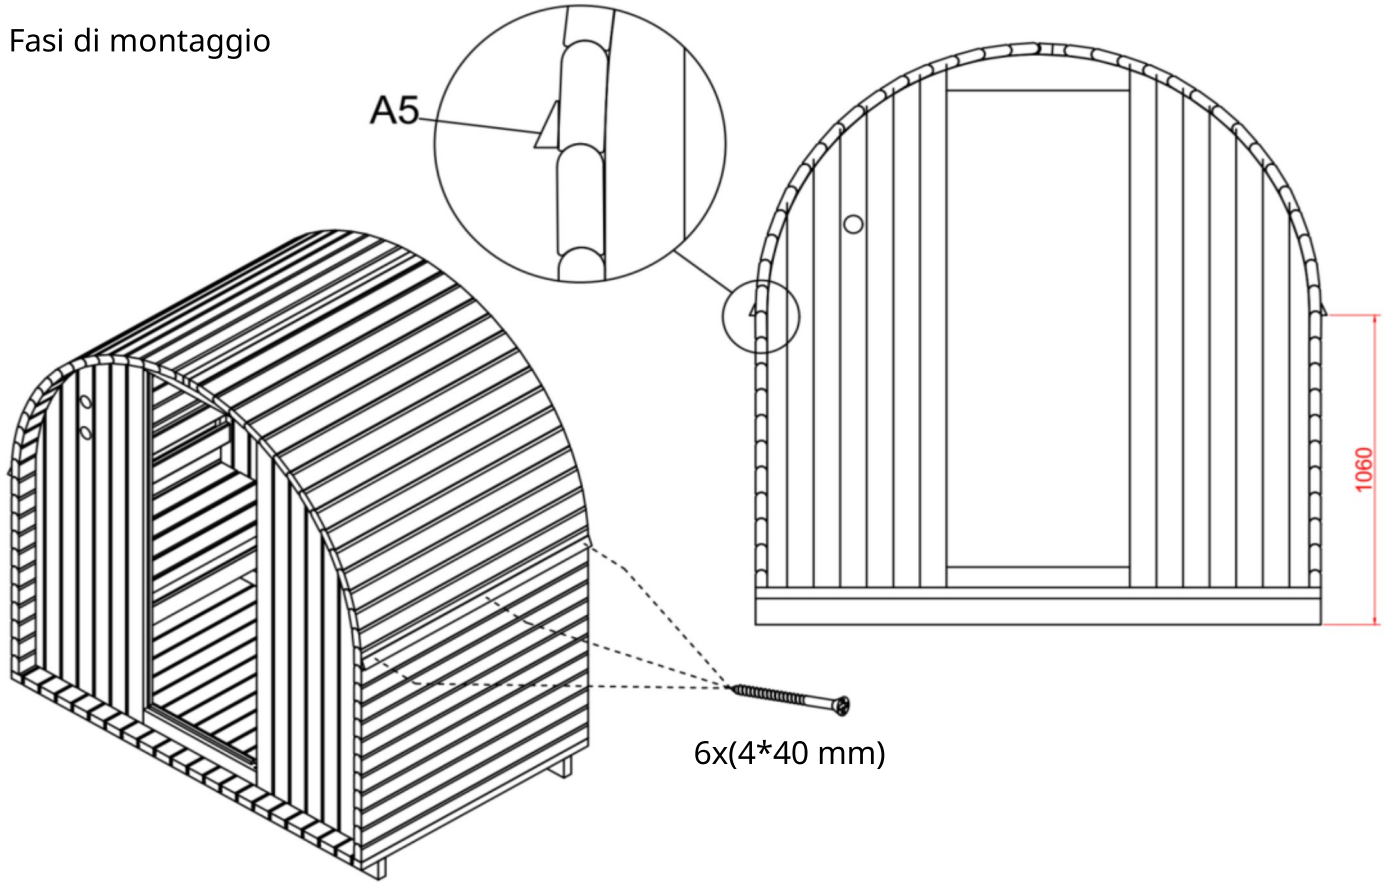


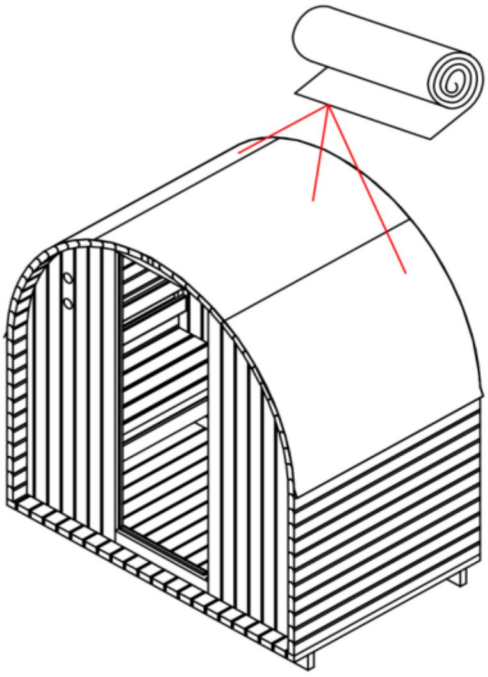


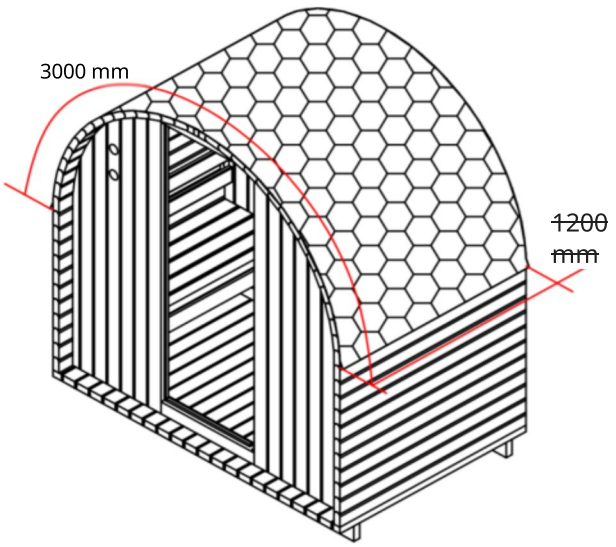



Fasi di montaggio

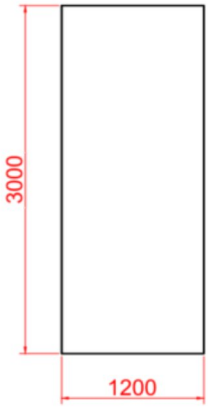


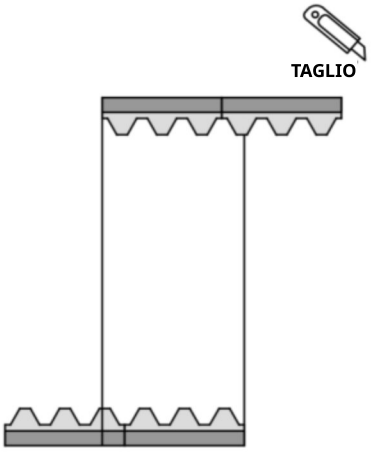


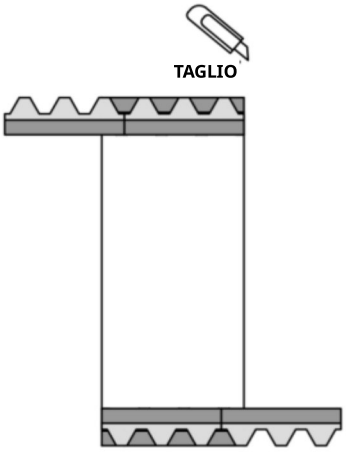


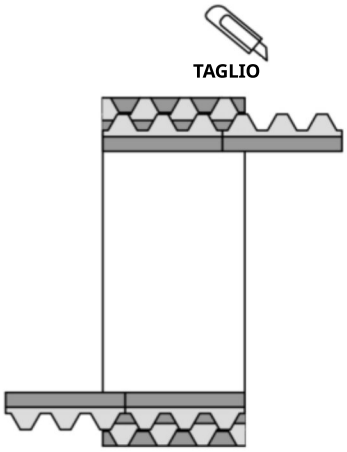


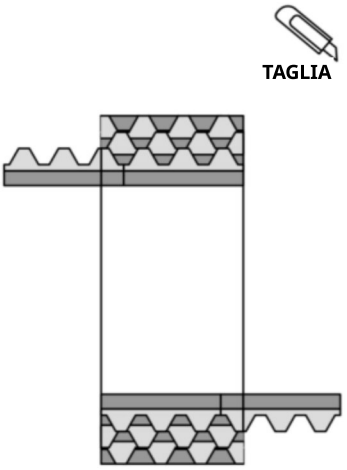


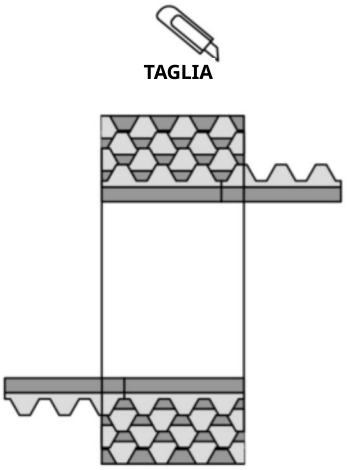


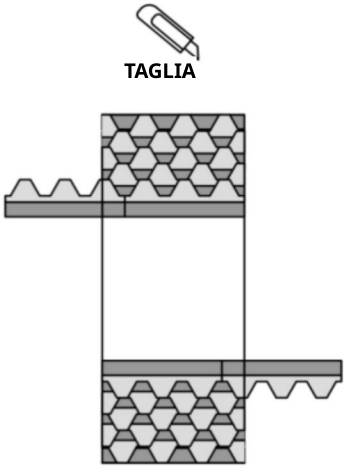


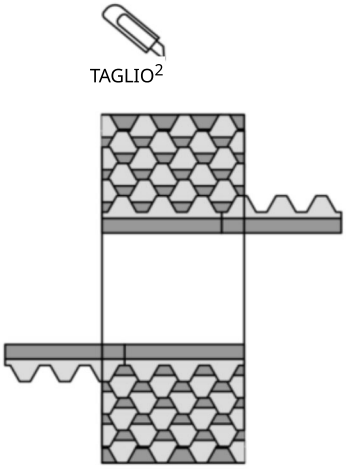

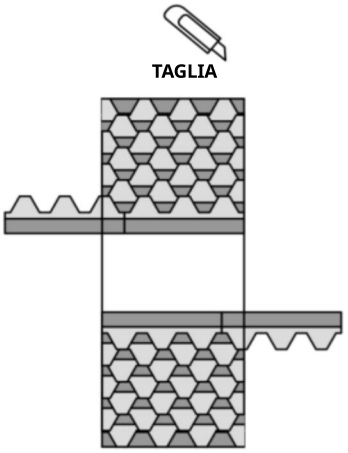

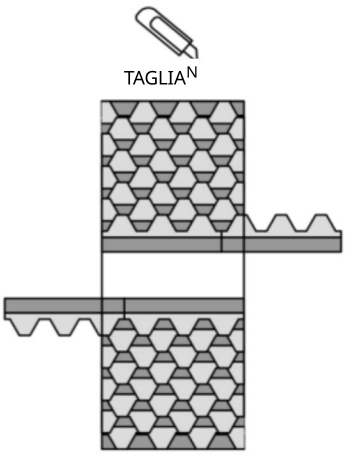

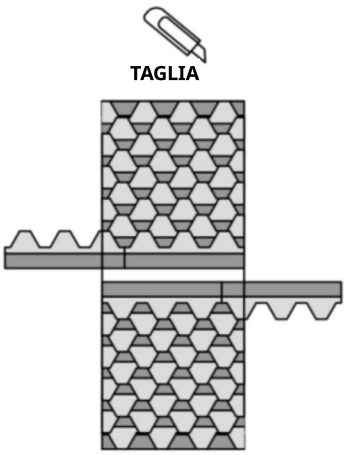

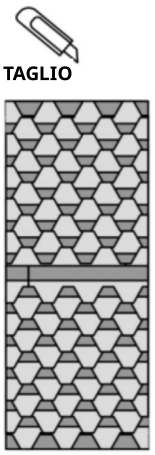

Istruzioni per la manutenzione

Protezione del legno

L'esterno delle pareti della sauna deve essere verniciato dopo il montaggio.

Questo trattamento protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga la durata e la vita utile e lo rende resistente all'acqua e agli insetti!

Il prodotto protettivo deve essere riapplicato secondo le raccomandazioni del produttore del prodotto utilizzato

Manutenzione:

1. spegnere la sauna
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli in legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, **utilizzare** una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire i vetri con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Effettuare la manutenzione esterna della sauna ogni 2 anni con un prodotto adatto.

IMPORTANTE

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo sulla parte esterna della sauna.

Non effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcool, agenti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Si prega di leggere le istruzioni fornite con la stufa per l'installazione e l'uso della stessa.

La stufa deve essere collegata alla rete elettrica esclusivamente da un elettricista autorizzato, in conformità con le normative vigenti.

Note: