
# Istruzioni per il montaggio e l'uso

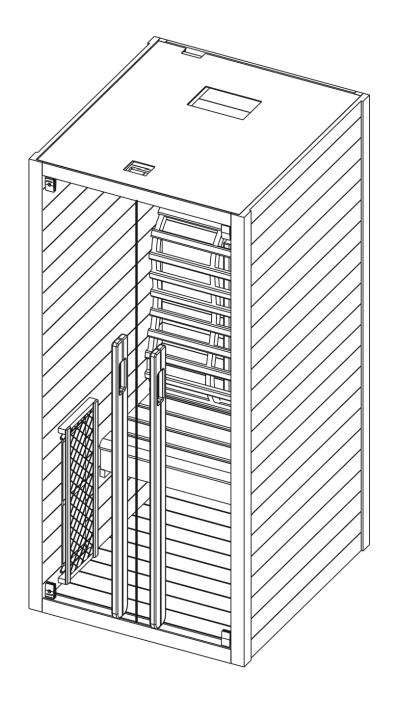

#### **PREMESSA**

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente manuale prima del montaggio e conservarlo successivamente. Annotare il numero di serie della centralina di cabina, poiché è necessario per la riparazione o l'ordinazione di parti di ricambio.

#### **AVVISO**

L'installazione e la riparazione devono e s s e r e e s e g u i t e esclusivamente da un elettricista qualificato! Prima di procedere all'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e assicurarsi che la messa a terra ·sia collegato correttamente· Utilizzare solo parti originali. Non condividere la presa di corrente con altri dispositivi. Spegnere l'alimentazione della cabina quando non viene utilizzata.

Posizionare la cabina al coperto, su una superficie piana, livellata e asciutta.

#### **ATTENZIONE**

I riscaldatori non devono essere spruzzati con acqua. I soffioni della doccia non devono essere installati nella cabina a infrarossi. La copertura del radiatore comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Coprire

Non spegnere i radiatori! Tenere sempre lontano dal radiatore materiali infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani). Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di incendio a causa di Esiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde. La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare la cabina dalla rete elettrica e lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla. Se il collegamento elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!


#### **ATTENZIONE**

Se si soffre di una malattia o di altri problemi di salute, in particolare di disturbi cardiaci o circolatori, o se si assumono farmaci, è necessario consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi. I bambini e le persone inferme non devono mai essere lasciati incustoditi nella cabina Se vi sentite male durante l'uso della cabina a infrarossi, fermatevi immediatamente e consultate il vostro medico. Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se si sono assunti alcolici, farmaci forti o anestetici.

#### Dettagli tecnici

Modello		F20090		
Materiale della cabina		Cicuta		
Lunghezza		1000 mm		
Larghezza (profondità)		905 mm		
Altezza		1950 mm		
Tensione		230V 50Hz		
Riflettore	Tipo	Faretto alogeno rubino		
	Prestazioni complessive	1550W 6.8A		
	Pannello posteriore	350W x 1		
	Pannello laterale	350W x 2		
	Pannello frontale	500W x 1		


### **ELENCO DEI PEZZI**

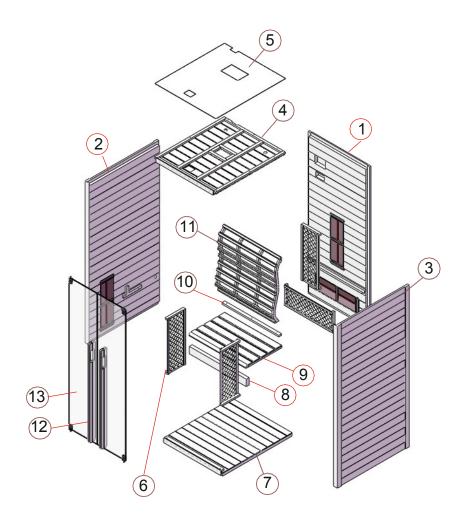

## Parti singole della cabina (possibili differenze)

NO	NOME	Q'TY
1	Pannello posteriore (1950*854*44 mm)	
2	Pannello laterale 1 (1950*1000*48mm)	1
3	Pannello laterale 2 (1950*1000*48mm)	
4	Pannello a soffitto (970*850*55 mm)	1
5	Copertura in MDF (970*850*3 mm)	1
6	Piastra di protezione laterale (670*250*41mm))	1
7	Piastra di base (965*830*61 mm)	1
8	Cuscinetto da banco (792*90*40 mm)	1
9	Schutz-Abdeckplatte (792*500*33mm)	1
10	Modanatura per panchina (790*40*13 mm)	1
11	Schienale (792*762*92 mm)	1
12	Porta in vetro (1818*390*6 mm)	2
13	Fibbia della porta (esterno, 1200*40*25 mm e interno, 1050*40*25	2
	mm)	

#### Parti hardware (possibili differenze)

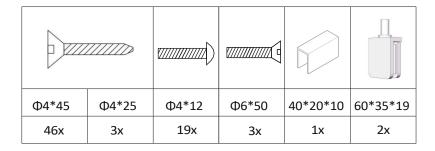

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### Suggerimenti per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e intatta.

Per l'installazione della cabina sono necessarie almeno 2 persone.


Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. L'altezza minima richiesta per l'installazione è di 2020 mm.

#### Strumenti





#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# Fasi di montaggio 4-Ф4\*45 3 4-Ф4\*45 (1) (2) 13-Ф4\*45

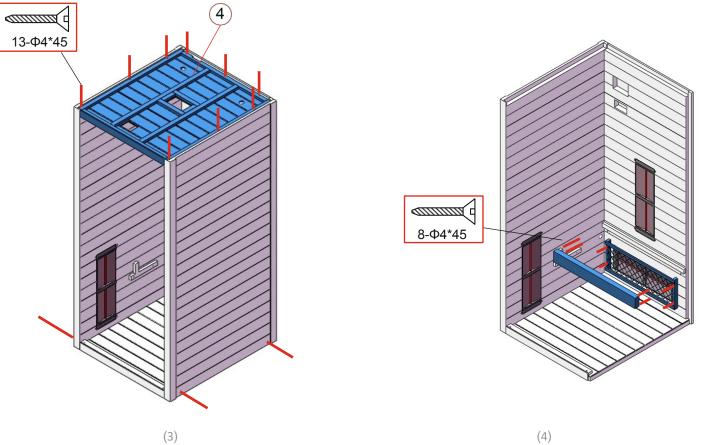

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

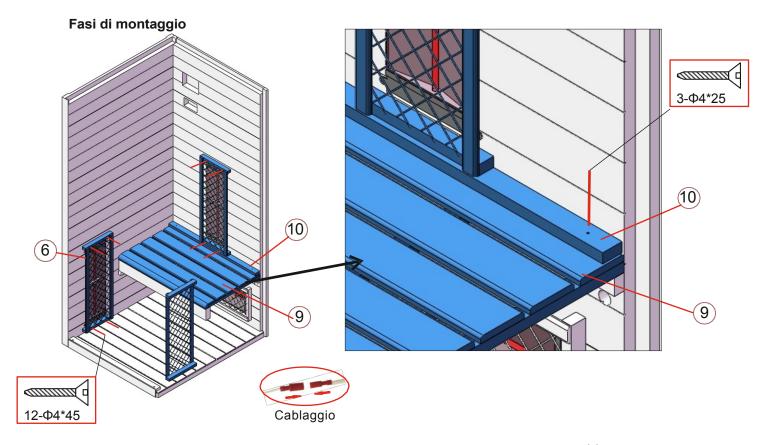


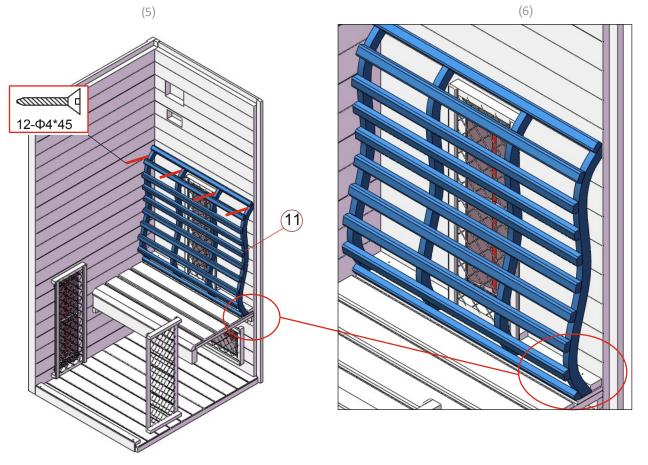


(3)


#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


#### Fasi di montaggio

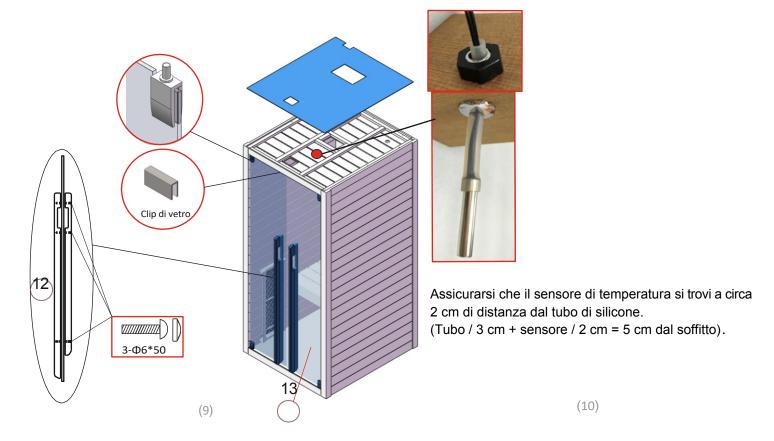

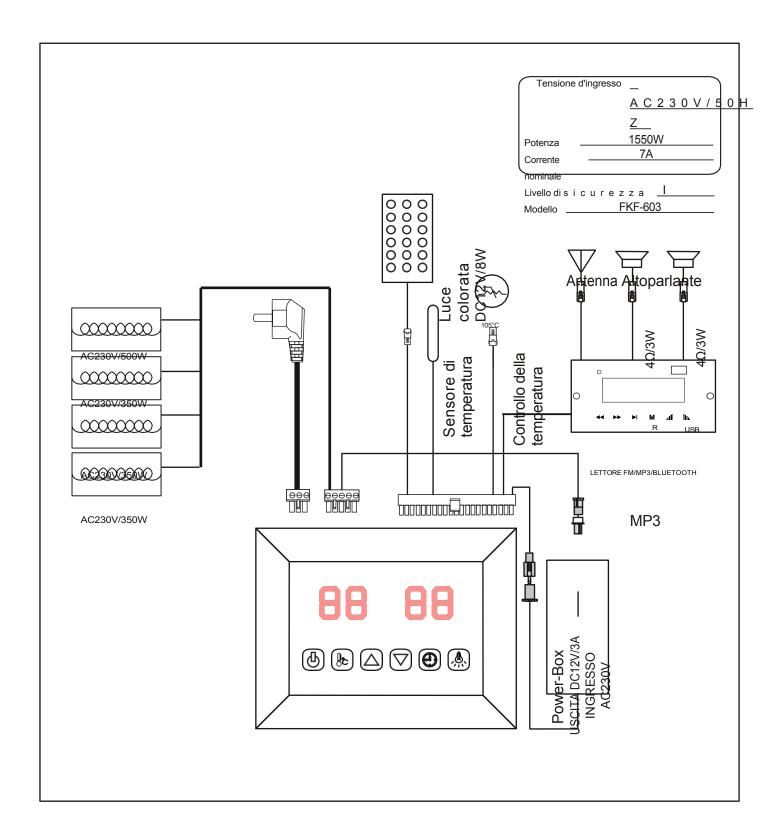


#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

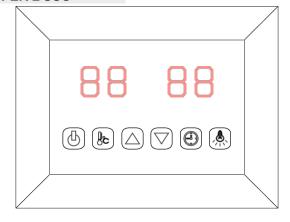

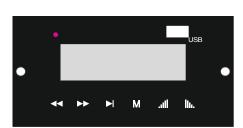





Impostazione della temperatura

(Impostazione del tempo

IT





Collegare l'alimentatore alla presa. L'indicatore LED inizia a lampeggiare sul display. A questo punto è possibile accendere i riscaldatori a infrarossi, la luce e la funzione musica.

#### 1) Inizio

Premere per accendere il display e i riscaldatori entreranno in funzione. La durata viene impostata automaticamente su 99 minuti e viene visualizzata la temperatura dell'aria nell'abitacolo. I riscaldatori possono essere spenti premendo nuovamente.

#### 2) Impostazioni della temperatura

Il display di sinistra visualizza la temperatura dell'aria. Premere per impostare la temperatura desiderata tra 35 °C e 60 °C premendo i pulsanti Intervallo = 1°C. Il numero di impostazione lampeggia 10 e quindi visualizza automaticamente la temperatura dell'aria. A questa temperatura, i riscaldatori smettono di funzionare automaticamente; se s c e n d e sotto i 4 °C, la cabina si avvia automaticamente.

Nota bene: la temperatura massima raggiungibile dell'aria in cabina può essere inferiore alla temperatura desiderata. Ciò dipende dalla temperatura esterna alla cabina. Temperatura standard = 40 °C

#### 3) Impostazioni di tempo

Il display di destra visualizza la durata. Premere per impostare la durata desiderata da 5 minuti a 99 minuti. 

minuti premendo i tasti 

intervallo=1min; i riscaldatori si spengono automaticamente quando il conto alla rovescia arriva a 00. Tempo standard = 99 minuti.

#### 4) Luce colorata

Premere brevemente per impostare il colore desiderato (7 colori in totale) e spegnere la luce. I renere premuto per passare alla modalità ciclo automatico.

#### 5) Lettore Mp3

Attivare il lettore MP3 tenendo premuto il tasto " " del lettore MP3. MSelezionare la modalità preferita premendo brevemente e ripetutamente il tasto " " del lettore MP3. (USB, MMC CARD, Bluetooth, radio FM)

Modalità USB/SD o Bluetooth:

premuti i tasti / e regolare il volume (0-32) tenendo premuti i tasti / e regolare il volume (0-32) tenendo premuti i tasti / .

#### Modalità radio FM:

Se si preme a lungo per cercare automaticamente le stazioni (87,5MHZ-108MHZ), il sistema le memorizzerà tutte. Formaticamente le stazioni premendo brevemente i tasti / e regolare il volume (0-32) tenendo premuti i tasti / .

#### FUNZIONAM ENTO

#### Seguire le istruzioni

Bere molti liquidi prima e dopo l'uso della cabina a infrarossi. Asciugarsi completamente.

La temperatura ottimale della cabina per una sessione piacevole è compresa tra 35 e 40 °C. La cabina deve essere spenta al più tardi dopo un'ora di riscaldamento e si deve fare una pausa di almeno 30 minuti.

Si consiglia di fare una doccia calda e di rilassarsi dopo l'uso.

#### Istruzioni per la manutenzione

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugarla con un asciugamano pulito e asciutto. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido. Non versare acqua nel pannello di controllo e non pulirlo con un panno umido. Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente inumidito con un sapone delicato (detersivo per piatti). Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina.

Stringere le viti della panchina ogni tre mesi, per evitare che si allentino o cadano.

Note:		

#### FUNZIONAM ENTO

# **CARTA DI GARANZIA**



Compliare questo modulo, fotografario e inviario via e-mail a:				
Data di acquisto:				
Numero di serie:				
Numero di riferimento:				
Nome:				
Stato dell'articolo (non aperto, appena aperto o usato):				

Cerchiare sull'immagine sotto quale riscaldatore o quale piastra è difettosa.

Aggiungete immagini del problema e inviatele via e-mail.

